

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

### Gewijzigde aansluiting +50-voeding naar de startmotor via de regeleenheid van het inbraakalarm



Om bij aansluiting van de +50-voeding op de startmotor via de regeleenheid van het alarm van een goede werking zeker te zijn is een nieuwe aansluiting ontwikkeld.

**N.B!** Dit Service Bulletin behandelt de nieuwe aansluiting en vervangt de betreffende handeling in de montage-instructies met onderstaande aanduidingen:

P20 - Stuur links - P-3-39-185

en

P20 - Stuur rechts - P-3-39-197.

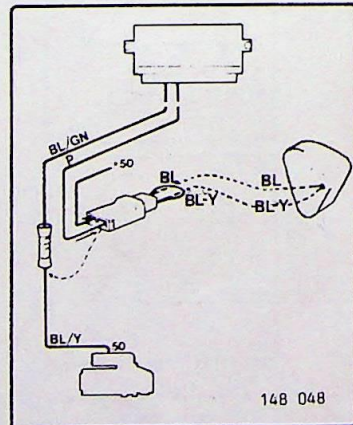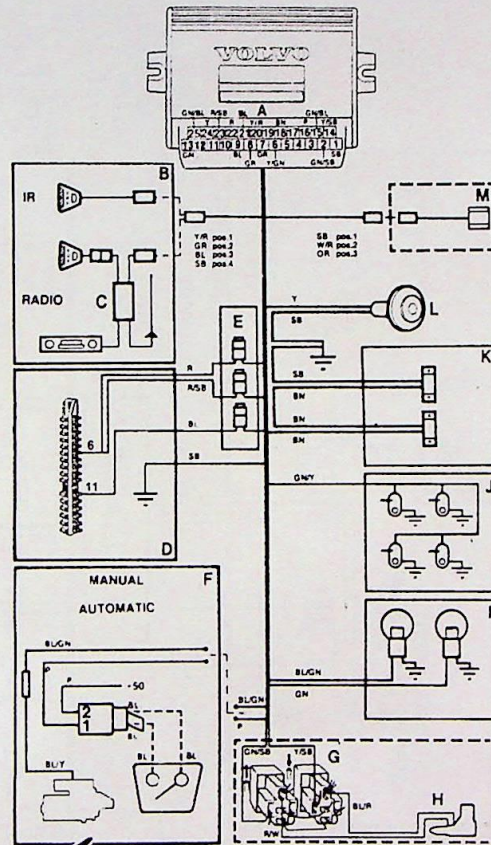

Druk de blauw/gele (BL/Y) draad uit plaats 1 in de stekerverbinding en las deze vast aan de blauw/groene (BL/GN) draad van het alarm.

Druk de rose (P) draad van het alarm op plaats 1 in de stekerverbinding.

Op deze pagina 2 staat het volledige bedradingsschema voor de Volvo Guard wat betreft de varianten van Volvo 200-auto's die op pagina 1 van dit bulletin behandeld worden.

- A - Regeleenheid Volvo Guard
- B - Display
- C - Radio-ontvanger
- D - Centrale verdeeldoos
- E - Zekeringen alarm
- F - Aansluiting startbeveiliging
- G - Relais centrale vergrendeling
- H - Motor centrale vergrendeling bestuurderskant
- I - Knipperlichten
- J - Portierschakelaar
- K - Magneetschakelaar
- L - Claxon alarm
- M - Sensor, accessoire

