

## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.	GROEP	NO.
8	87	219

DATUM  
Okt. 1994

BETR.

Reiniging van afvoerslang  
verwarmingseenheid

200 met "combu"


Pagina 1 van 2

## Reiniging van afvoerslang verwarmingseenheid

Geldt voor verwarmingseenheden met elektrisch bediende (vacuüm) kleppen, "combu"

In bepaalde situaties kan de afvoerslang van de verwarmingseenheid door lijmresten of andere deeltjes geblokkeerd raken. Hierdoor kan er dampvorming in de cabine van de auto optreden.

In dit Service Bulletin wordt beschreven hoe de afvoerslang kan worden schoongemaakt om een onbelemmerde werking hiervan te garanderen. Deze reiniging dient tijdens elke standaard onderhoudsbeurt te worden uitgevoerd (afhankelijk van het modeljaar om de 15.000 of 10.000 kilometer).

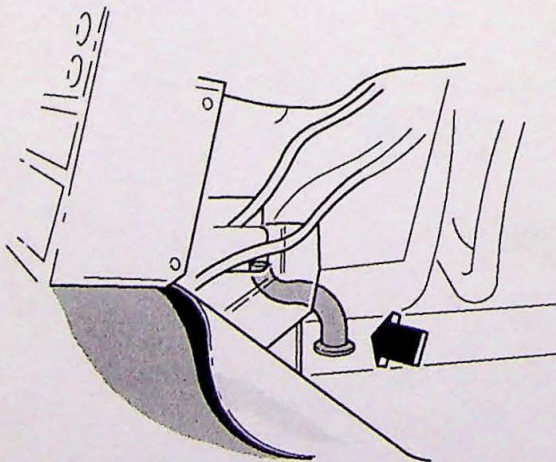

8701394A

### Reiniging van de afvoerslang

#### Verwijder:

- de geluidsisolatie aan de rechterkant.
- het rechter zijpaneel van de middenconsole.

Vouw de vloerbedekking bij de versnellingsbaktunnel opzij.


#### Maak de afvoerslang los:

- bij de doorvoertule in de versnellingsbaktunnel
- bij de verwarming.

Trek de slang recht omlaag.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen.

Service- chef	Magazijn- chef	Werkplaats- chef	Werkplaats- voorman	Servicemonteurs						

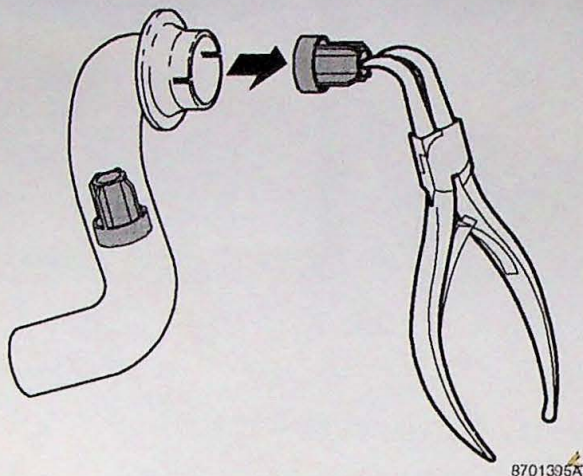

**Verwijder de klep in de afvoerslang**


(Geldt vanaf modeljaar 1992)

**Reinig de afvoerslang en klep**

Hierbij kunt u gebruik maken van een kabelbinder of stripklem.

**Plaats de klep in de afvoerslang terug**

Zorg dat deze ongeveer in het midden van de slang zit.

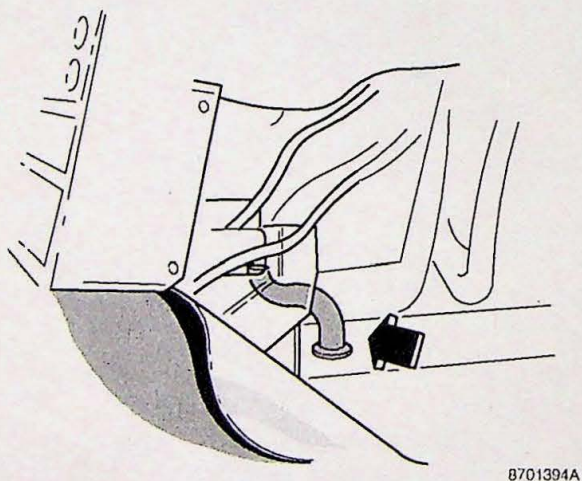

**Bevestig de afvoerslang opnieuw aan de verwarming en aan de doorvoertule in de versnellingsbaktunnel**

**Vouw de vloerbedekking terug.**

**Plaats het zijpaneel op de middenconsole terug.**

**Zet de geluidsisolatie opnieuw vast**

VST	Operatiernr.	Beschrijving
	87977-2	Reiniging afvoerslang verwarmingseenheid volgens SB 8-87-219