


PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
<b>P</b>	3	34
BETR.		NO.
Microschakelaar Schakelindicator		26
340/360		DATUM
		Aug. 84

### WIJZIGINGEN 1985

#### Microschakelaar van schakelindicator vervangen


Om te voorkomen dat de schakelindicator in de hoogste versnelling nogmaals een signaal geeft om naar een hogere versnelling op te schakelen is bij de versnellingspook een microschakelaar (1) aangebracht. De microschakelaar wordt gemonteerd op een beugel (2), waarvan de uitvoering afhankelijk is van de toegepaste versnellingsbak (MT 4 of MT 5). Het verwijderen/aanbrengen van de schakelaar en/of de beugel is voor beide uitvoeringen gelijk.

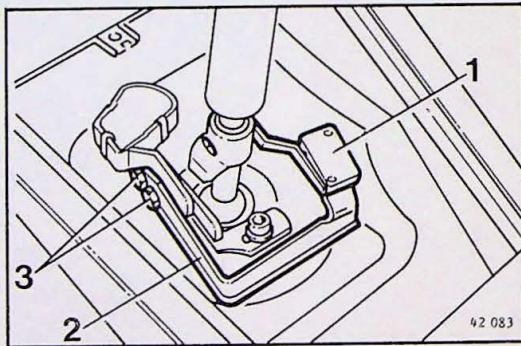

A1

#### Beugel met schakelaar verwijderen

Neem de connector van de microschakelaar los. Verwijder de beide bouten (3).

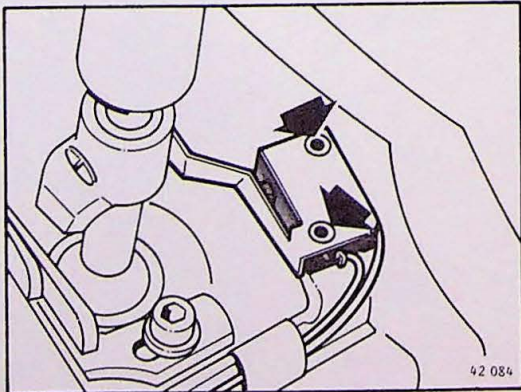

A2

#### Microschakelaar van beugel verwijderen

Boor de beide klinknagels uit met een boor van 3 mm en neem de microschakelaar van de beugel.

A3

#### Microschakelaar op beugel monteren

Monteer de nieuwe microschakelaar met klinknagels op de beugel.

A4

#### Microschakelaar aanbrengen

Monteer het geheel samen met de achteruitrij-schakelaar op de steun.