


### Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

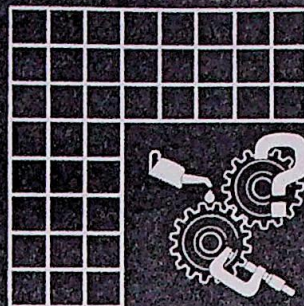


HOOFD GROEP 3	GROEP 35	NO. 405
------------------	-------------	------------

DATUM juli 1993

BETR.  
Koplampen  
Mistlampen voor

440/460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Elektrisch systeem, Hoofdgroep 3(35-38), 440, 1988-19.. TP 35524/1.




### A. Koplampen verwijderen/aanbrengen

Vanaf modeljaar '94 zijn de koplampunits gewijzigd.

A1


**Afdekpaneel verwijderen**  
Verwijder de vijf schroeven.

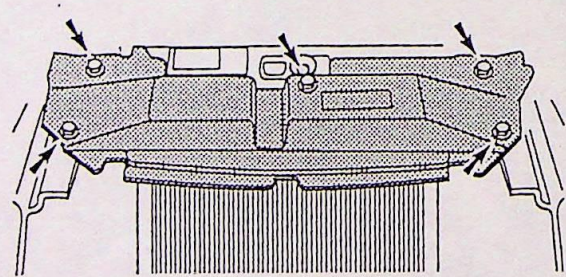

86 025

A2

**Afdeklíjst onder koplamp verwijderen**  
Uitvoeringen met koplampwissers: verwijder de wisselarm, zie bulletin 3-36-409.  
Trek de lijst aan de binnenzijde uit de koplamp houder en trek gelijktijdig aan de lijst onder het midden van de koplamp.  
Haak de strip achter het voorscherm uit.  
Uitvoeringen met koplampwissers: voer de slang door de rubber tulle.

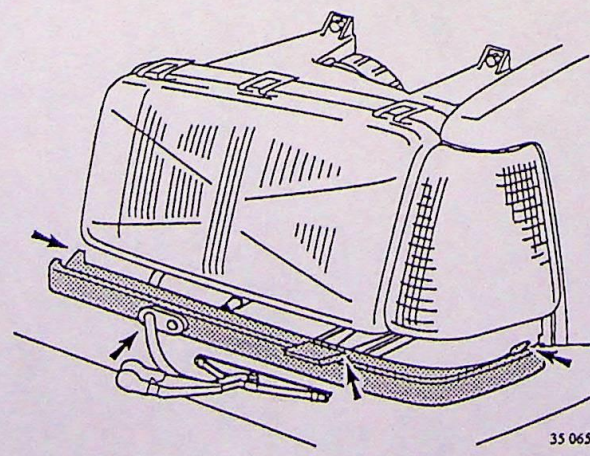


35 065

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service- chef	Magazijn- chef	Werkplaats- chef	Werkplaats- voorman	Servicemonteurs									

A3

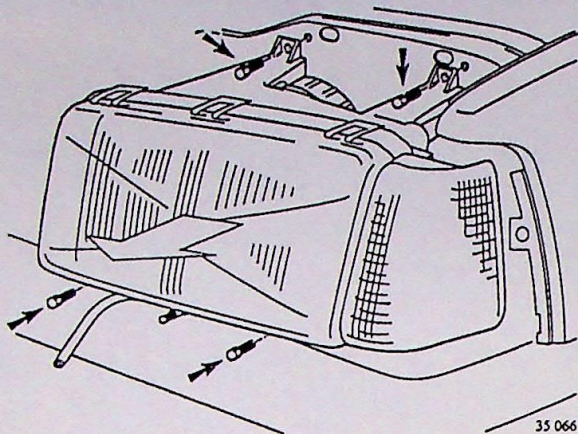

35 066

**Koplampunit compleet verwijderen**

Verwijder de vier bouten aan boven- en onderzijde.

Trek de koplamp naar voren.

Neem de lamp van de richtingaanwijzer uit.


Neem de kap weg en maak de twee stekers los.

Verwijder de kabel met tule uit de lamp.

Indien koplamphoogte regeling aanwezig: zie Service

Bulletin 3-35-404.

A4

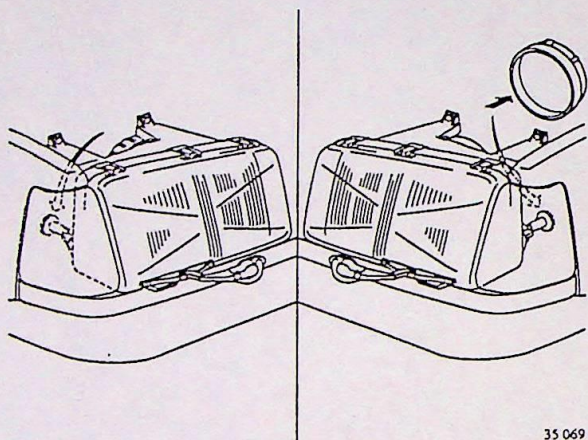

35 069


**Koplampen afstellen**

Verwijder het afdekpaneel, zie handeling A1.

Om de linker koplamp te verstellen moet de kap achter op de koplamp verwijderd worden.

Verstelling van de rechter koplamp kan via de opening in het voorfront.

A5

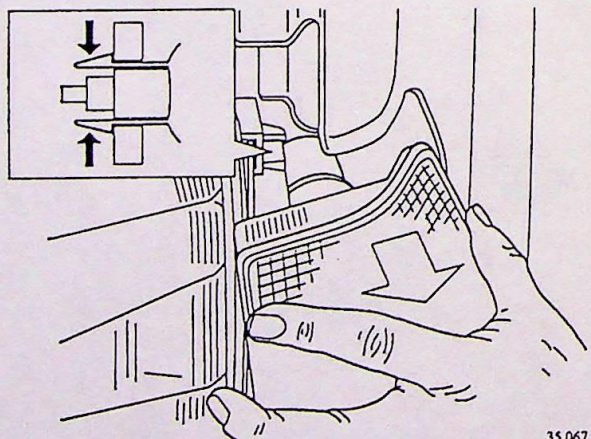


35 067

**Richtingaanwijzer vervangen**

Druk de twee borgclips in en trek de lamp naar voren.

**B. Mistlampen verwijderen/aanbrengen**

B1

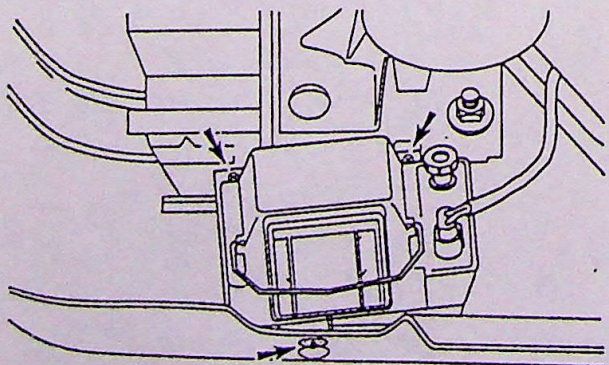

35 068

**Mistlamp verwijderen**

Druk, aan de onderzijde van de mistlamp, de pen van de achterste spreidniet helemaal naar binnen en verwijder de spreidniet.

Verwijder de twee schroeven aan de bovenzijde van de mistlamp (vanaf de achterzijde van de bumper).

Neem de lamp naar achteren uit.

Neem de connector los.

Aanbrengen in omgekeerde volgorde van verwijderen.