


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

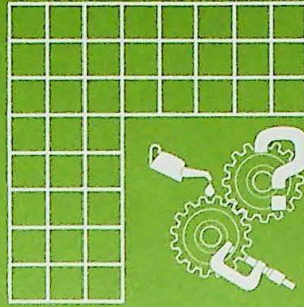

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	85	401

DATUM
Januari 1990

BETR.
Hemelbekleding
460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud Hoofdgroep 8(85-89), Carrosserie uitrusting, 440, 1988-19....

XX

A. Hemelbekleding vervangen

A1


Voorbereidende handelingen


- Verwijderen:
- de A-stijlpanelen
 - de B-stijlpanelen
 - de C-D-stijlpanelen.

A2

Binnenverlichting verwijderen

- Verwijder het kapje (1).
- Verwijder de bevestigingsschroeven (2).
- Neem de bedrading los.

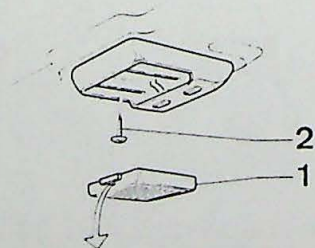

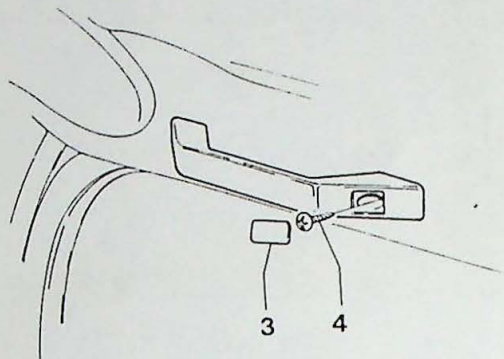


85 101

Handgrepen verwijderen

Verwijder de afdekplaatjes (3).
Verwijder de bevestigingsschroeven (4).
Neem de handgreep weg.

A3

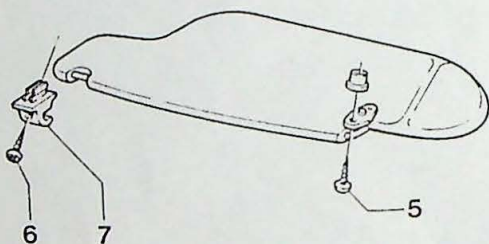


85 102

Zonnekleppen verwijderen

Verwijder de bevestigingsschroef (5).
Neem de zonneklep weg.
Draai de schroef (6) los en verwijder met een schroevendraaier de klem (7).

A4

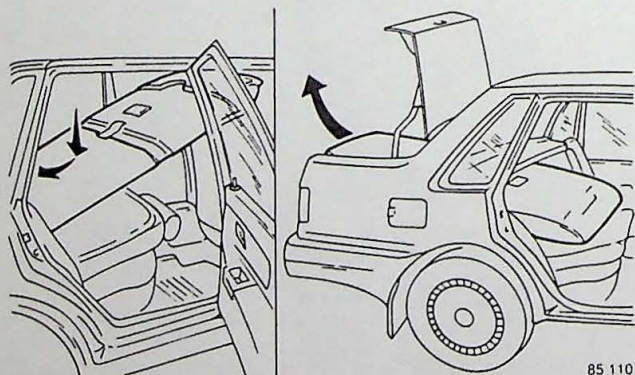


85 110

Hemelbekleding verwijderen

Open het kofferdeksel.
Klap de rugleuningen van de achterbank naar beneden.
Neem de drie kunststof doppen uit de hemelbekleding.
Laat de hemelbekleding eerst achter zakken.
Neem de hemelbekleding via de kofferruimte uit de auto.

A5

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de bekleding niet knikt.

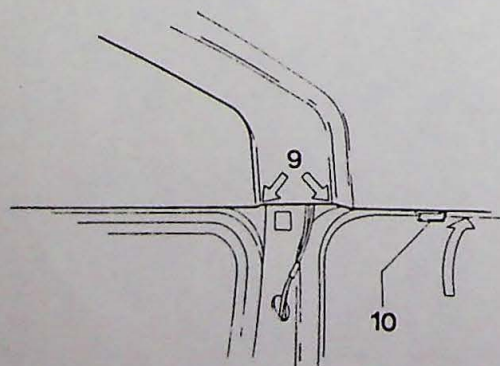

85 104

Hemelbekleding aanbrengen

Breng de bekleding via de kofferruimte in de auto.
Breng de bekleding omhoog en positioneer deze op de middelste dakdrager (9) en langs de voorruit.
Controleer of de bekleding aan de zijkanten boven de paneelklemmen (10) zit.
Breng de drie kunststof doppen aan
Breng de zonnekleppen, handgrepen en binnenverlichting aan.
Breng de A, B en C-D stijl bekledingen aan.
Opmerking: Zorg ervoor dat alle afdichtrubbers goed over de panelen zitten.

A6