


Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

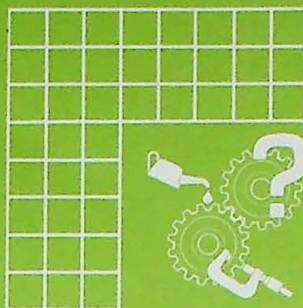

HOOFD GROEP	GROEP	NO
8	82	2

DATUM July 1987

BETR.
Richtingaanwijzer-
lamp compleet

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 (82-84), Carrosserie Uitrusting 480, 1986-19...

XX

Richtingaanwijzerlamp compleet


Om een betere bevestiging te verkrijgen is er op de steun waar de buitenste geleidepen van de richtingaanwijzerlamp inkomt een gewijzigde borgveer gemonteerd. In de geleidepen is een inkeping gemaakt waarin na het aanbrengen van de richtingaanwijzerlamp de borgveer valt.

A. Richtingaanwijzerlamp compleet verwijderen/aanbrengen

A1

Richtingaanwijzer compleet verwijderen

Zet beide koplampen in open stand.
Verwijder de kruisschroef (1) onder de koplamp.
Druk met een kruiskopschroevendraaier tussen richtingaanwijzerlamp en bumper de borgveer terug.
Schuif met een klap van de vlakke hand de richtingaanwijzerlamp naar voren uit en neem de stekerverbindingen los.

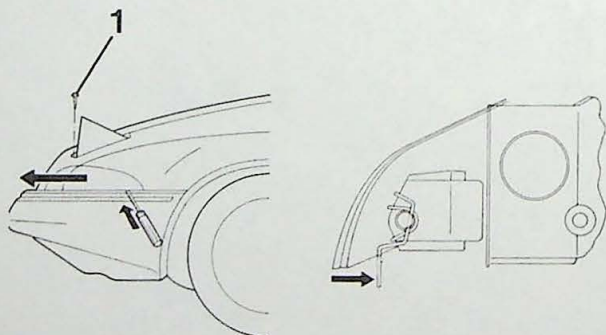

A2

Richtingaanwijzer compleet aanbrengen

Breng de stekerverbindingen aan en druk de richtingaanwijzerlamp op zijn plaats, zodat de borgveer in de inkeping van de buitenste geleidepen valt.
Breng de kruiskopschroef (1) onder de koplamp aan.
Zet de koplampen in gesloten stand.

82 027