


Bedrading voorschakelweerstand verwijderen


Verwijder het handschoenenkastje.
Knip de witte kabel (positie twee) zo kort mogelijk bij de connector af.
(Zwart-witte kabel blijft zitten)
Neem de steker uit positie vier.
Trek de witte kabel uit de kabelboom.

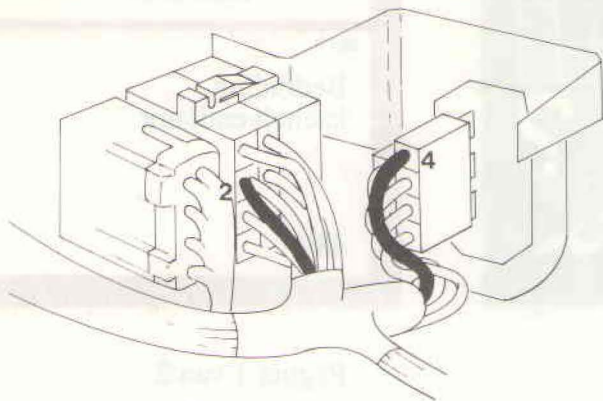

87 026

Bedrading voorschakelweerstand aanpassen

Neem de bruin-witte draad (positie zes) los en vervang de steker door een steker van het "positive lock" type (O/N 3287154-3).
Plaats de bruin-witte draad in positie vier.
Sluit de accu aan.
Controleer de werking.
Bevestig het handschoenenkastje.

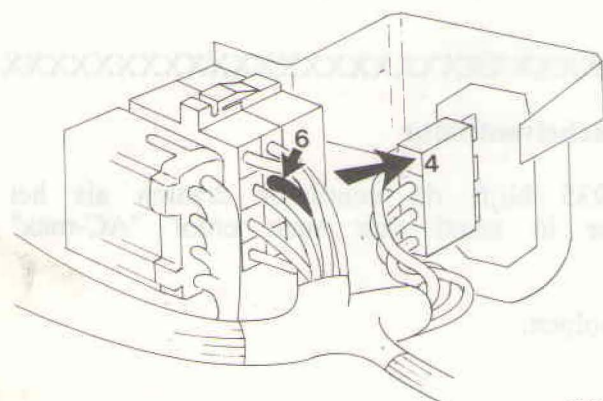

87 026