


Verwarmingselement in stoelzitting controleren
Opmerking: controleer eerst het verwarmingselement in de rugleuning, zie handeling A1.

Neem de connector van element onder de stoel los. Meet aan de connector met een ohmmeter de weerstand;

1. Weerstand 2 - 3 ohm: verwarm de thermostaat met een föhn tot boven 27°C.
 Let op! De bekleding niet verschroeien.

- Weerstand wordt ∞ ohm: verwarmingselement goed.

- Weerstand blijft 2 - 3 ohm: vernieuw het element, zie de bovengenoemde Servicehandboeken.

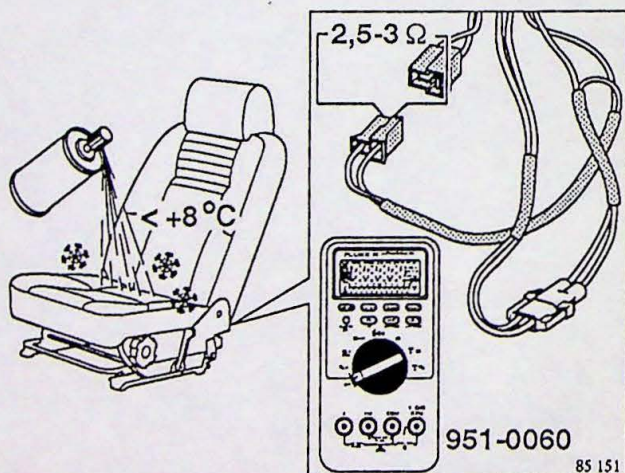

2. Weerstand ∞ ohm: koel met een milieu vriendelijk koelmiddel de thermostaat af tot onder de 8 °C en wacht enige tijd.

- Weerstand wordt 2 - 3 ohm: element goed, sluit de connector onder de stoel aan.

- Weerstand blijft ∞ ohm: vernieuw het element, zie de bovengenoemde Servicehandboeken.

VST	Operatienummer	Beschrijving	Oorzaakcode
	85212-2	Verwarmingselement zitting vervangen	10, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 43, 50, 51
	85214-2	Verwarmingselement rugleuning vervangen	10, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 43, 50, 51