



Voor het vervangen van de tankpomp zijn de volgende onderdelen nodig:


|                 |                   |           |             |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Alle modeljaren | brandstoftankpomp | Volvo O/N | 1 389 436-5 |
|                 | haak              | " "       | 1 389 437-3 |
|                 | rubber balg       | " "       | 1 389 440-7 |
|                 | 2 st moeren       | " "       | 150 205-3   |

Verder zijn nog enkele, van de variant afhankelijke, onderdelen nodig:

|                                        |                 |           |             |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Buisgever 1986                         | filter          | Volvo O/N | 1 274 818-2 |
| Hefboomgever 1985-86<br>(plastic tank) | hefboom         | " "       | 1 367 637-4 |
|                                        | filterhuis      | " "       | 1 367 640-8 |
|                                        | filter          | " "       | 1 274 818-2 |
| Hefboomgever 1985<br>(metalen tank)    | filter          | " "       | 1 274 817-4 |
|                                        | afdichtingsring | " "       | 1 268 733-1 |
| Hefboomgever 1983-84<br>(metalen tank) | filter          | " "       | 1 274 817-4 |
|                                        | afdichtingsring | " "       | 1 268 733-1 |
|                                        | 2 st klemmen    | " "       | 945 650-0   |
|                                        | steun           | " "       | 1 312 390-6 |
|                                        | veer            | " "       | 1 358 192-1 |
|                                        | veermoer        | " "       | 942 866-5   |
|                                        | bout            | " "       | 944 704-6   |
|                                        | steunvoet       | " "       | 1 358 894-2 |


### Brandstoftankpomp vervangen

#### Modeljaar 1986 met buisgever

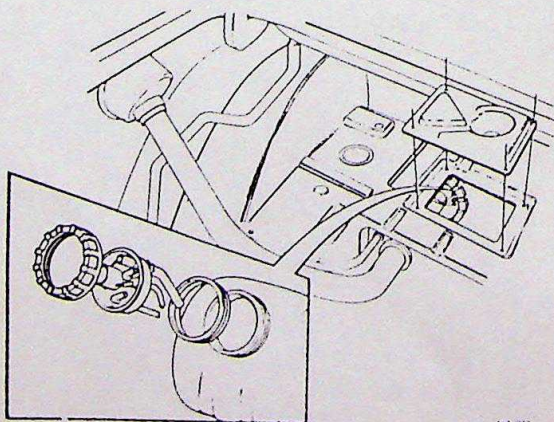


#### Gever uit de tank verwijderen

Licht via het luik in de bagageruimte de gever uit de tank.

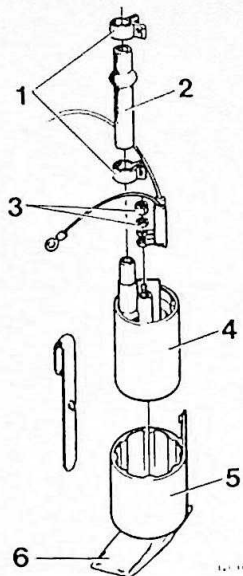

### Onderstaande onderdelen verwijderen


- de slangklemmen (1)
- de rubber balg (2)
- de moeren en onderleggringen (3)
- de brandstoftankpomp (4)
- de steun (5)
- het filter (6)

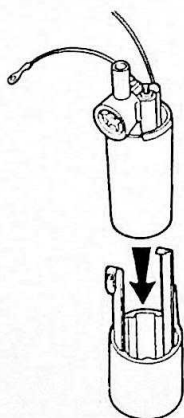

### Brandstoftankpomp en steun samenstellen

Zet zowel de nieuwe als de oude haak in de steun op hun plaats.

Druk de brandstoftankpomp in de steun naar beneden.

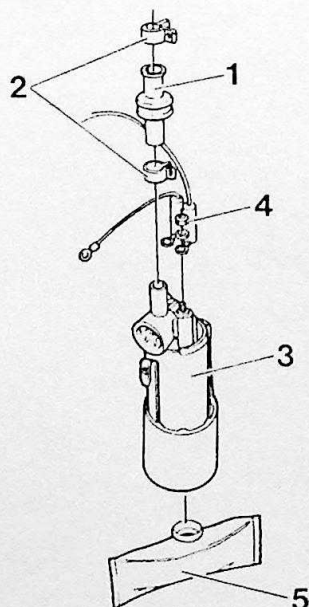


### Brandstoftankpomp op het tankvlotterelement aanbrengen

Breng aan:

(nieuwe onderdelen zijn vet gedrukt)

- de rubber balg (1) en slangklemmen (2)
- de brandstoftankpomp met steun (3)
- de onderleggringen en moeren (4)
- het filter (5)

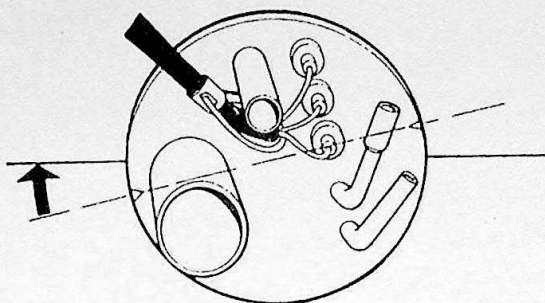

141 924

### Tankvlotterelement in de tank aanbrengen


De pijlen op de aansluitplaat van de buisgever moeten met de las van de tank in één lijn liggen.

- Breng de buisgever recht in de tank aan.
- Draai daarna de buisgever een paar graden linksom, zodat deze recht staat, als de dopmoer wordt aangehaald. Aanhaalmoment 35 Nm.

Controleer of de zuigslang tussen de geveer en de zuigbuis niet is geknikt.

- Als dit wel het geval is, moet worden geprobeerd om de slang verder op de buis te schuiven.
- Als dit niet gaat, moet wat van de slang worden afgesneden.


### Modeljaar 1985-86 met hefboomgeveer en plastic tank

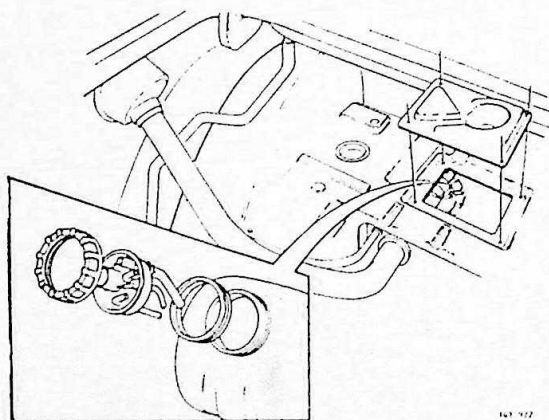

141 922


### Tankvlotterelement uit de tank verwijderen

Licht de geveer via het luik in de bagageruimte uit.

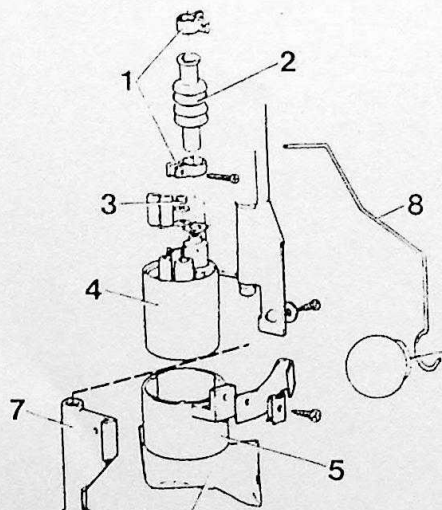

### Onderstaande onderdelen verwijderen


- de slangklemmen (1)
- de rubber balg (2)
- de moeren en onderleggringen (3)
- de brandstoftankpomp (4)
- de steun (5)
- het filter (6)
- de steunvoet (7)
- de hefboom (8)

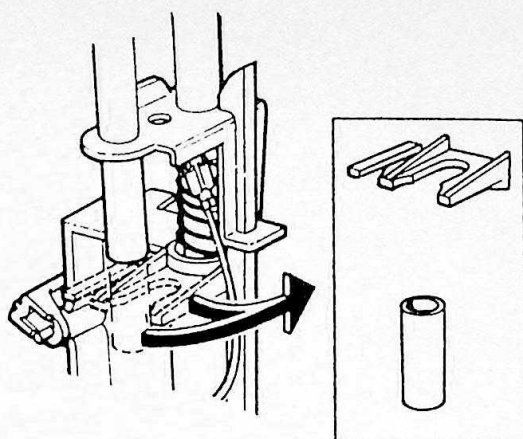

143 117

Plastic geleidingen van het tankvlotterelement 10 mm afknippen


Hogedrukleiding 25 mm inkorten

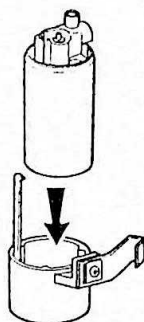

Brandstoftankpomp en steun samenstellen

Breng de haak in de steun op zijn plaats.

Druk de nieuwe brandstoftankpomp in de steun naar beneden.

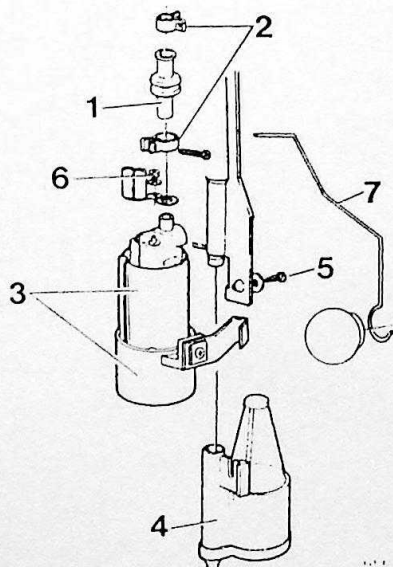


Brandstoftankpomp op het tankvlotterelement aanbrengen

Breng aan:

(nieuwe onderdelen zijn **vet gedrukt**)


- de **rubber balg** (1) en slangklemmen (2)
- de **brandstoftankpomp** met steun (3)
- het **filterhuis** (4)
- de bout (5)
- de onderlegringen en **moeren** (6)
- de **hefboom** (7)

**N.B!** De kogel moet aan de binnenkant tegen de pomp zitten.

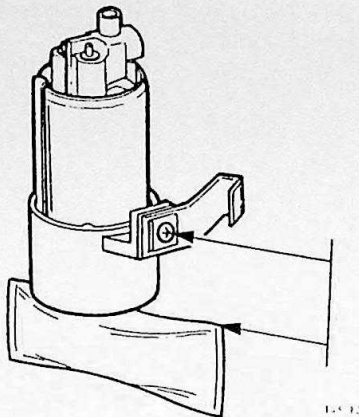

### Filter aanbrengen

Het lange uiteinde van het filter moet met de aangegeven schroef in één lijn liggen.

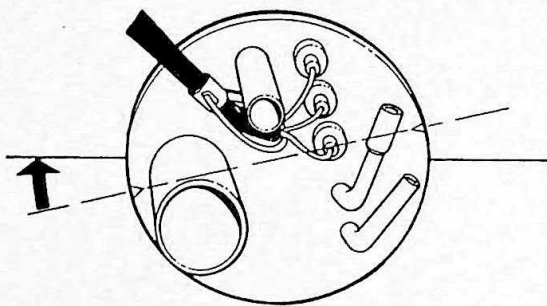

### Tankvlotterelement in de tank aanbrengen


De pijlen op de aansluitplaat van de geveer moeten met de las van de tank in één lijn liggen.

- Zet de geveer recht in de tank.
- Draai daarna de geveer een paar graden linksom, zodat deze recht staat, als de dopmoer wordt aangehaald. Aanhaalmoment 35 Nm.

Controleer of de zuigslang tussen de geveer en de zuigbuis niet is geknikt.

- Als dit wel het geval is, moet worden geprobeerd om de slang wat verder op de buis te schuiven.
- Als dit niet gaat, moet wat van de slang worden afgesneden.


### Modeljaar 1983-85 met hefboomgeveer en metalen tank

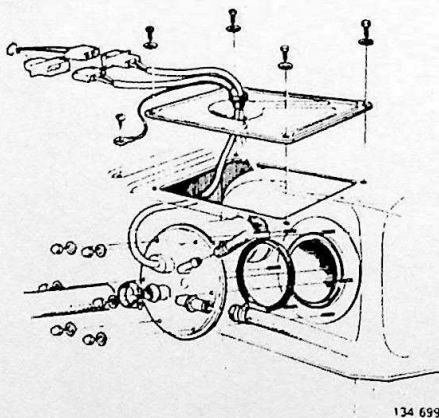

### Tankvlotterelement uit de tank verwijderen


Licht de geveer via het luik in de bagageruimte uit.

**N.B!** Als de tank meer dan halfvol is, moet brandstof worden afgetapt.

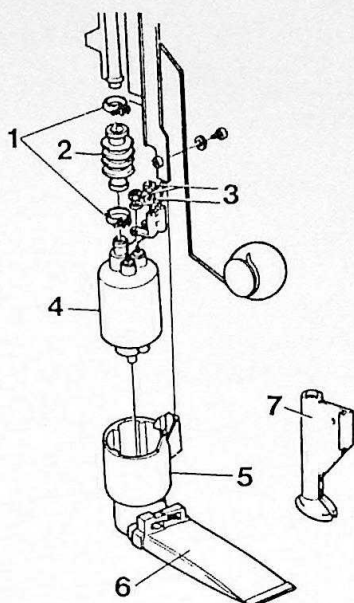


### Onderstaande onderdelen verwijderen

- de slangklemmen (1)
- de rubber balg (of plastic buis) (2)
- de moeren en onderleggingen (3)
- de brandstoftankpomp (4)
- de steun (5)
- het filter (6)
- de steunvoet (7) (geldt -85)

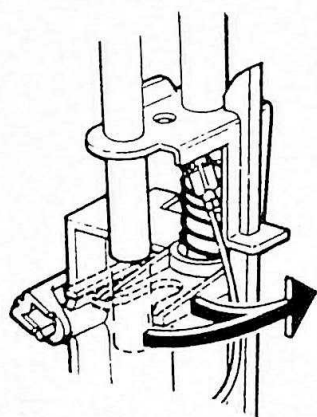


Plastic geleidingen van het tankvlotter-element 10 mm afknippen

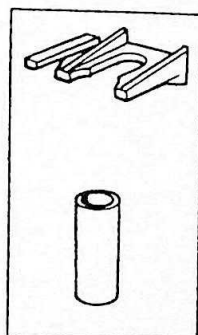

Hogedrukleiding 15 mm inkorten

143 117




### Brandstoftankpomp en steun samenstellen


Schroef de veer en de veermoer op de nieuwe steun vast (Geldt 83-84.)

Breng de haak in de steun op zijn plaats aan.

Druk de nieuwe brandstofpomp in de steun naar beneden.

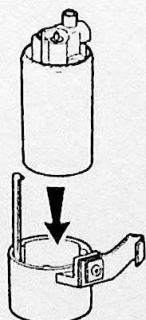

143 117

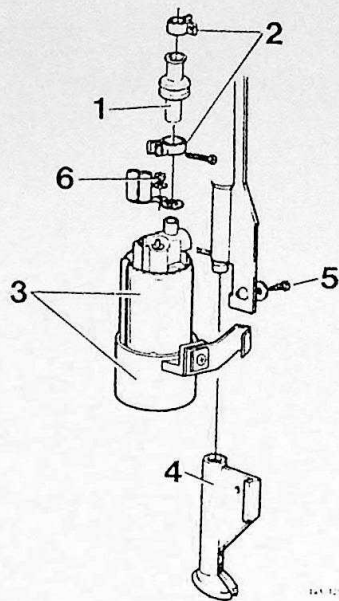


### Brandstoftankpomp op het tankvlotterelement aanbrengen

Breng aan:

(nieuwe onderdelen zijn vet gedrukt)

- de rubber balg (1) en slangklemmen (2)
- de brandstoftankpomp met steun (3)
- de steunvoet (4) (nieuw voor 83-84)
- de bout (5)
- de onderleggingen en moeren (6)

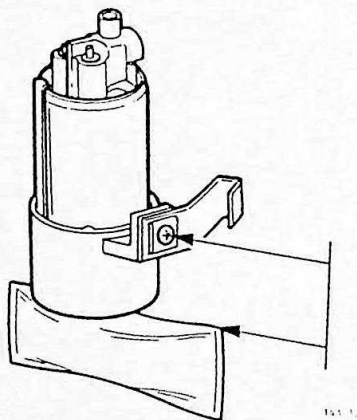

### Filter aanbrengen

Het lange uiteinde van het filter moet met de aangegeven schroef in één lijn liggen.

### Tankvlotterelement in de tank aanbrengen