
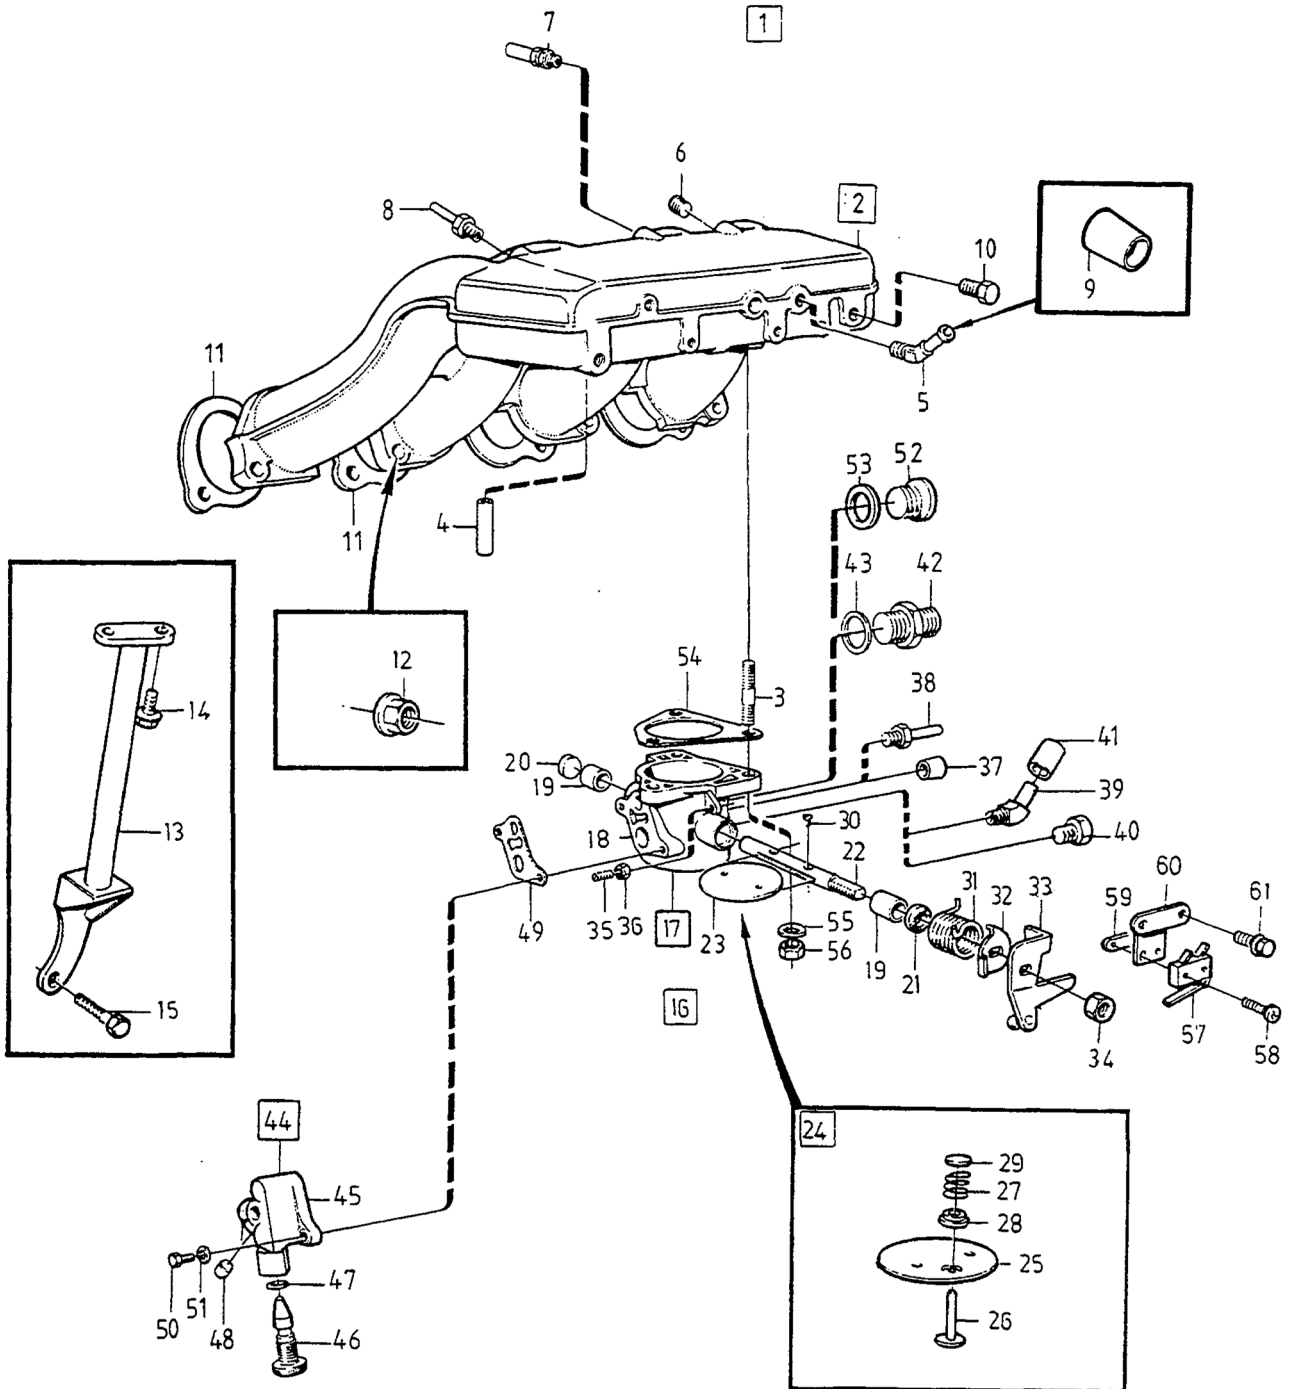




VOLVO
Genuine Parts
PV 250 43277

A B C D E	B200 E B230 E					INLOPPSRÖR		EINLASSROHR		Grupp Gruppe	
										25	
										Sida Seite	
								B200E, B230E		439	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1		1	1	-	-	-	NS	Inloppsrör komplett	Einlassrohr komplett		
2	1306767-3	1	1	-	-	-		• Inloppsrör	• Einlassrohr		4
3	953044-5	3	3	-	-	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube		2
4	1306732-7	1	1	-	-	-		•• Nippel	•• Nippel		3
5	1272390-4	1	1	-	-	-		•• Nippel	•• Nippel		3
6	952075-0	1	1	-	-	-		• Propp	• Stöpsel		2
7	1276572-3	1	1	-	-	-		• Nippel	• Nippel		3
8	943513-2	1	1	-	-	-		• Nippel	• Nippel		2
9	948990	1	1	-	-	-	OP	• Plugg	• Stopfen		3
10	191026-4	1	1	-	-	-		Propp	Stöpsel	1)	2
11	1378879-9	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	(1266796)	1
12	945408-3	8	8	-	-	-		Flänsmutter	Bundmutter		2
13	3517075-2	1	1	-	-	-		Stag	Strebe		4
14	946173-2	2	2	-	-	-		Flänsskruv	Flansschraube		2
15		1	1	-	-	-		Skruv	Schraube	SEE 21 • 159	
16		1	1	-	-	-	NS	Spjällhus komplett	Klappengehäuse komplett		
17		1	1	-	-	-	NS	• Spjällhus	• Klappengehäuse		
18	(1276023)	1	-	-	-	-	SP	•• Spjällhus	•• Klappengehäuse	REPL 1 PCS 1276024-5, 1 PCS 966143-0	3
	1276024-5	-	1	-	-	-		•• Spjällhus	•• Klappengehäuse	E.G.R	3
	(1276023)	-	1	-	-	-	SP	•• Spjällhus	•• Klappengehäuse	W/O E.G.R REPL 1 PCS 1276024-5, 1 PCS 966143-0	3
19	942593-5	2	2	-	-	-		••• Bussning	••• Buchse		2
20	946771-3	1	1	-	-	-		••• Plugg	••• Stopfen		2
21	419568-1	1	1	-	-	-	IK	• Gummiring	• Gummiring		2
22	463729-4	1	1	-	-	-		• Spjällaxel	• Klappenwelle		3
☆ 23	3501595-7	1	1	-	-	-		• Spjällskiva	• Drosselklappe	AUTO.TRANS	3
24	1306467-0	1	1	-	-	-		•• Spjällskiva komplett	•• Drosselklappe komplett	MAN.TRANS	3
25	460463-3	1	1	-	-	-		••• Spjällskiva	••• Drosselklappe		3
26	269768-8	1	1	-	-	-		••• Ventil	••• Ventil		3
27	1306468-8	1	1	-	-	-		•• Fjäder	•• Feder		3
28	461244-6	1	1	-	-	-		•• Styrning	•• Führung		2
29	461246-1	1	1	-	-	-		•• Fjäderhållare	•• Federlager		3
30	943781-5	2	2	-	-	-		• Skruv	• Schraube		2
31	1266710-1	1	1	-	-	-		• Fjäder	• Feder		3
32	1266711-9	1	1	-	-	-		• Fjäderhållare	• Federlager		3
33	463709-6	1	1	-	-	-		•• Hävarm	•• Hebel	-1986	4
	1306782-2	-	1	-	-	-		•• Hävarm	•• Hebel	1987-	4
34	963106-0	1	1	-	-	-		•• Låsmutter	•• Sicherungsmutter		2
35	944925-7	1	1	-	-	-		•• Stoppskruv	•• Anslagschraube		2
36	955780-2	1	1	-	-	-		• Mutter	• Mutter		2
37	952075-0	1	-	-	-	-		•• Propp	•• Stöpsel		2
38	948040-1	-	1	-	-	-		•• Nippel	•• Nippel		2
39	948382-7	1	1	-	-	-		•• Nippel	•• Nippel		2
40	191026-4	1	1	-	-	-		•• Propp	•• Stöpsel		2
41	460225-6	1	1	-	-	-	IK	•• Plugg	•• Stopfen		2
☆ 42	969155-1	1	1	-	-	-		•• Nippel	•• Nippel	(945629) E.G.R	2
43	947622-7	1	1	-	-	-	IK	•• Packning	•• Dichtung	E.G.R	2
44		1	1	-	-	-	NS	• Ventilhus komplett	• Ventilgehäuse komplett		

1) Reservdelsutförande. / Ersatzteilausführung.

A	B200 E					INLOPPSRÖR		EINLASSROHR		Grupp	
B	B230 E									Gruppe	
C										25	
D										Sida	
E								B200E, B230E		Seite	
Pos	Artikel nr	Antal / Anzahl					P	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning	S
	Artikelnr.	A	B	C	D	E	S			Anmerkung	R
45	1219398-3	1	1	-	-	-		•• Ventilhus	•• Ventilgehäuse	AUTO.TRANS	4
	1219396-7	-	1	-	-	-		•• Ventilhus	•• Ventilgehäuse	MAN.TRANS	3
46	1219554-1	1	1	-	-	-		•• Tomgångsskruv	•• Leerlaufregulierschraube		3
47	947114-5	1	1	-	-	-	IK	•• O-ring	•• O-ring		2
48	237568-1	1	1	-	-	-		•• Propp	•• Stöpsel	ALTER	2
49	463766-6	1	1	-	-	-	IK	• Packning	• Dichtung		2
50	959190-0	2	2	-	-	-		• Skruv	• Schraube		2
51	941905-2	2	2	-	-	-		• Fjäderbricka	• Federscheibe		2
52	966143-0	1	1	-	-	-		Propp	Stöpsel	1) W/O E.G.R	4
53	947622-7	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	1) W/O E.G.R	2
54	1271488-7	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	(463527)	2
55	941907-8	3	3	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		2
56	955782-8	3	3	-	-	-		Mutter	Mutter		2
57	1357943-8	1	1	-	-	-		Mikrobrytare	Mikroschalter	1987-	3
58	956050-9	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube	1987-	2
59	1306502-4	1	1	-	-	-		Mutter	Mutter		1
60	1306780-6	1	1	-	-	-		Konsol	Konsole		3
61	946544-4	2	2	-	-	-		Flänsskruv	Flanschschraube		2

1) Reservdelsutförande. / Ersatzteilausführung.