



HOOFDGROUP	GROEP	NO.
2	23	9

DATUM


November 1983

BETR.

T-slang
82 liter brandstoftank

760 GLE/Turbo

T-slang, 82-liter brandstoftank

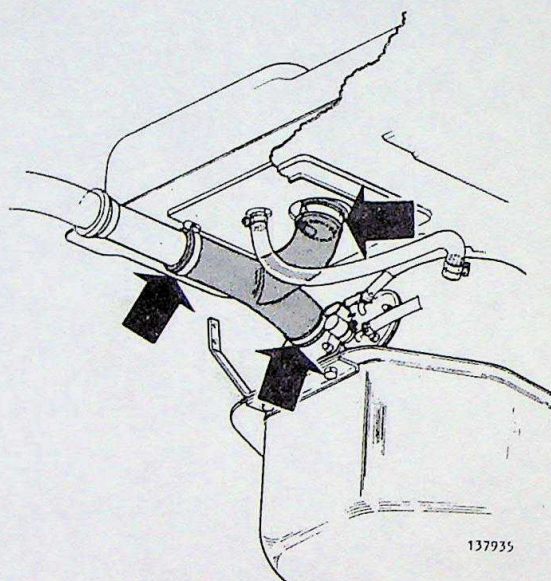

De slangverbindingen (klemmen) voor de T-slang mogen nooit nagetrokken worden.

Dit betekent, dat een **nieuwe** T-slang aangebracht moet worden, wanneer de slangklemmen om de een of andere reden losgemaakt zijn.

Let bij het aanbrengen van de T-slang op het volgende:

- o Gebruik een **nieuwe** slang
- o Schuif de slang goed op de aansluitingen
- o Let erop, dat er geen spanningen in de slang voorkomen (dat de slang niet bij een aansluiting gedraaid zit)
- o Breng de slangklemmen recht aan en tegen de tankschouder.
Verkeerd aangebrachte klemmen kunnen de oorzaak zijn, dat de slang stukgesneden wordt.
- o Haal de slangklemmen aan met $4 \pm 0,5$ Nm ($0,4 \pm 0,05$ kgm).
Te sterk aangehaalde klemmen kunnen de slang doen barsten.