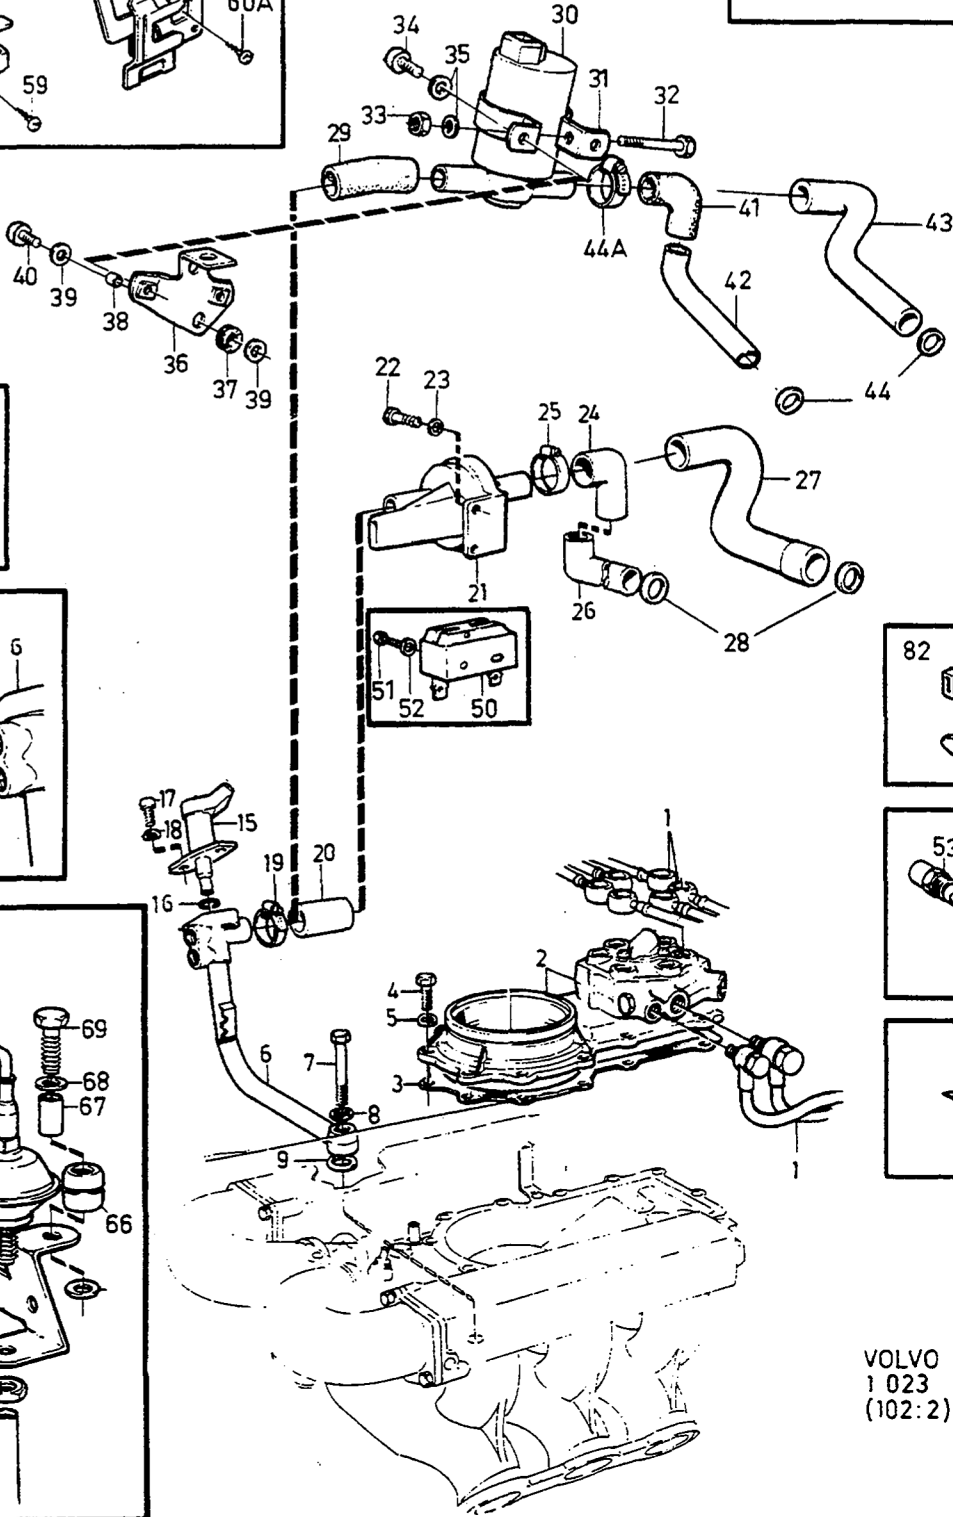
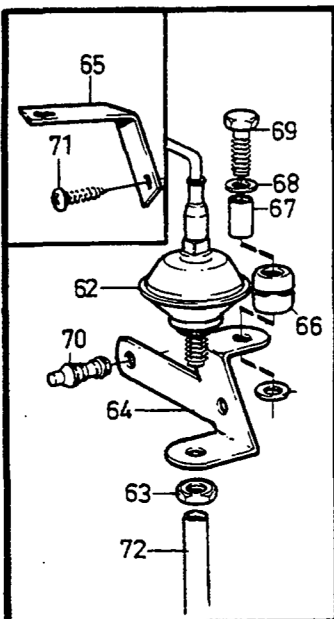
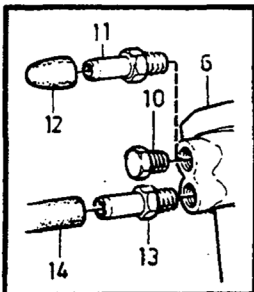
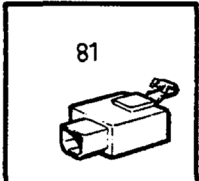
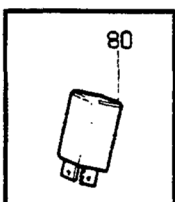
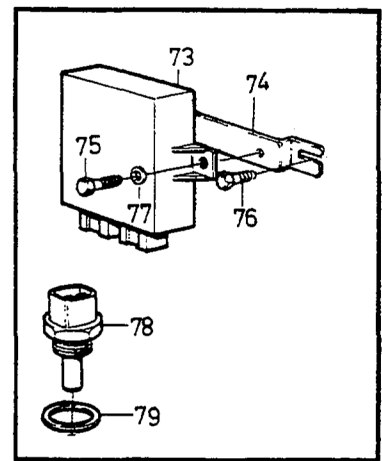
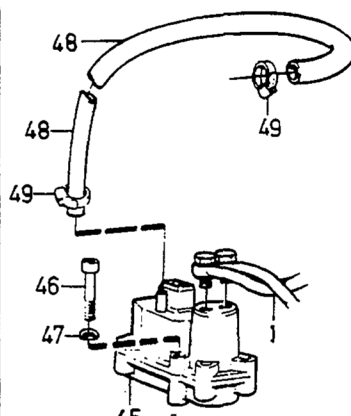
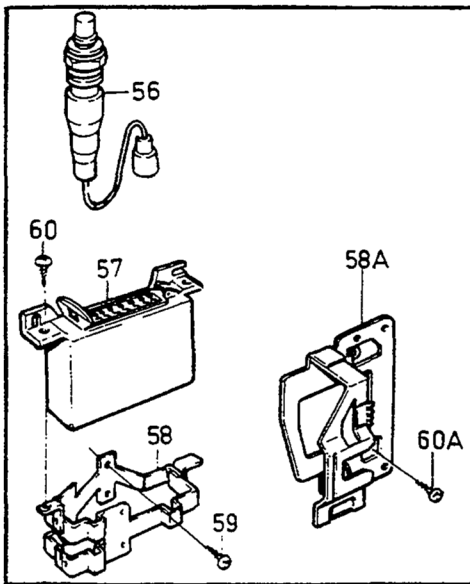


VOLVO PARTS
1 023 40045
(102:2)

A B C D E	B28E B28F					BRÄNSLESYSTEM		KRAFTSTOFFANLAGE		Grupp Gruppe	
										23	
										Sida Seite	
										217	
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Insprutare med bränslerör motor, bränslefilter	Einspritzdüse mit Kraftstoff- rohr, Motor, Kraftstofffilter		
		1	-	-	-	-		•SEE 23 •239/A	•SEE 23 •239/A		
		-	1	-	-	-		•SEE 23 •239/B	•SEE 23 •239/B		
2	1269582	1	-	-	-	-	NS	Mängdmätare	Mengenmesser	1) REPL 1PCS 1326544-2, 1PCS 1269332-1	
		-	-	-	-	-		SEE 23 •275/A	SEE 23 •275/A		
		-	-	-	-	-		Ersättande artiklar	Ersetzt durch Teile		
		-	-	-	-	-		•SEE 23 •275/A	•SEE 23 •275/A		
	1269614	-	1	-	-	-	NS	Mängdmätare	Mengenmesser	1) REPL 1PCS 1326546-7, 1PCS 1269794-2	
		-	-	-	-	-		SEE 23 •275/B	SEE 23 •275/B		
		-	-	-	-	-		Ersättande artiklar	Ersetzt durch Teile		
		-	-	-	-	-		•SEE 23 •275/B	•SEE 23 •275/B		
3	1218185-5	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	(269493)	2
4	940326-2	12	12	-	-	-		Insexskruv	Inbusschraube	(942247)	2
5	941906-0	12	12	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		2
6	1269327-1	1	-	-	-	-		Rör	Rohrleitung	2)	4
	1269185-3	1	1	-	-	-		Rör	Rohrleitung	3)	4
7	959214-8	1	1	-	-	-		Skruv	Schraube		2
8	11991-7	1	1	-	-	-		Packning	Dichtung		2
9	269403-2	1	1	-	-	-		O-ring	O-ring		2
10	191026-4	1	1	-	-	-		Propp	Stöpsel	ALTER 1	2
11	1269187-9	1	1	-	-	-		Nippel	Nippel	ALTER 2	3
12	460225-6	-	1	-	-	-		Plugg	Stopfen		2
13	1269187-9	1	1	-	-	-		Nippel	Nippel		3
14		1	1	-	-	-		Slang	Schlauch		
		-	-	-	-	-		•SEE 23 •249/C	•SEE 23 •249/C		
15	462865-7	1	-	-	-	-		Startventil	Startmengenventil		3
	3517066-1	-	1	-	-	-		Startventil	Startmengenventil	(269292)	3
16	945214-5	1	1	-	-	-		O-ring	O-ring		2
17	942001-9	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube		2
18	941906-0	2	2	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		2
19		2	2	-	-	-		Slangklamma	Schlauchschelle		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
20		1	-	-	-	-		Slang	Schlauch		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
21		1	-	-	-	-		Tillsatsluftventil	Zusatzluftventil		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
		1	-	-	-	-		Tillsatsluftventil	Zusatzluftventil		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
22		2	-	-	-	-		Skruv	Schraube		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
23		2	-	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
24		1	-	-	-	-		Slang	Schlauch		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
25		1	-	-	-	-		Slangklamma	Schlauchschelle		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
26		1	-	-	-	-		Slang	Schlauch		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
27		1	-	-	-	-		Slang	Schlauch		
		-	-	-	-	-		•SEE 28 •439/E	•SEE 28 •439/E		
28		-	-	-	-	-		O-ring	O-ring		
		1	-	-	-	-		•498644-498647,	•498644-498647,		
		-	-	-	-	-		•498670-498673	•498670-498673		
		-	-	-	-	-		••SEE 25 •333	••SEE 25 •333		
		1	-	-	-	-		•498676-498679,	•498676-498679,		

1) Ersättande artiklar ingår helt eller delvis i nytt utförande, redovisat i annat avsnitt i denna katalog. / Austauschteile, die teilweise oder ganz in der neuen Konstruktion enthalten sind, auf die in einem anderen Abschnitt dieses Katalogs verwiesen wird.

2) B28E (498644-498647, 498670-498673)

3) B28E (498676-498679, 498690-498693). B28F

A		B28E					BRÄNSLESYSTEM		KRAFTSTOFFANLAGE		Grupp Gruppe	
B		B28F									23	
C											Sida	
D											Seite	
E							B28E,B28F				219	
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
		-	-	-	-	-		•498690-498693	•498690-498693			
		-	1	-	-	-		••SEE 25•337/A	••SEE 25•337/A			
		-	1	-	-	-		•SEE 25•337/B	•SEE 25•337/B			
29		1	1	-	-	-		Slang	Schlauch			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
30		1	1	-	-	-		Tillsatsluftventil	Zusatzluftventil			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
31		1	1	-	-	-		Klamma	Klemme			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
32		1	1	-	-	-		Skruv	Schraube			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
33		1	1	-	-	-		Mutter	Mutter			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
34		2	2	-	-	-		Skruv	Schraube			
		-	2	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
35		3	3	-	-	-		Bricka	Scheibe			
		-	3	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
36		1	1	-	-	-		Konsol	Konsole			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
37		2	2	-	-	-		Bussning	Buchse			
		-	2	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
38		2	2	-	-	-		Distanshylsa	Abstandhülse			
		-	2	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
39		4	4	-	-	-		Bricka	Scheibe			
		-	4	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
40		3	3	-	-	-		Skruv	Schraube			
		-	3	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
41		-	1	-	-	-		Slang	Schlauch			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
42		-	1	-	-	-		Slang	Schlauch			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
43		1	1	-	-	-		Slang	Schlauch			
		-	1	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
44		-	-	-	-	-		O-ring	O-ring			
		1	-	-	-	-		•498644-498647,	•498644-498647,			
		-	-	-	-	-		•498670-498673	•498670-498673			
		-	-	-	-	-		••SEE 25•333	••SEE 25•333			
		1	-	-	-	-		•498676-498679,	•498676-498679,			
		-	-	-	-	-		•498690-498693	•498690-498693			
		-	-	-	-	-		••SEE 25•337/A	••SEE 25•337/A			
		-	1	-	-	-		•SEE 25•337/B	•SEE 25•337/B			
44a		2	2	-	-	-		Slangklamma	Schlauchschelle			
		-	2	-	-	-		•SEE 28•439/E	•SEE 28•439/E			
45	268937-0	1	-	-	-	-		Styrtrycksventil	Steuerdruckregler			3
	1269779-3	-	1	-	-	-		Styrtrycksventil	Steuerdruckregler	4)		3
	1336678-6	-	1	-	-	-		Styrtrycksventil	Steuerdruckregler	5)		3
46	941747-8	2	-	-	-	-		Skruv	Schraube			2
	959209-8	-	2	-	-	-		Skruv	Schraube	5)		2
	941747-8	-	2	-	-	-		Skruv	Schraube	4)		2
47	941906-0	2	2	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe			2
48	1266500-6	X	-	-	-	-		Bränsleslang	Kraftstoffschlauch	LG 600 mm		2
	1266500-6	-	X	-	-	-		Bränsleslang	Kraftstoffschlauch	5)		2
	1219970-9	-	1	-	-	-		Slang	Schlauch	4)		3
49	943469-7	2	2	-	-	-		Slangklamma	Schlauchschelle	(945652)		2
50	462679-2	-	1	-	-	-		Mikrobrytare	Mikroschalter			3
51	955231-6	-	2	-	-	-		Skruv	Schraube			2
52	955891-7	-	2	-	-	-		Bricka	Scheibe			2
53	1219731-5	1	1	-	-	-		Termotidgivare	Thermo-zeitschalter			3
54	269314-1	1	1	-	-	-		Mellanstycke	Einsatzstück			3

4) B28F (498675, 498681, 498695)

5) B28F (498689)

A	B28E					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
B	B28F										
C											
D											
E											
BRÄNSLESYSTEM							KRAFTSTOFFANLAGE				Grupp Gruppe
							B28E,B28F				23
											Sida Seite
											221
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl									
		A	B	C	D	E					
55	11998-2	1	1	-	-	-		Packning	Dichtung	(947624)	1
56	1274367-0	-	1	-	-	-		Lambdasond	Lambda-sonde		2
57		-	1	-	-	-		Styrenhet	Steuergerät		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
58		-	1	-	-	-		Fästjäm	Befestigungslasche		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
58a		-	1	-	-	-		Konsol	Konsole		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
59		-	2	-	-	-		Skruv	Schraube		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
60		-	2	-	-	-		Skruv	Schraube		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
60a		-	2	-	-	-		Skruv	Schraube		
								• SEE 28 • 439/E	• SEE 28 • 439/E		
61	1269154-9	-	1	-	-	-		Temperaturgivare	Temperaturgeber		2
62	1269669-6	-	1	-	-	-		Differentialtryckgivare	Differenzdruckgeber		2
63	1218179-8	-	1	-	-	-		Mutter	Mutter		2
64	1269815	-	1	-	-	-	NS	Konsol	Konsole	6)	
65	1346130	-	1	-	-	-	OP	Konsol	Konsole	7) (1326837)	3
66	1317011-3	-	1	-	-	-		Bussning	Buchse	6)	3
67	1269816	-	1	-	-	-	OP	Distanshylsa	Abstandhülse	6)	3
68	960139-4	-	2	-	-	-		Bricka	Scheibe	6)	2
69	955276-1	-	1	-	-	-		Skruv	Schraube	6)	2
70	1210210-9	-	2	-	-	-		Låsplugg	Verschlusschraube	6)	3
71	972258-8	-	1	-	-	-		Sextandhålskruv	Sechszahn-hohlschraube	(969473)	2
72	976734-4	-	X	-	-	-		Slang metervara	Schlauch Meterware	(1306703)	2
73	1274711-9	1	1	-	-	-		Styrenhet konstanttomgång ...	Steuergerät konstanter Leerlauf	(1274452)	3
74	6842844-0	1	1	-	-	-		Konsol	Konsole	(1332203)	5
75	969476-1	1	1	-	-	-		Sextandhålskruv	Sechszahn-hohlschraube	(955141)	2
76	969278-1	2	2	-	-	-		Sextandhålskruv	Sechszahn-hohlschraube	(955138)	2
77	940090-4	2	2	-	-	-		Bricka	Scheibe		2
78	1306024-9	1	1	-	-	-		Temperaturgivare	Temperaturgeber konstanter	3)	3
								konstanttomgång	Leerlauf		
79	11994-1	1	1	-	-	-		Packning	Dichtung	3) (947282)	2
80	1317094-9	1	1	-	-	-		Relä varmstart	Relais Warmstart	ALTER 1	2
81	1323765-6	1	1	-	-	-		Relä varmstart	Relais Warmstart	ALTER 2	2
82	948211-8	1	1	-	-	-		Bandklamma	Bandklammer		2

6) 760 CH -3799

7) 760 CH 3800-

3) B28E (498676-498679, 498690-498693). B28F