
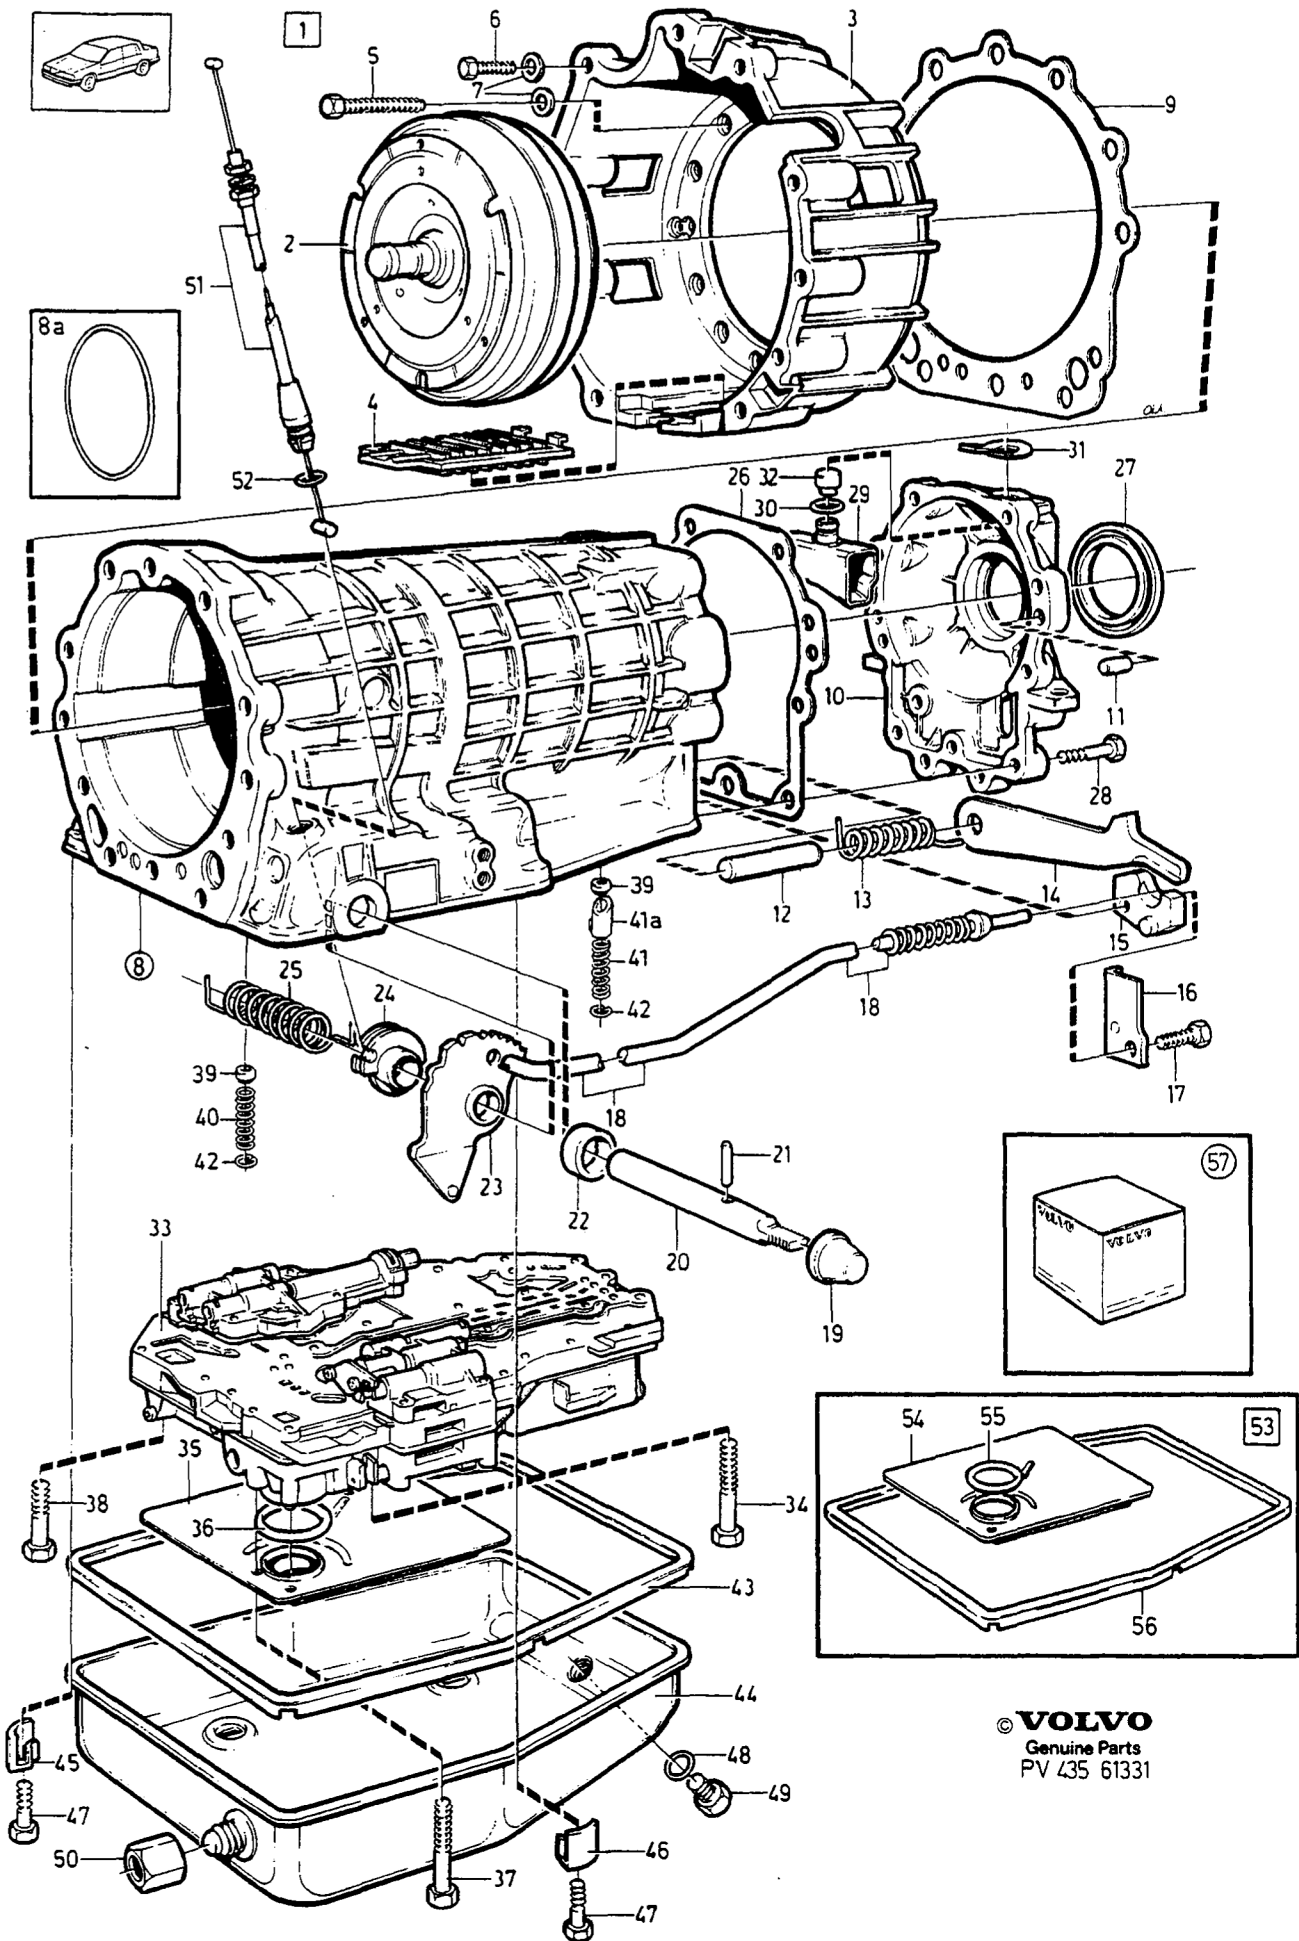
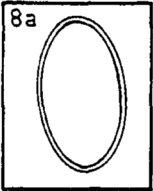




© **VOLVO**
Genuine Parts
PV 435 61331

A		1208502, 1208662					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group 43	
B		1208501									Page	
C		1208609									Sida	
D		1208518									917	
E		1208601, 1208680							ZF22			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	(1208502)	1	-	-	-	-	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda		2	
	1208662-5	1	-	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	1208501-5	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	(1208609)	-	-	1	-	-	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	(1208518)	-	-	-	1	-	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	(1208601)	-	-	-	-	1	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	1208680-7	-	-	-	-	1		Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
2	1339819-3	1	1	-	1	1		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
	1385022-7	-	-	1	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
3	1339500-9	1	1	-	1	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5	
	1339746-8	-	-	1	-	1		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5	
4	1339507-4	1	1	1	1	1		• Protecting grating	• Skyddsgaller		3	
5	973246-2	12	12	12	12	12		• Screw	• Skruv	(955326), ALTER 1 (949366) ALTER 2	2	
	965188-6	12	12	12	12	12		• Flange screw	• Flänsskruv	ALTER 2 (955318), ALTER 1	2	
6	970948-6	6	6	6	6	6		• Screw	• Skruv	ALTER 2	2	
	946472-8	6	6	6	6	6		• Flange screw	• Flänsskruv	ALTER 2	2	
7	941908-6	18	18	18	18	18		• Spring washer	• Fjäderbricka	ALTER 1	2	
8		1	1	1	1	1	NS	• Gearbox housing	• Växellådshus			
		-	-	-	-	-		• Pump housing - clutch housing	• Pumphus- kopplingshus	SEE 43-925		
		-	-	-	-	-		• Clutch housing-, planet gear-, output shaft	• Kopplingshus-, planetväxel-, utgående axel	SEE 43-929		
		-	-	-	-	-		• Overdrive, freewheel-clutch- brake	• Överväxel, frihjul- koppling- broms	SEE 43-935		
8a	1339717-9	1	1	1	1	1		• Rubber ring	• Gummiring		3	
9	1339516-5	1	1	1	1	1		• Gasket	• Packning		3	
10	1339502-5	1	1	1	1	1		• Housing, rear	• Hus, bakre		4	
11	950543-9	2	2	2	2	2		• Locating pin	• Styrpinne		2	
12	1339696-5	1	1	1	1	1		• Bolt	• Bolt		4	
13	1339698-1	1	1	1	1	1		• Spring	• Fjäder		3	
14	1339697-3	1	1	1	1	1		• Pawl	• Spärrhake		4	
15	1339703-9	1	1	1	1	1		• Locating plate	• Styrplatta		4	
16	1339704-7	1	1	1	1	1		• Locating plate	• Styrplåt		4	
17	1339705-4	1	1	1	1	1		• Screw	• Skruv		3	
18	1339699-9	1	1	1	1	1		• Push rod	• Tryckstång		3	
19		1	1	1	1	1	NS	• Plug	• Plugg			
20	1339706-2	1	1	1	1	1		• Shaft	• Axel		4	
21	1339716-1	1	1	1	1	1		• Spring pin	• Rörlinje		2	
22	1339707-0	1	1	1	1	1		• Sealing ring	• Tätningsring		3	
23	1339708-8	1	1	1	1	1		• Gear selector cam	• Växelväljarkam		3	
24	1385047-4	1	1	1	1	1		• Cam	• Kam	(1339712)	4	
25	1339715-3	1	1	1	1	1		• Spring	• Fjäder		4	
26	1339671-8	1	1	1	1	1		• Gasket	• Packning		3	
27	1339676-7	1	1	1	1	1		• Sealing ring	• Tätningsring		3	
28	1339677-5	1	1	1	1	1		• Screw	• Skruv		2	
29	1339672-6	1	1	1	1	1		• Air nipple	• Luftnippel		3	
30	1339674-2	1	1	1	1	1		• O-ring	• O-ring		3	
31	1339675-9	1	1	1	1	1		• Lock washer	• Låsbricka		3	
32	1339673-4	1	1	1	1	1		• Cover	• Lock		4	
33	1339971-2	1	-	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	SEE 43-939	4	
	1339972-0	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	SEE 43-939	4	
	(1385000)	-	-	1	-	-	SP	• Control system	• Kontrollsystem	REPL 1PCS 1385050-8	4	
	1385050-8	-	-	1	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	SEE 43-951 SEE 43-951	4	
	1385002-9	-	-	-	1	1		• Control system	• Kontrollsystem	EXC 1208680	4	
	3549394-9	-	-	-	-	1		• Control system	• Kontrollsystem	SEE 43-939 FOR 1208680	4	
										SEE 43-939		

A		1208502, 1208662					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp	
B		1208501									43	
C		1208609							Page Sida			
D		1208518							919			
E		1208601, 1208680										
							ZF22					
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
34	1339721-1	3	3	3	3	3	NS	•Screw	•Skruv	(1339793)	2	
35	1339725-2	1	1	1	1	1		•Oil strainer	•Oljesil		3	
36	1339724-5	1	1	1	1	1		•O-ring	•O-ring		2	
37	1339750-0	5	5	5	5	5		•Screw	•Skruv		2	
38	1339723-7	8	8	8	8	8		•Screw	•Skruv		2	
39	1339667-6	8	8	8	8	8		•Sealing ring	•Tätningsring		3	
40	1339665-0	4	4	4	4	4		•Spring	•Fjäder		3	
41	1339666-8	5	5	5	5	5		•Spring	•Fjäder		3	
41a	1339997-7	1	1	1	1	1		•Sealing sleeve	•Tätningshylsa		3	
42	1339668-4	9	9	9	9	9		•Retaining ring	•Spårring		3	
43	1385020-1	1	1	1	1	1		•Gasket	•Packning		4	
44	1339726-0	1	1	1	1	1		•Sump	•Oljesump		3	
45	1385040-9	4	4	4	4	4		•Brace	•Bygel		2	
46	1385041-7	2	2	2	2	2		•Brace	•Bygel		2	
47	1385042-5	6	6	6	6	6		•Screw	•Skruv		2	
48	1339733-6	1	1	1	1	1		•Gasket	•Packning		2	
49	965768-5	1	1	1	1	1		•Plug	•Plugg		2	
50		1	1	1	1	1		•Cap nut	•Överfallsmutter			
51	1339751-8	1	-	-	-	-		•Control cable	•Reglagewire		3	
	1339752-6	-	1	1	1	1		•Control cable	•Reglagewire		2	
52	1339745-0	1	1	1	1	1		•O-ring	•O-ring		3	
53	271696-7	1	1	1	1	1		Repair kit	Reparationssats		3	
								Oil strainer	Oljesil			
54	1339725-2	1	1	1	1	1		•Oil strainer	•Oljesil		3	
55	1339724-5	1	1	1	1	1		•O-ring	•O-ring		2	
56	1385020-1	1	1	1	1	1		•Gasket	•Packning		3	
57		1	1	1	1	1		Repair kit	Reparationssats		SEE 43 • 979	