
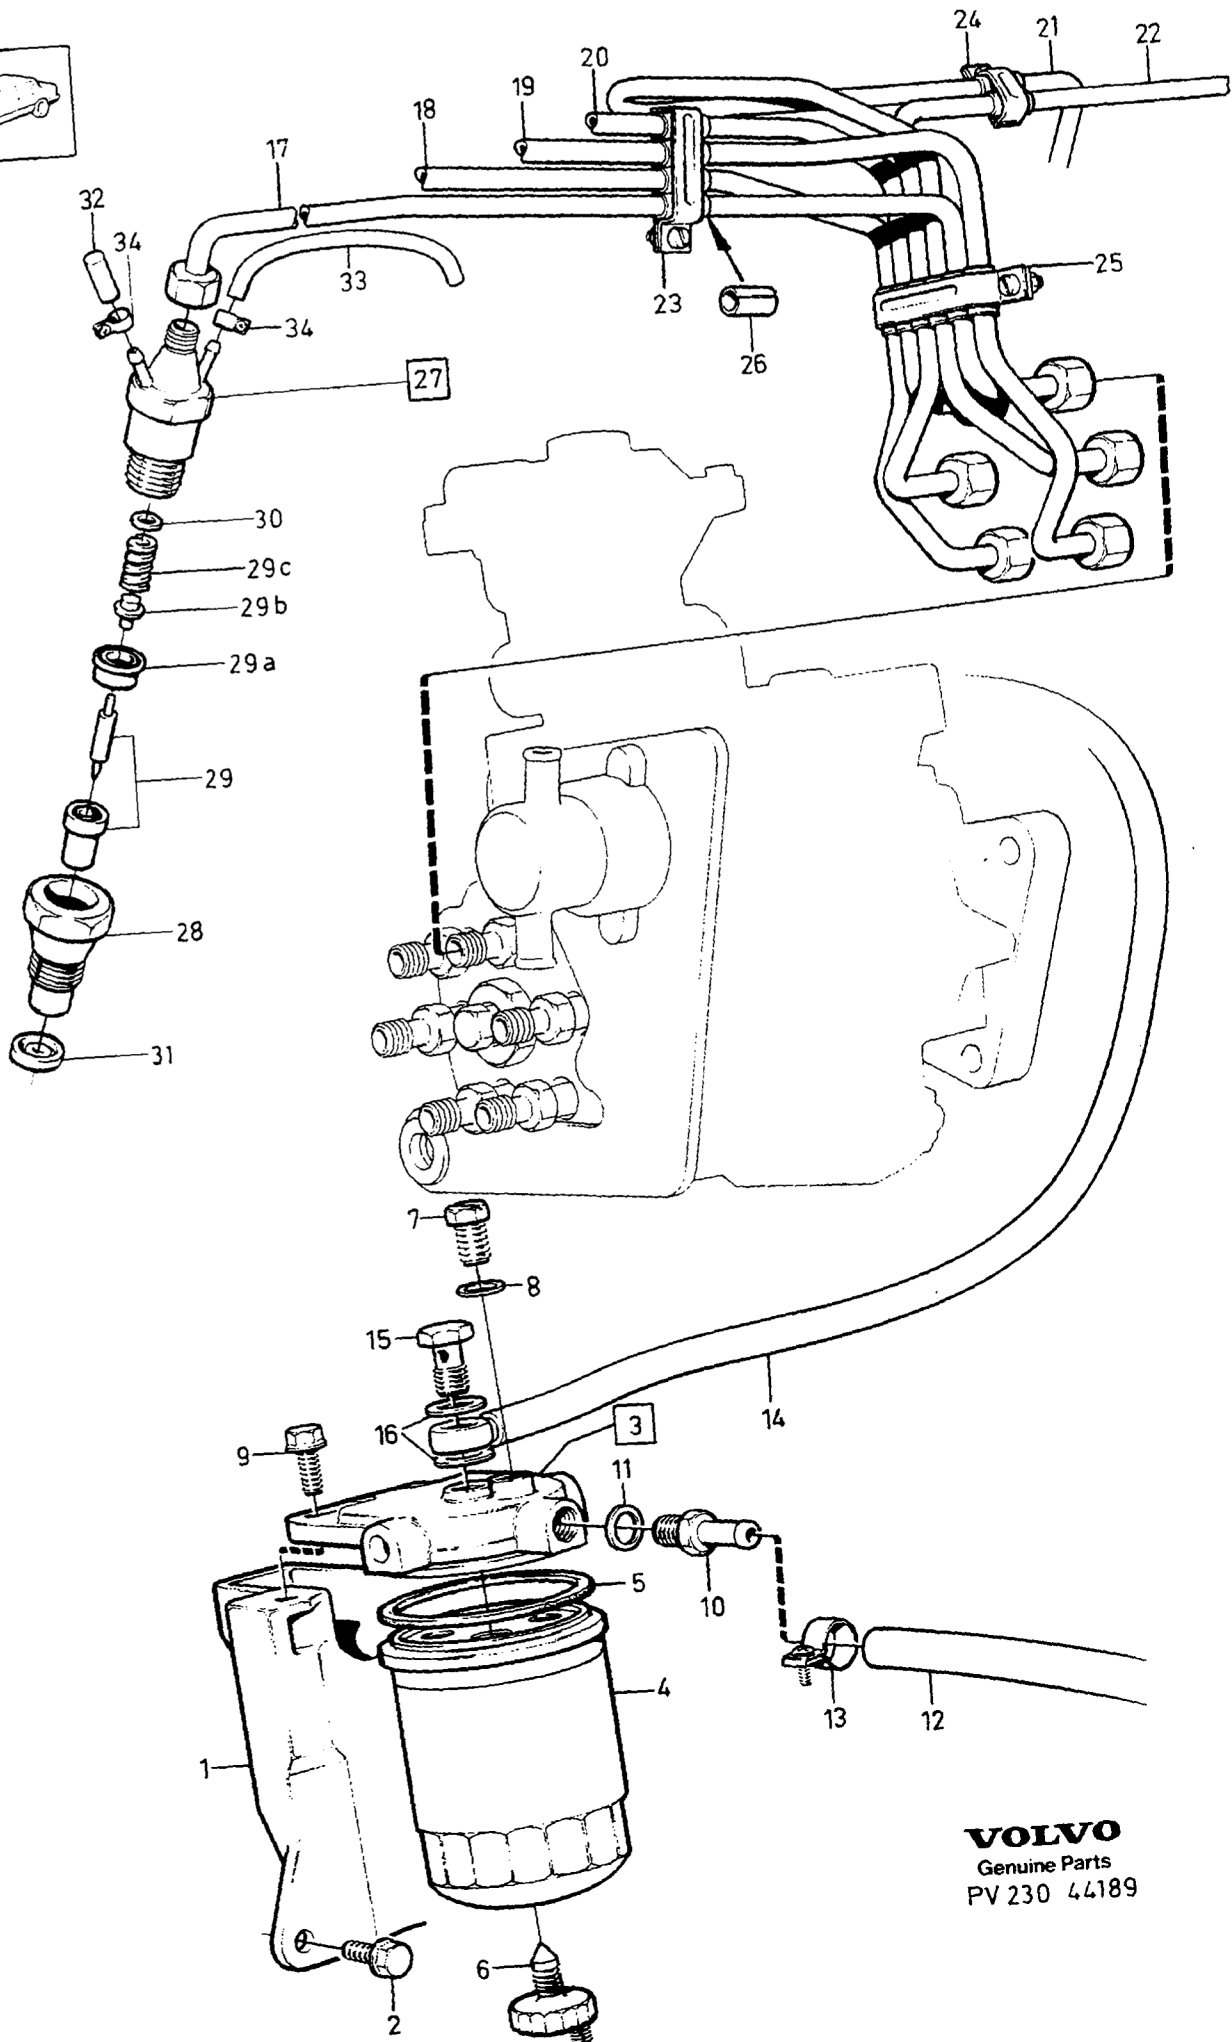


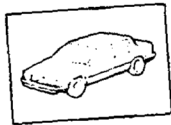

VOLVO
Genuine Parts
PV 230 44189

A		D24					INJECTOR WITH ENGINE FUEL PIPES AND FUEL FILTER		INSRUTARE MED BRÄNSLERÖR MOTOR, BRÄNSLEFILT		Group Grupp	
B		D24T									23	
C		D24TIC									Page Sida	
D												
E											291	
		DSL										
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	1257331-7	1	1	1	-	-		Bracket	Konsol	MARKED BOSCH 1) MARKED FLEETGUARD	4	
2	946441-3	3	3	3	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2	
3	1257200-4	1	1	1	-	-		Fuel filter	Bränslefilter		4	
4	1257201-2	1	1	1	-	-		• Filter insert	• Filterinsats		1	
	3547862-7	1	1	1	-	-		• Fuel filter	• Bränslefilter		1	
5	6638088-2	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning	SEE 23 • 287 SEE 23 • 295 SEE 23 • 301	2	
6	838594-0	1	1	1	-	-		• Plug	• Propp		3	
7	240664-3	1	1	1	-	-		• Bleeder screw	• Urluftningsskruv		4	
8	25534	1	1	1	-	-	OP	• Gasket	• Packning		4	
9	946329-0	2	2	2	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2	
10	1257391-1	1	1	1	-	-		Nipple	Nippel		3	
11	18838-3	1	1	1	-	-		Gasket	Packning		2	
12	1266500-6	X	X	X	-	-		Fuel hose	Bränsleslang		2	
13	1321719-5	2	2	2	-	-		Clamp	Klamma		2	
14		1	-	-	-	-	NS	Fuel pipe inlet	Bränslerör tillopp			
		-	1	-	-	-	NS	Fuel pipe inlet	Bränslerör tillopp			
		-	-	1	-	-	NS	Fuel pipe inlet	Bränslerör tillopp			
15	968179-2	1	1	1	-	-		Hollow screw	Hålskruv		MAN.TRANS MAN.TRANS AUTO.TRANS AUTO.TRANS W/O E.G.R W/O E.G.R E.G.R E.G.R	2
16	18838-3	2	2	2	-	-		Gasket	Packning			2
17	1257149-3	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 1	Bränslerör cylinder 1	3		
18	1257150-1	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 2	Bränslerör cylinder 2	3		
19	1257151-9	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 3	Bränslerör cylinder 3	3		
20	1257152-7	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 4	Bränslerör cylinder 4	3		
21	1257153-5	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 5	Bränslerör cylinder 5	3		
22	1328502-8	1	1	1	-	-		Fuel pipe cylinder 6	Bränslerör cylinder 6	3		
23	1257428-1	1	1	1	-	-		Clamp	Klamma	3		
24	1257429-9	1	1	1	-	-		Clamp	Klamma	3		
25	1257430-7	1	1	1	-	-		Clamp	Klamma	3		
26	1257427-3	12	12	12	-	-		Spacer	Mellanlägg	2		
27	1328073-0	6	-	-	-	-		Injection valve	Insprutningsventil	2		
	5003722-5	6	-	-	-	-	EU	Injection valve exchange unit ..	Insprutningsventil utbytesenhet	2		
	1328336-1	6	-	-	-	-		Injection valve	Insprutningsventil	AUTO.TRANS AUTO.TRANS	3	
	5003723-3	6	-	-	-	-	EU	Injection valve exchange unit ..	Insprutningsventil utbytesenhet		3	
	1328208-2	-	6	6	-	-		Injection valve	Insprutningsventil	W/O E.G.R W/O E.G.R	3	
	5003724-1	-	6	6	-	-	EU	Injection valve exchange unit ..	Insprutningsventil utbytesenhet		3	
	1328209	-	6	6	-	-	OP	Injector	Insprutare	E.G.R E.G.R	3	
	5003725-8	-	6	6	-	-	EU	Injection valve exchange unit ..	Insprutningsventil utbytesenhet		3	
28		1	1	1	-	-	NS	• Nozzle retainer	• Spridarhållare	FOR 1328336-1, FOR 1328208-2. FOR 1328073-0, FOR 1328209-0.		
29	1328298-3	1	1	1	-	-		• Nozzle	• Spridare		2	
	1328096-1	1	1	1	-	-		• Nozzle	• Spridare		2	
29a		1	1	1	-	-	NS	• Guide	• Styrning	THK 1,00 mm THK 1,05 mm THK 1,10 mm THK 1,15 mm THK 1,20 mm THK 1,25 mm THK 1,30 mm THK 1,35 mm		
29b		1	1	1	-	-	NS	• Thrust pin	• Trycktapp			
29c		1	1	1	-	-	NS	• Compression spring	• Tryckfjäder			
30	6212455-7	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		3	
	870258-1	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		2	
	870259-9	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		3	
	870260-7	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		2	
	870261-5	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		3	
	870262-3	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		2	
	870263-1	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka		3	
	870264-9	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	2		

1) Service alternative. / Service alternativ.

A	D24	INJECTOR WITH ENGINE FUEL PIPES AND FUEL FILTER					INSRUTARE MED BRÄNSLERÖR MOTOR, BRÄNSLEFILTER					Group Grupp
B	D24T											23
C	D24TIC											Page Sida
D												293
E												
		DSL										
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
	870265-6	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,40 mm	3	
	6212562-0	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,45 mm	2	
	870267-2	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,50 mm	3	
	6212456-5	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,54 mm	2	
	870269-8	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,60 mm	3	
	870270-6	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,65 mm	2	
	870271-4	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,70 mm	3	
	870272-2	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,75 mm	2	
	870273-0	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,80 mm	3	
	870274-8	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,85 mm	2	
	870275-5	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,90 mm	3	
	870276-3	X	X	X	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 1,95 mm	2	
31	1257147-7	6	6	6	-	-	IK	Heat shield ring	Värmskyddsring		2	
32	1257250-9	1	1	1	-	-		Cap	Hatt		2	
33	1257639-3	X	X	X	-	-		Hose	Slang	LG 6 x 130 mm	2	
34	1257543-7	12	12	12	-	-		Hose clamp	Slangklamma		2	