

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HFD.GR.

2

GROEP

27

NO.

702

DATUM

Maart 1992

BETR.

Doorschuren servo-eenheid
Cruise Control verhinderen

700, 900


Pagina 1 van 2

Doorschuren servo-eenheid Cruise Control verhinderen

De volgende beschrijving geldt voor alle auto's met het Rex/Regina ontstekings-/brandstofsysteem en Cruise Control.

Achtergrond

Als de afstand tussen de servo-eenheid van de Cruise Control en de gasklepschakelaar van het Rex/Regina-systeem te klein is, zal de servo-eenheid schudden en tegen de bovenkant van de gasklepschakelaar schuren. Daardoor schuurt de servo-eenheid na verloop van tijd stuk en wordt onbruikbaar. Dan moet de servo-eenheid door een nieuwe vervangen worden.

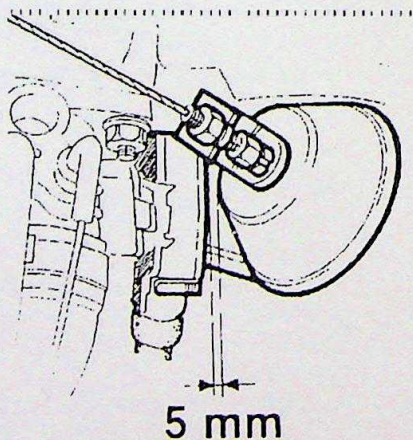

5 mm

2700005S


Remedie

De remedie geldt in alle gevallen waar de combinatie Rex/Regina ontstekings-/brandstofsysteem en Cruise Control aanwezig is.


Controleer of de afstand tussen de gasklepschakelaar en de servo-eenheid **tenminste 5 mm** is. De afstand wordt door de steun voor de servo-eenheid bepaald.

De juiste montage wordt op de volgende pagina beschreven.

N.B! Dit moet gecontroleerd worden bij alle werkzaamheden aan de auto waarbij de steun voor de servo-eenheid losgemaakt of afgesteld wordt!

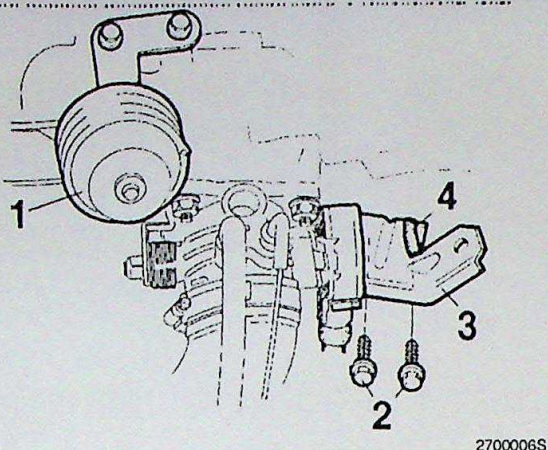

2700006S

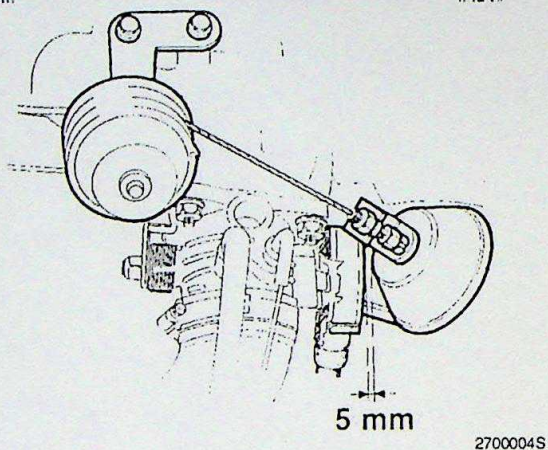

2700004S

Bij nieuwe montage in de auto

De punten 25 en 28 in de montage-instructies voor de Cruise Control.

..25.1

Vervang de aanwezige gasbedieningsschijf (1) door die van de set.

N.B! De bouten (2) moeten borgbouten, Volvo O/N 13 67 622-6, zijn.

Schroef de steun (3) voor de servo-eenheid vast; draai de bouten met de vingers aan.

Breng de randbeschermstrip aan (4).

..28.1

Schroef de servo-eenheid op de steun vast.

Haal de bevestigingsbouten van de steun aan en druk tegelijk de steun naar achteren.

Controleer of er **minimaal 5 mm** ruimte tussen de gasklepschakelaar en de balg van de servo-eenheid verkregen is.

Als 5 mm ruimte niet *verkregen is*, moeten de bevestigingsgaten voor de steun tot **8 mm** diameter uitgeboord worden. **N.B!** Boor niet in de aanzuigbuis!

Sluit de bedieningskabel volgens de afbeelding aan.

Bij repareren/controleren/afstellen


Als de steun+servo-eenheid op de motor op hun plaatsen zitten, maar nog niet helemaal aangehaald of voor afstellen losgenomen zijn.

Haal de bevestigingsbouten voor de steun aan en druk tegelijk de steun naar achteren.

Controleer of **minimaal 5 mm** ruimte verkregen is tussen de gasklepschakelaar en de balg voor de servo-eenheid.

Als 5 mm ruimte niet *verkregen is*, *moeten* de bevestigingsgaten voor de steun tot **8 mm** diameter uitgeboord worden. **N.B!** Boor niet in de aanzuigbuis!

Sluit de bedieningskabel volgens de afbeelding aan.

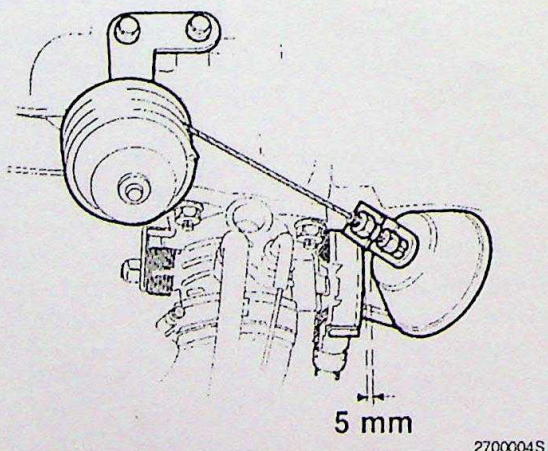

2700004S

VST	Operatienummer	Beschrijving
	27901-2	Steun voor servo-eenheid Cruise Control, afstellen