

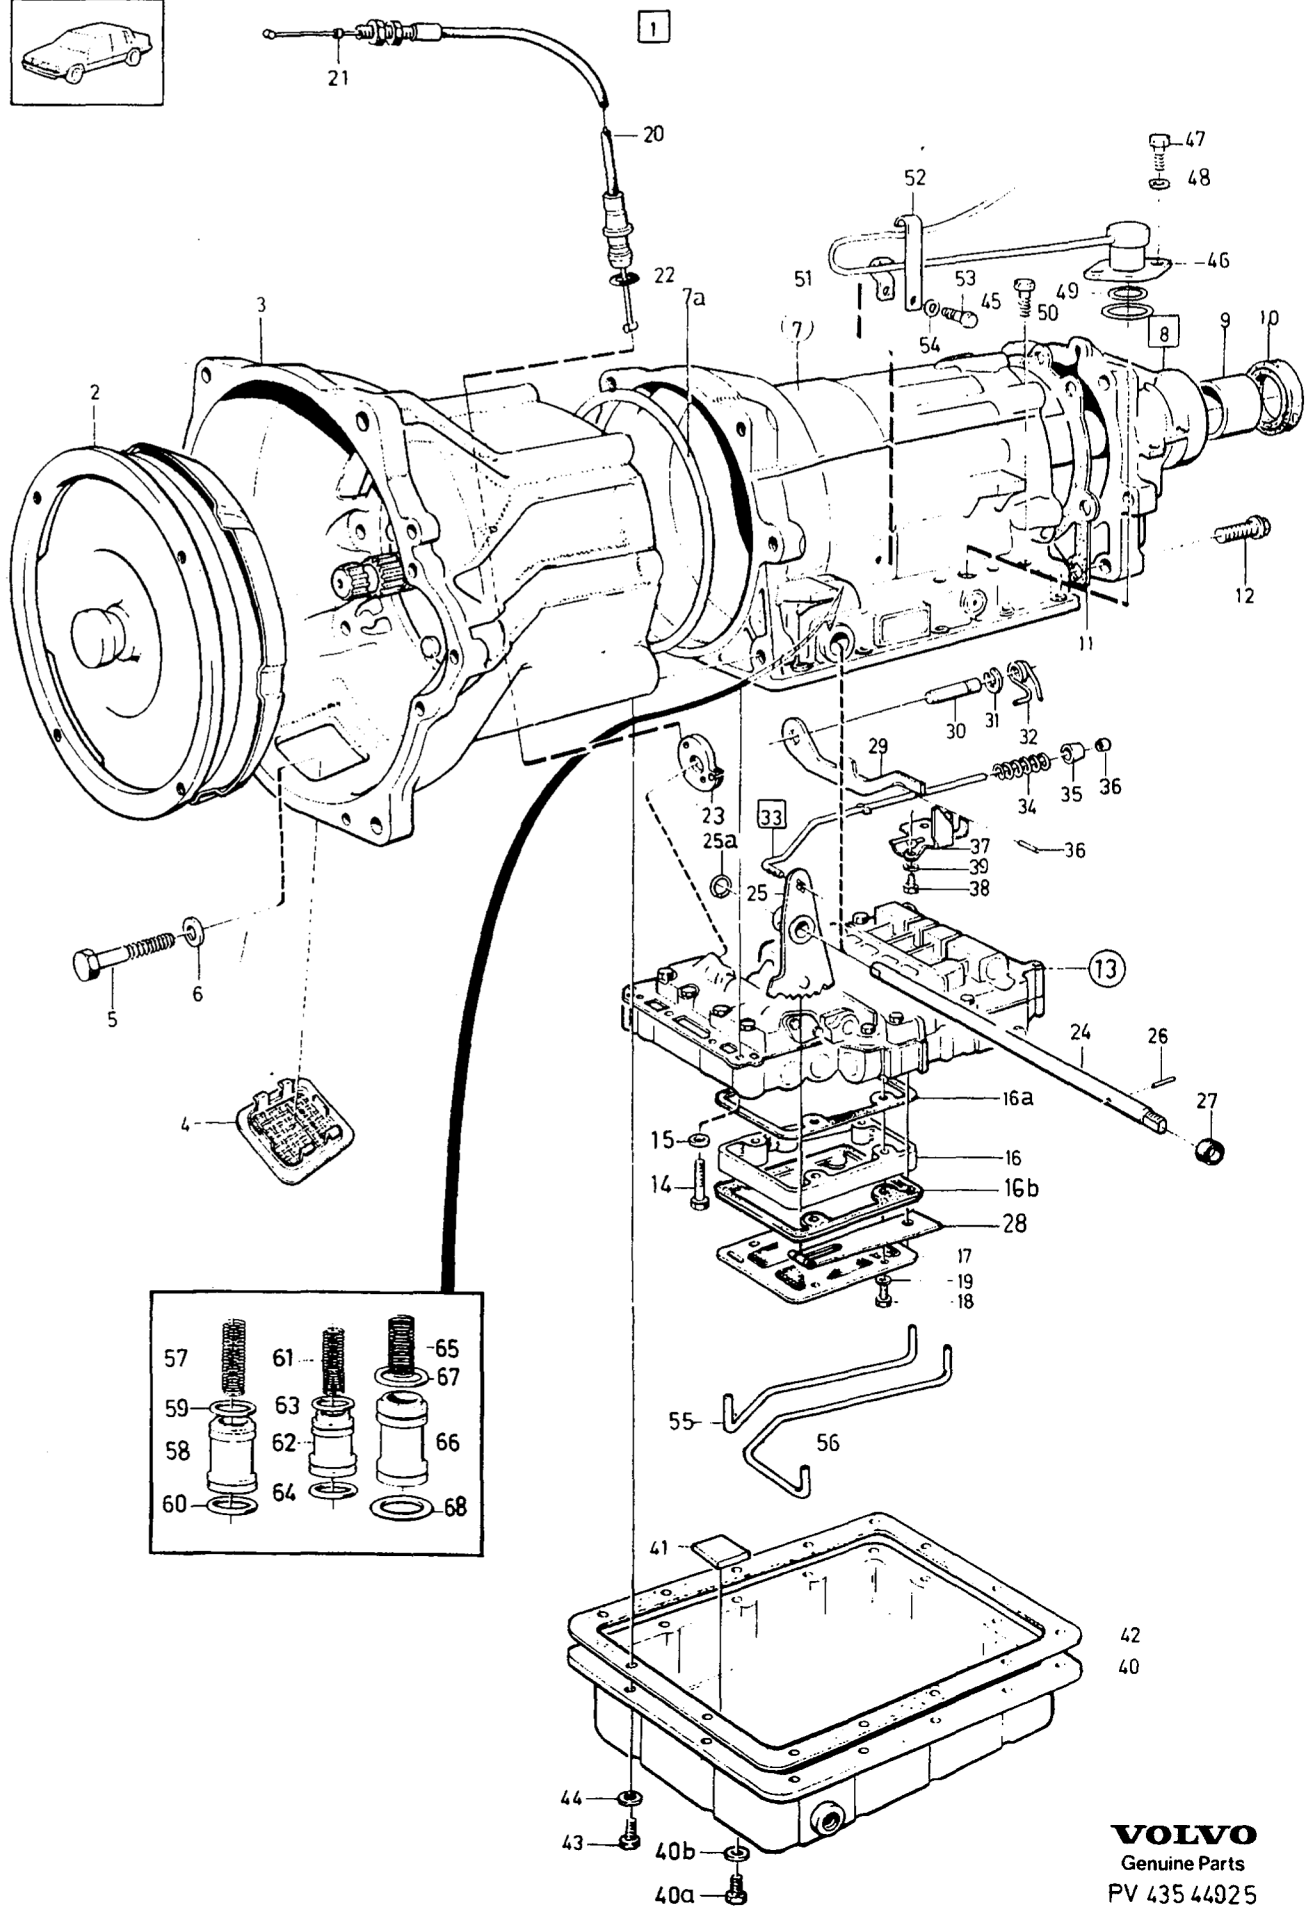






VOLVO
Genuine Parts
PV 435 44925

A	1208334, 1208661					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group
										Grupp
										43
										Page
										Sida
B										603
C										
D										
E										
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E				
1	(1208334)	1	-	-	-	-	SP Automatic gearbox	Automatväxellåda		2
	(1208661)	1	-	-	-	-	SP Automatic gearbox	Automatväxellåda		5
2	1239686-7	1	-	-	-	-	• Torque converter	• Momentomvandlare		4
3	3502072-6	1	-	-	-	-	• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa	(1239977)	5
4	1233328-2	2	-	-	-	-	• Safety net	• Skyddsnet		5
5	1239691-7	4	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 118 mm	3
	1239690-9	2	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 98 mm	3
6	941908-6	4	-	-	-	-	• Spring washer	• Fjäderbricka	I.DIA 10,5 mm	2
	940280-1	2	-	-	-	-	• Spring washer	• Fjäderbricka	I.DIA 13,5 mm	2
7		1	-	-	-	-	NS • Gearbox housing	• Växellådshus		
		-	-	-	-	-	• Pump housing - clutch	• Pumphus- kopplingshus	SEE 43 • 615	
		-	-	-	-	-	housing overdrive	överväxel		
		-	-	-	-	-	• Centre wall - planet gear -	• Mellangavel- planetväxel-	SEE 43 • 623	
		-	-	-	-	-	output shaft	utgående axel		
7a	6814812-1	1	-	-	-	-	• Sealing ring	• Tätningsring	(1239689)	3
8	1239682-6	1	-	-	-	-	• Housing, rear	• Hus, bakre		5
9	235878-6	1	-	-	-	-	• Bushing	• Bussning		3
10	235728-3	1	-	-	-	-	IK • Sealing ring	• Tätningsring		3
11	3520331-4	1	-	-	-	-	IK • Gasket	• Packning	(1233137)	3
12	1239883-0	4	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 1	4
	1239883-0	3	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 2	4
	6814808-9	1	-	-	-	-	• Screw with seal	• Skruv med tätning	M10x45mm. ALTER 2	4
	1239884-8	2	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	M10x35mm	4
13	(1340103)	1	-	-	-	-	SP • Control system	• Kontrollsystem	REPL 1PCS 3520339-7.	4
		-	-	-	-	-	• SEE 43 • 629	• SEE 43 • 629		
	3520339-7	1	-	-	-	-	• Control system	• Kontrollsystem		4
		-	-	-	-	-	• SEE 43 • 629	• SEE 43 • 629		
14	955272-0	2	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 20 mm	2
	955274-6	2	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 25 mm	2
	955275-3	5	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 30 mm	2
	955276-1	3	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 35 mm	2
	940101-9	1	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 40 mm	2
	1239826-9	1	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 47 mm	3
☆	948081-5	3	-	-	-	-	• Lock screw	• Låsskruv	LG 55mm,(955279)	2
15	941906-0	17	-	-	-	-	• Spring washer	• Fjäderbricka		2
16	1340136-9	1	-	-	-	-	• Intermediate section	• Mellanstycke		5
☆	16a 3520329-8	1	-	-	-	-	IK • Gasket	• Packning	(1239828)	2
☆	16b 3520329-8	1	-	-	-	-	IK • Gasket	• Packning	(1239828)	2
17	1239829-3	1	-	-	-	-	• Oil strainer	• Oljesil		5
18	955249-8	5	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 25 mm	2
19	940090-4	5	-	-	-	-	• Washer	• Bricka		2
20	1239932-5	1	-	-	-	-	• Control cable	• Reglagewire		4
21	1220513-4	1	-	-	-	-	• Cable stop	• Wirestopp		4
22	1233141-9	1	-	-	-	-	IK • O-ring	• O-ring		3
23		1	-	-	-	-	• Cam	• Kam	SEE 43 • 629	
24	1239744-4	1	-	-	-	-	• Shaft	• Axel		4
25	1239936-6	1	-	-	-	-	• Gear selector cam	• Växelväljarkam		3
☆	25a 3549669-4	2	-	-	-	-	IK • Sealing ring	• Tätningsring	(1233064)	3
26	1239832-7	1	-	-	-	-	• Lock pin	• Låspinne		3
27	1239658-6	1	-	-	-	-	• Sleeve	• Hylsa		4
28		1	-	-	-	-	• Locking spring	• Spärrfjäder	SEE 43 • 629	
29	1239880-6	1	-	-	-	-	• Parking pawl	• Parkeringsparr		3
30	1233116-1	1	-	-	-	-	• Bearing bolt	• Lagerbult		3
31	1233117-9	1	-	-	-	-	• Retaining ring	• Spårring		3
32	1239750-1	1	-	-	-	-	• Torsion spring	• Vridfjäder		3
33	1239662-8	1	-	-	-	-	• Push rod	• Tryckstång		4
		1	-	-	-	-	NS • Push rod	• Tryckstång		
34	1233121-1	1	-	-	-	-	• Spring	• Fjäder		4
35		1	-	-	-	-	NS • Thrust sleeve	• Tryckhylsa		
36		1	-	-	-	-	NS • Stop ring	• Anslagsring		

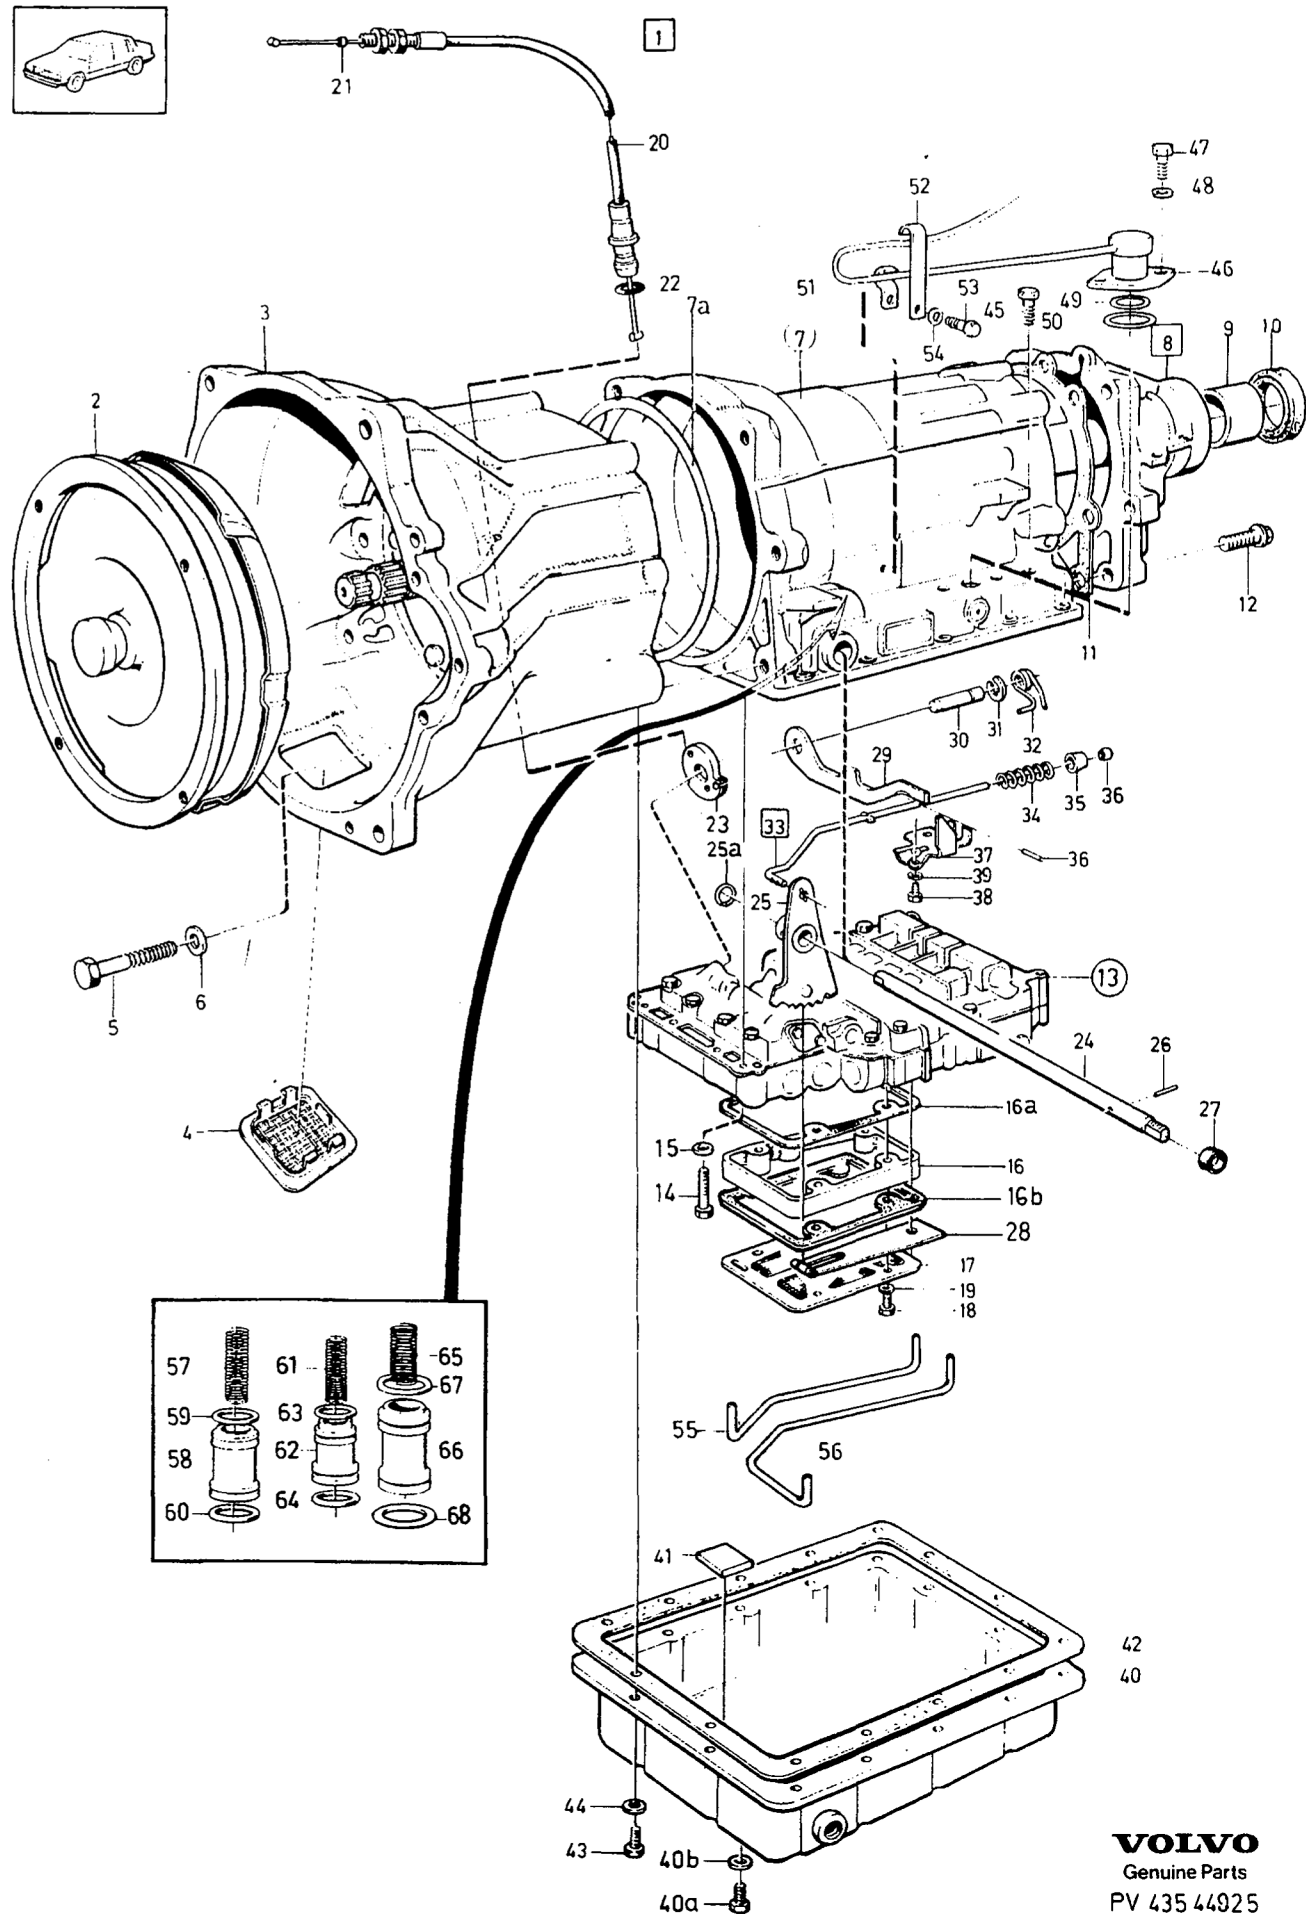



VOLVO
Genuine Parts
PV 435 44925

A		1208334, 1208661					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp	
B											43	
C											Page	
D											Sida	
E									AW71		605	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
37	1239885-5	1	-	-	-	-		• Lock plate	• Låsplatta	ALTER 1 (955270) ALTER 2 REPL 1 PCS 955271-2, 1 PCS 941906-0.	4	
38	955271-2	2	-	-	-	-		• Screw	• Skruv		2	
39	941906-0	2	-	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2	
40	1233415-7	1	-	-	-	-		• Sump	• Oljesump		4	
40a	1239961-4	1	-	-	-	-		• Plug	• Plugg		2	
40b	1239960-6	1	-	-	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring		2	
41	235739-0	1	-	-	-	-		• Magnet	• Magnet		4	
42	1239683-4	1	-	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning		5	
43	955271-2	14	-	-	-	-		• Screw	• Skruv		2	
44	(1233214)	14	-	-	-	-	SP	• Screw	• Skruv		2	
45		1	-	-	-	-	NS	• Plug	• Propp		(955294) LG 10 mm	3
46	1239928-3	1	-	-	-	-		• Solenoid	• Solenoid			2
47	949734-8	2	-	-	-	-		• Screw	• Skruv			2
48	941907-8	2	-	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka			2
49	1239834-3	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
50	1239835-0	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
51	1239699-0	1	-	-	-	-		• Clamp	• Klamma	4		
52	1239697-4	1	-	-	-	-		• Clamp	• Klamma	4		
53	955268-8	1	-	-	-	-		• Screw	• Skruv	2		
54	941906-0	1	-	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	2		
55	1340038-7	1	-	-	-	-		• Pipe C1	• Rör C1	3		
56	1239821-0	1	-	-	-	-		• Tube B0	• Rör B0	3		
57	1340035	1	-	-	-	-	OP	• Spring 2 nd, B2	• Fjäder 2 :an, B2	4		
58	1239823-6	1	-	-	-	-		• Piston 2 nd	• Kolv 2 :an	4		
59	1239577-8	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
60	1239578-6	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
61	1340041	1	-	-	-	-	OP	• Spring 3 rd, C2	• Fjäder 3 :an, C2	4		
62	1239825-1	1	-	-	-	-		• Piston 3 rd	• Kolv 3 :an	4		
63	1239581-0	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
64	1239582-8	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
65	1340060-1	1	-	-	-	-		• Spring 1 st, C1	• Fjäder 1 :an, C1	4		
66	1239584-4	1	-	-	-	-		• Piston 1 st	• Kolv 1 :an	4		
67	1239585-1	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
68	1239582-8	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring	3		
	273494-5	1	-	-	-	-		Sealing ring kit	Tätningssringsats	SEE 43 • 623 SEE 43 • 623	3	
	271693-4	1	-	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		3	
		1	-	-	-	-		Oil strainer	Oljesil			
		1	-	-	-	-		Sealing kit	Tätningssats			
		1	-	-	-	-		Gasket kit	Packningsats			

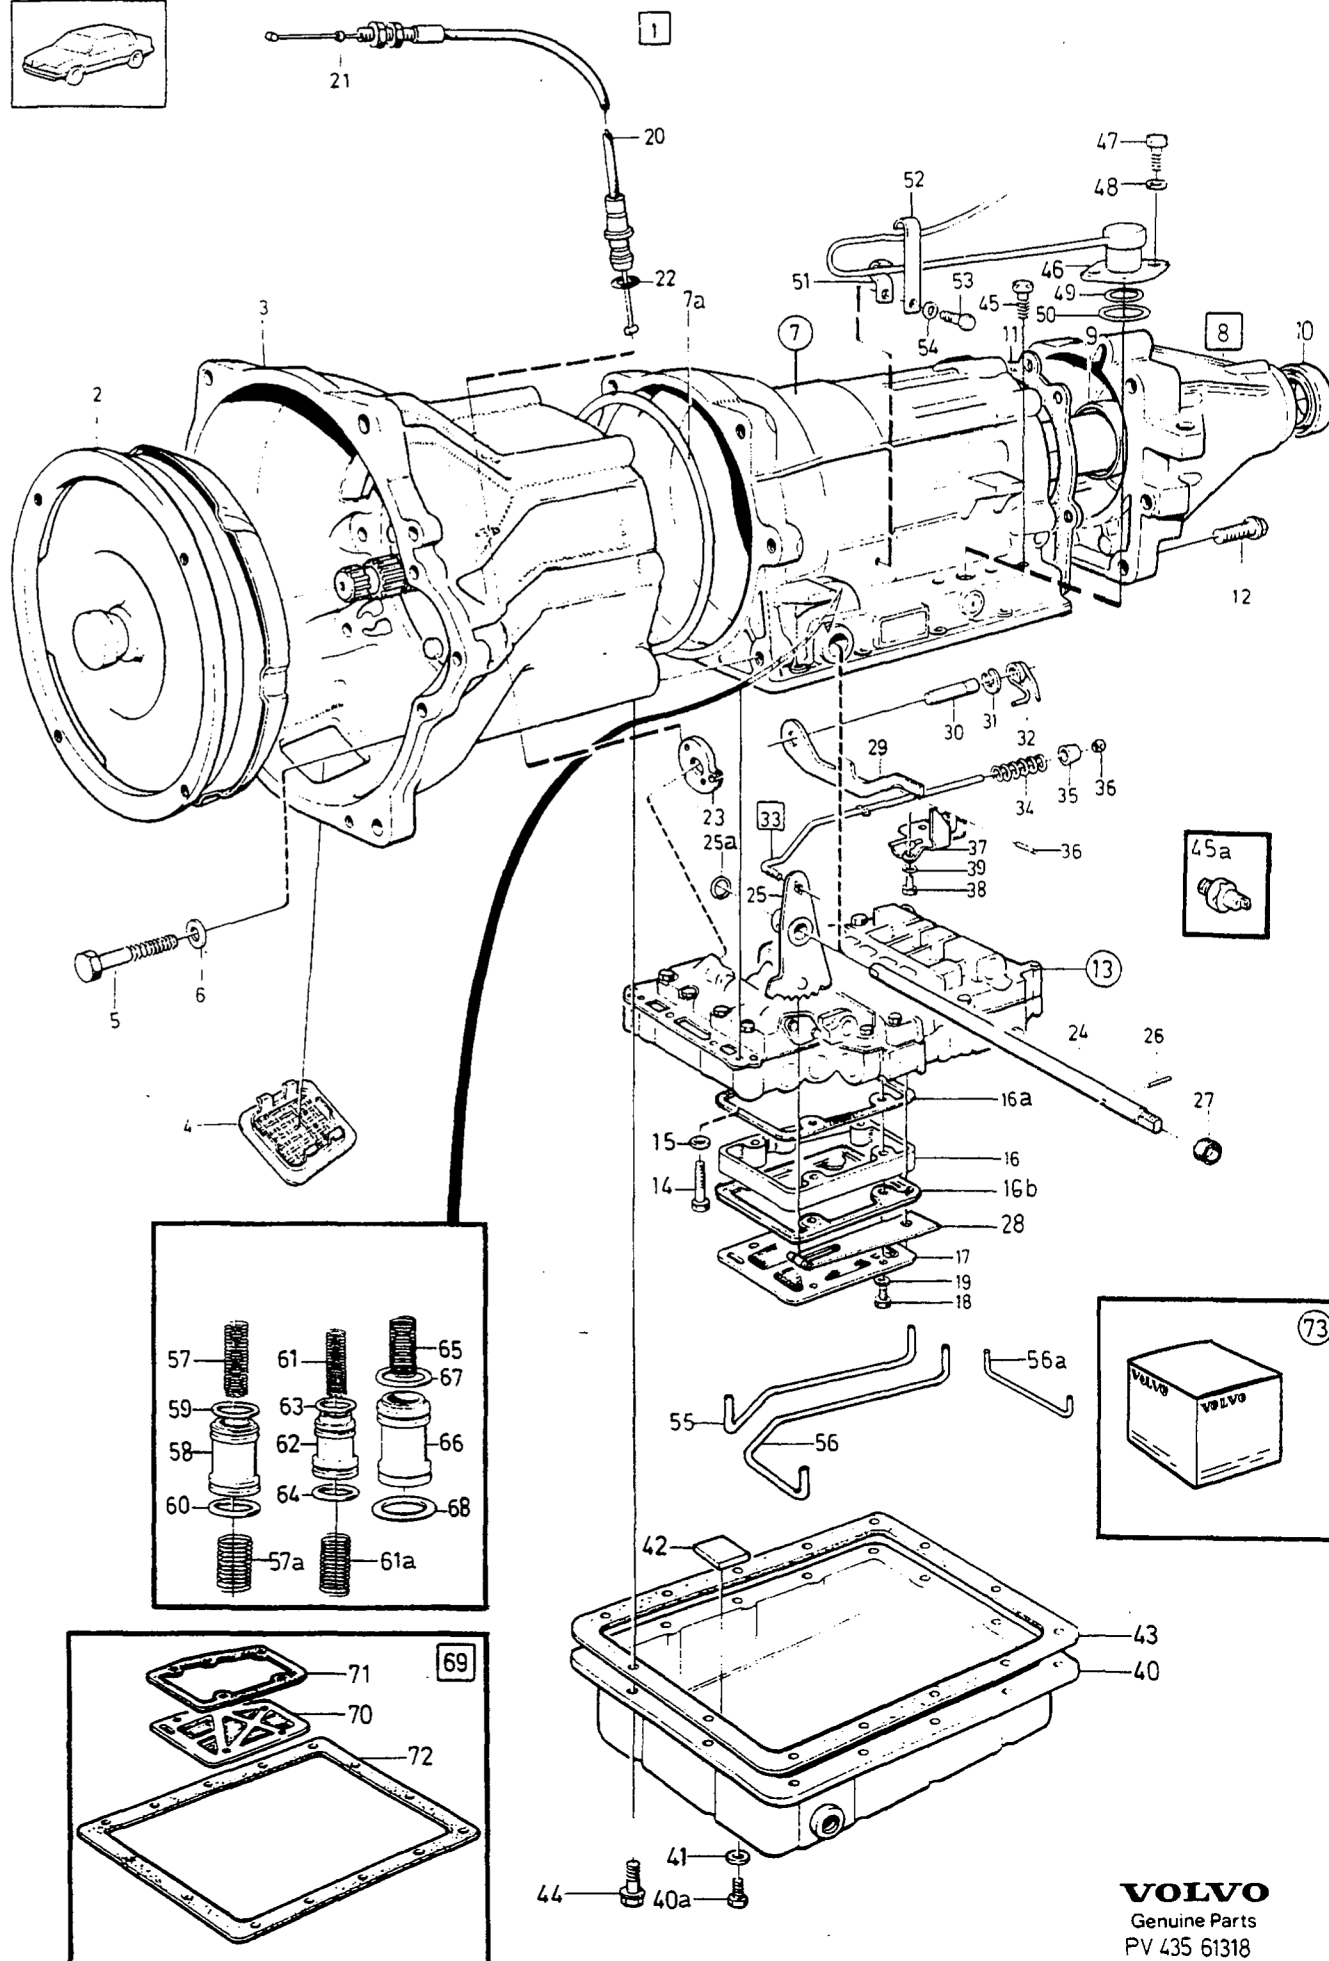



VOLVO
Genuine Parts
PV 435 61318

A	1208532					AUTOMATIC GEARBOX	AUTOMATVÄXELLÅDA	Group Grupp 43	Page Sida 607				
B	1208533												
C	1208534												
D													
E													
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R		
		A	B	C	D	E							
1	1208532-0	1	-	-	-	-	NS	Automatic gearbox	Automatväxellåda			5	
	1208533-8	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda			5	
	1208534-6	-	-	1	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda			5	
2	1340134-4	1	1	1	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare			4	
3	1340133-6	1	1	1	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa			5	
4	1233328-2	2	2	2	-	-		• Safety net	• Skyddsnät			5	
5	1239691-7	4	4	4	-	-		• Screw	• Skruv	LG 118 mm		3	
	1239690-9	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 98 mm		3	
6	941908-6	4	4	4	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	I.DIA 10,5 mm		2	
	940280-1	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	I.DIA 13,5 mm		2	
7		-	-	-	-	-	IK IK	• Gearbox housing	• Växellådshus				
		-	-	-	-	-		• • Pump housing - clutch	• • Pumphus- kopplingshus	SEE 43 • 615			
		-	-	-	-	-		housing overdrive	överväxel				
		-	-	-	-	-		• • Centre wall - planet gear -	• • Mellangavel- planetväxel-	SEE 43 • 623			
		-	-	-	-	-		output shaft	utgående axel				
7a	6814812-1	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring	(1239689)		3	
8	1239682-6	1	1	1	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre			5	
9	235878-6	1	1	1	-	-		• • Bushing	• • Bussning			3	
10	235728-3	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring			3	
11	3520331-4	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning	(1233137)		3	
12	1239883-0	4	4	4	-	-	IK IK	• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 1		4	
	1239883-0	3	3	3	-	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 2		4	
	6814808-9	1	1	1	-	-		• Screw with seal	• Skruv med tätning	M10x45mm. ALTER 2		4	
	1239884-8	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	M10x35mm		4	
13	3502192-2	1	-	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem			4	
		-	-	-	-	-		• • SEE 43 • 635	• • SEE 43 • 635			4	
	3502193-0	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem			4	
		-	-	-	-	-		• • SEE 43 • 635	• • SEE 43 • 635			4	
	3502194-8	-	-	1	-	-		• Control system	• Kontrollsystem			4	
		-	-	-	-	-		• • SEE 43 • 635	• • SEE 43 • 635			4	
14	955272-0	2	2	2	-	-	IK IK	• Screw	• Skruv	LG 20 mm		2	
	955274-6	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 25 mm		2	
	955275-3	5	5	5	-	-		• Screw	• Skruv	LG 30 mm		2	
	955276-1	3	3	3	-	-		• Screw	• Skruv	LG 35 mm		2	
	940101-9	1	1	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 40 mm		2	
	1239826-9	1	1	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 47 mm		3	
	948081-5	3	3	3	-	-		• Lock screw	• Låsskruv	LG 55mm,(955279)		2	
15	941906-0	17	17	17	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka			2	
16	1340136-9	1	1	1	-	-		• Intermediate section	• Mellanstycke			5	
16a	3520329-8	1	1	1	-	-		IK IK	• Gasket	• Packning	(1239828)		2
16b	3520329-8	1	1	1	-	-	• Gasket		• Packning	(1239828)		2	
17	1239829-3	1	1	1	-	-	• Oil strainer		• Oljesil			5	
18	955249-8	5	5	5	-	-	• Screw		• Skruv	LG 25 mm		2	
19	941905-2	5	5	5	-	-	• Spring washer		• Fjäderbricka			2	
20	1377680-2	1	1	1	-	-	• Control cable		• Reglagewire			4	
21	1220513-4	1	1	1	-	-	• Cable stop		• Wirestopp			4	
22	1233141-9	1	1	1	-	-	IK IK		• O-ring	• O-ring			3
23		1	1	1	-	-			• Cam	• Kam	SEE 43 • 635		
24	1239744-4	1	1	1	-	-			• Shaft	• Axel			4
25	1239936-6	1	1	1	-	-		• Gear selector cam	• Växelväljarkam			3	
25a	3549669-4	2	2	2	-	-		IK IK	• Sealing ring	• Tätningsring	(1233064)		3
26	1239832-7	1	1	1	-	-			• Lock pin	• Låspinne			3
27	1239658-6	1	1	1	-	-			• Sleeve	• Hylsa			4
	1239658-6	1	1	1	-	-			• Sleeve	• Hylsa			4
28		1	1	1	-	-			• Locking spring	• Spärrfjäder	SEE 43 • 635		
29	1239880-6	1	1	1	-	-			• Parking pawl	• Parkeringsspärr			3
30	1233116-1	1	1	1	-	-	• Bearing bolt		• Lagerbult			3	
31	1233117-9	1	1	1	-	-	• Retaining ring		• Spärring			3	
32	1239750-1	1	1	1	-	-	• Torsion spring		• Vridfjäder			3	
33	1239662-8	1	1	1	-	-	NS		• Push rod	• Tryckstång			4
		1	1	1	-	-		• • Push rod	• • Tryckstång				
34	1233121-1	1	1	1	-	-		• Spring	• Fjäder				

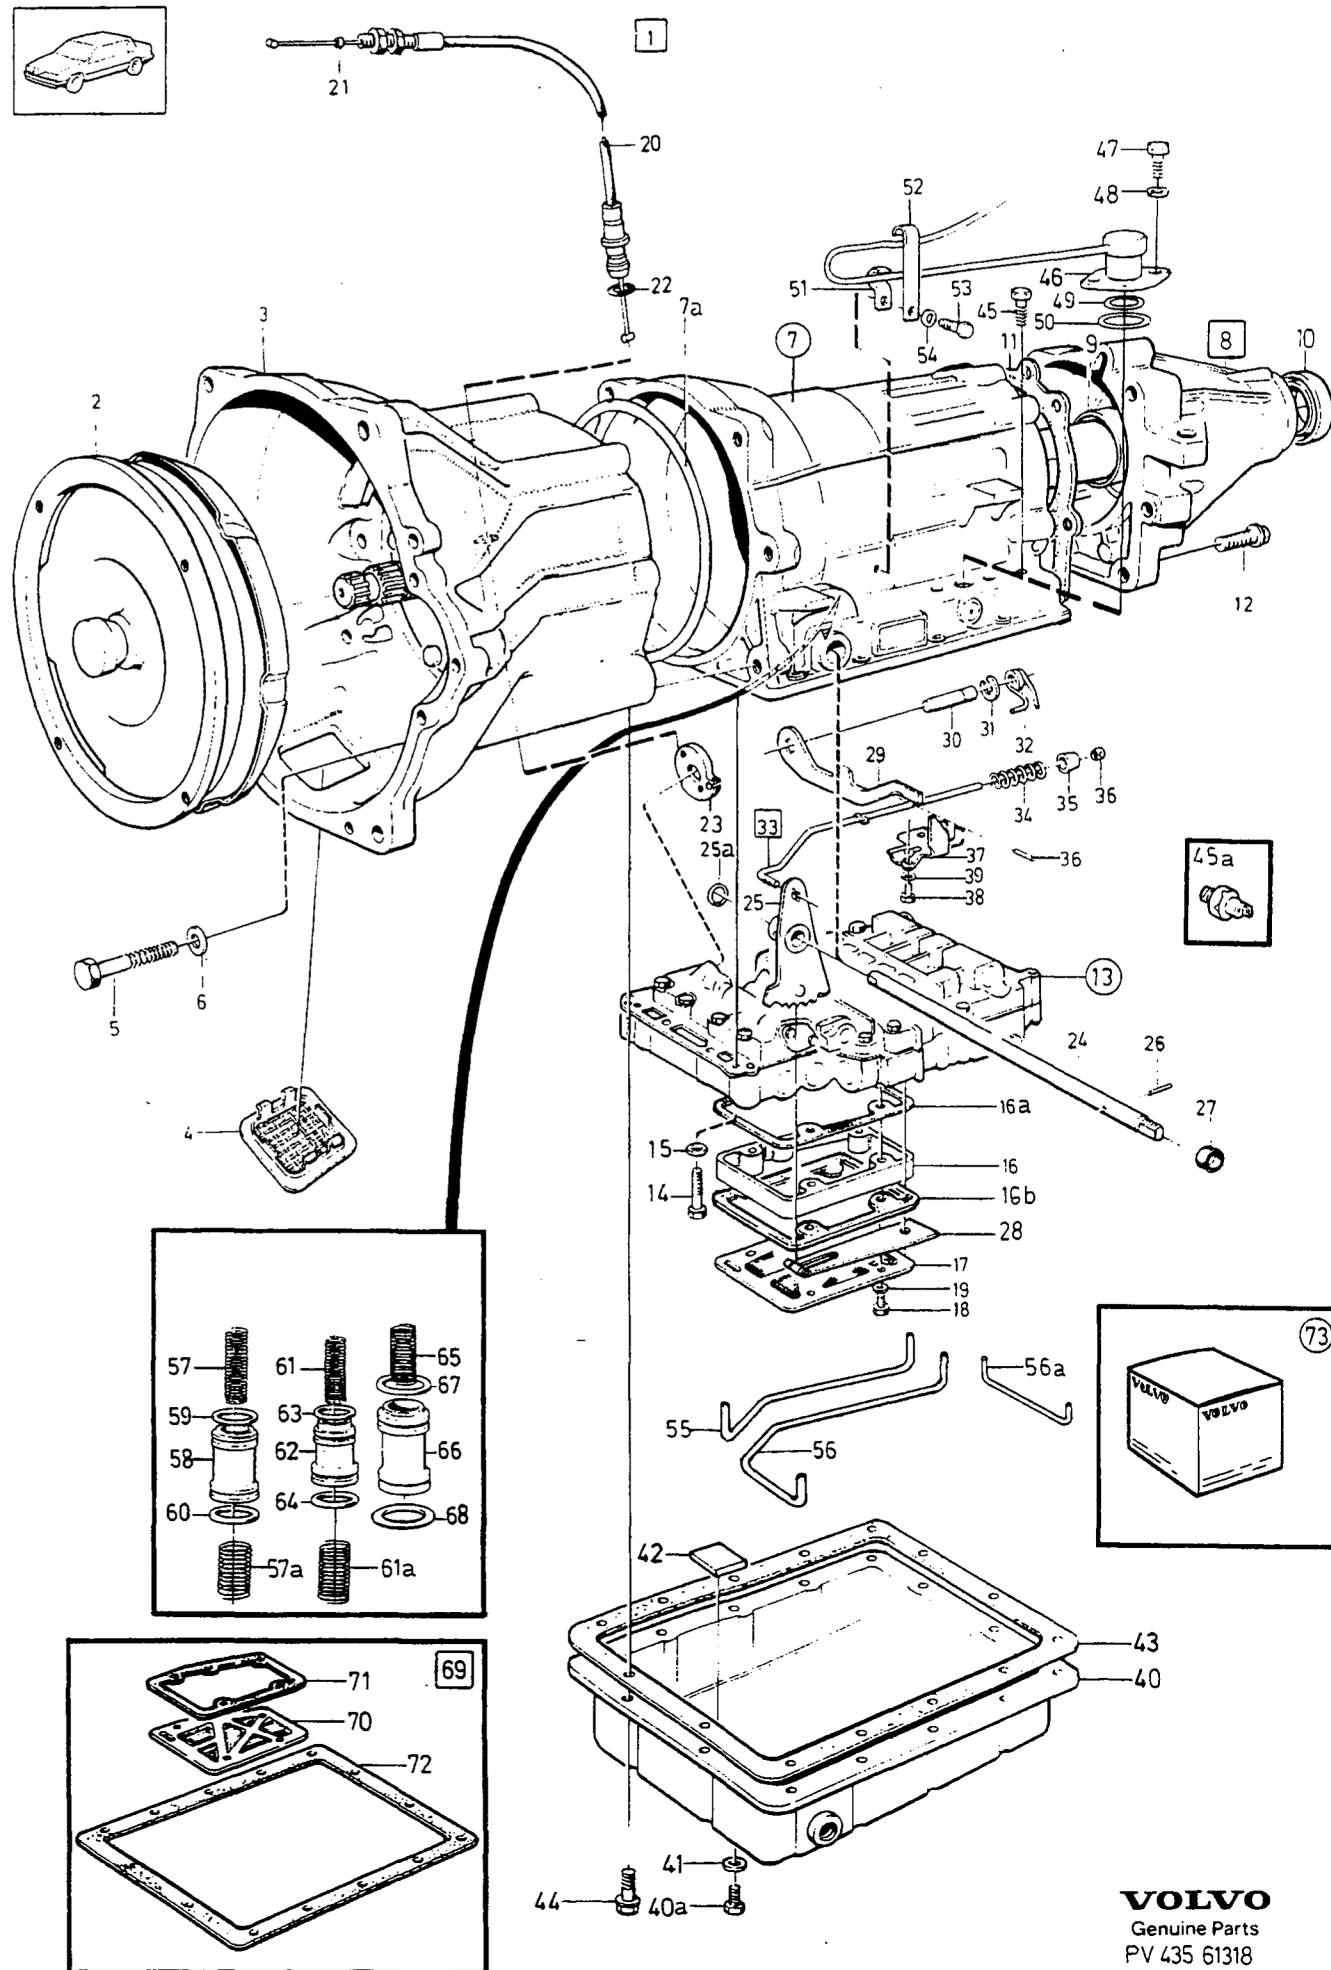


VOLVO
Genuine Parts
PV 435 61318

A	1208532					AUTOMATIC GEARBOX	AUTOMATVÄXELLÅDA	Group Grupp 43 Page Sida 609				
B	1208533											
C	1208534											
D												
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
35		1	1	1	-	-	NS	• Thrust sleeve	• Tryckhylsa			
36		1	1	1	-	-	NS	• Stop ring	• Anslagsring			
37	1239885-5	1	1	1	-	-		• Lock plate	• Låsplatta			4
38	955271-2	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv			2
39	941906-0	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka			2
40	1233415-7	1	1	1	-	-		• Sump	• Oljesump			4
40a	1239961-4	1	1	1	-	-		• Plug	• Plugg			2
41	1239960-6	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring			2
42	235739-0	1	1	1	-	-		• Magnet	• Magnet			4
43	1239683-4	1	1	1	-	-	IK	• Gasket	• Packning			5
44	(1233214)	14	14	14	-	-	SP	• Screw	• Skruv	REPL 1 PCS 955271-2, 1 PCS 941906-0.		5
45		1	1	1	-	-	NS	• Plug	• Propp			
45a	3502078-3	-	1	1	-	-		• Contact	• Kontakt			3
46	1239680-0	1	-	-	-	-		• Solenoid	• Solenoid			3
	3502079-1	-	1	1	-	-		• Solenoid	• Solenoid			3
47	949734-8	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	(955734)		2
48	941907-8	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka			2
49	1239834-3	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
50	1239835-0	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
51	1239699-0	1	1	1	-	-		• Clamp	• Klamma			4
52	1239697-4	1	1	1	-	-		• Clamp	• Klamma			4
53	955268-8	1	1	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 10 mm		2
54	941906-0	1	1	1	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka			2
55	1340038-7	1	1	1	-	-		• Pipe C1	• Rör C1			3
56	1239821-0	1	1	1	-	-		• Tube B0	• Rör B0			3
56a	3502173-2	-	1	1	-	-		• Pipe	• Rör			4
57	3502174-0	1	1	-	-	-		• Spring 2 nd, B2	• Fjäder 2 :an, B2			4
	3502175-7	-	-	1	-	-		• Spring 2 nd, B2	• Fjäder 2 :an, B2			4
57a	1340131-0	-	-	1	-	-		• Spring	• Fjäder			4
58	1239823-6	1	1	-	-	-		• Piston 2 nd	• Kolv 2 :an			4
	1340127-8	-	-	1	-	-		• Piston 2 nd	• Kolv 2 :an			4
59	1239577-8	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
60	1239578-6	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
61	1340128-6	1	1	-	-	-		• Spring 3 rd, C2	• Fjäder 3 :an, C2			4
	1340062-7	-	-	1	-	-		• Spring 3 rd, C2	• Fjäder 3 :an, C2			4
61a	3502176-5	1	1	-	-	-		• Spring 3 rd, C2	• Fjäder 3 :an, C2			4
	1340063-5	-	-	1	-	-		• Spring 3 rd, C2	• Fjäder 3 :an, C2			4
62	1340064-3	1	1	1	-	-		• Piston 3 rd	• Kolv 3 :an			4
63	1239581-0	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
64	1239582-8	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
65	1340060-1	1	1	1	-	-		• Spring 1 st, C1	• Fjäder 1 :an, C1			4
66	1239584-4	1	1	1	-	-		• Piston 1 st	• Kolv 1 :an			4
67	1239585-1	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
68	1239582-8	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring			3
69	271693-4	1	1	1	-	-		Repair kit	Reparationssats			3
70	1239829-3	1	1	1	-	-		Oil strainer	Oljesil			5
71	3520329-8	2	2	2	-	-		• Gasket	• Packning			2
72	1239683-4	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning			5
73		1	1	1	-	-		Repair kit	Reparationssats	SEE 43 • 685		

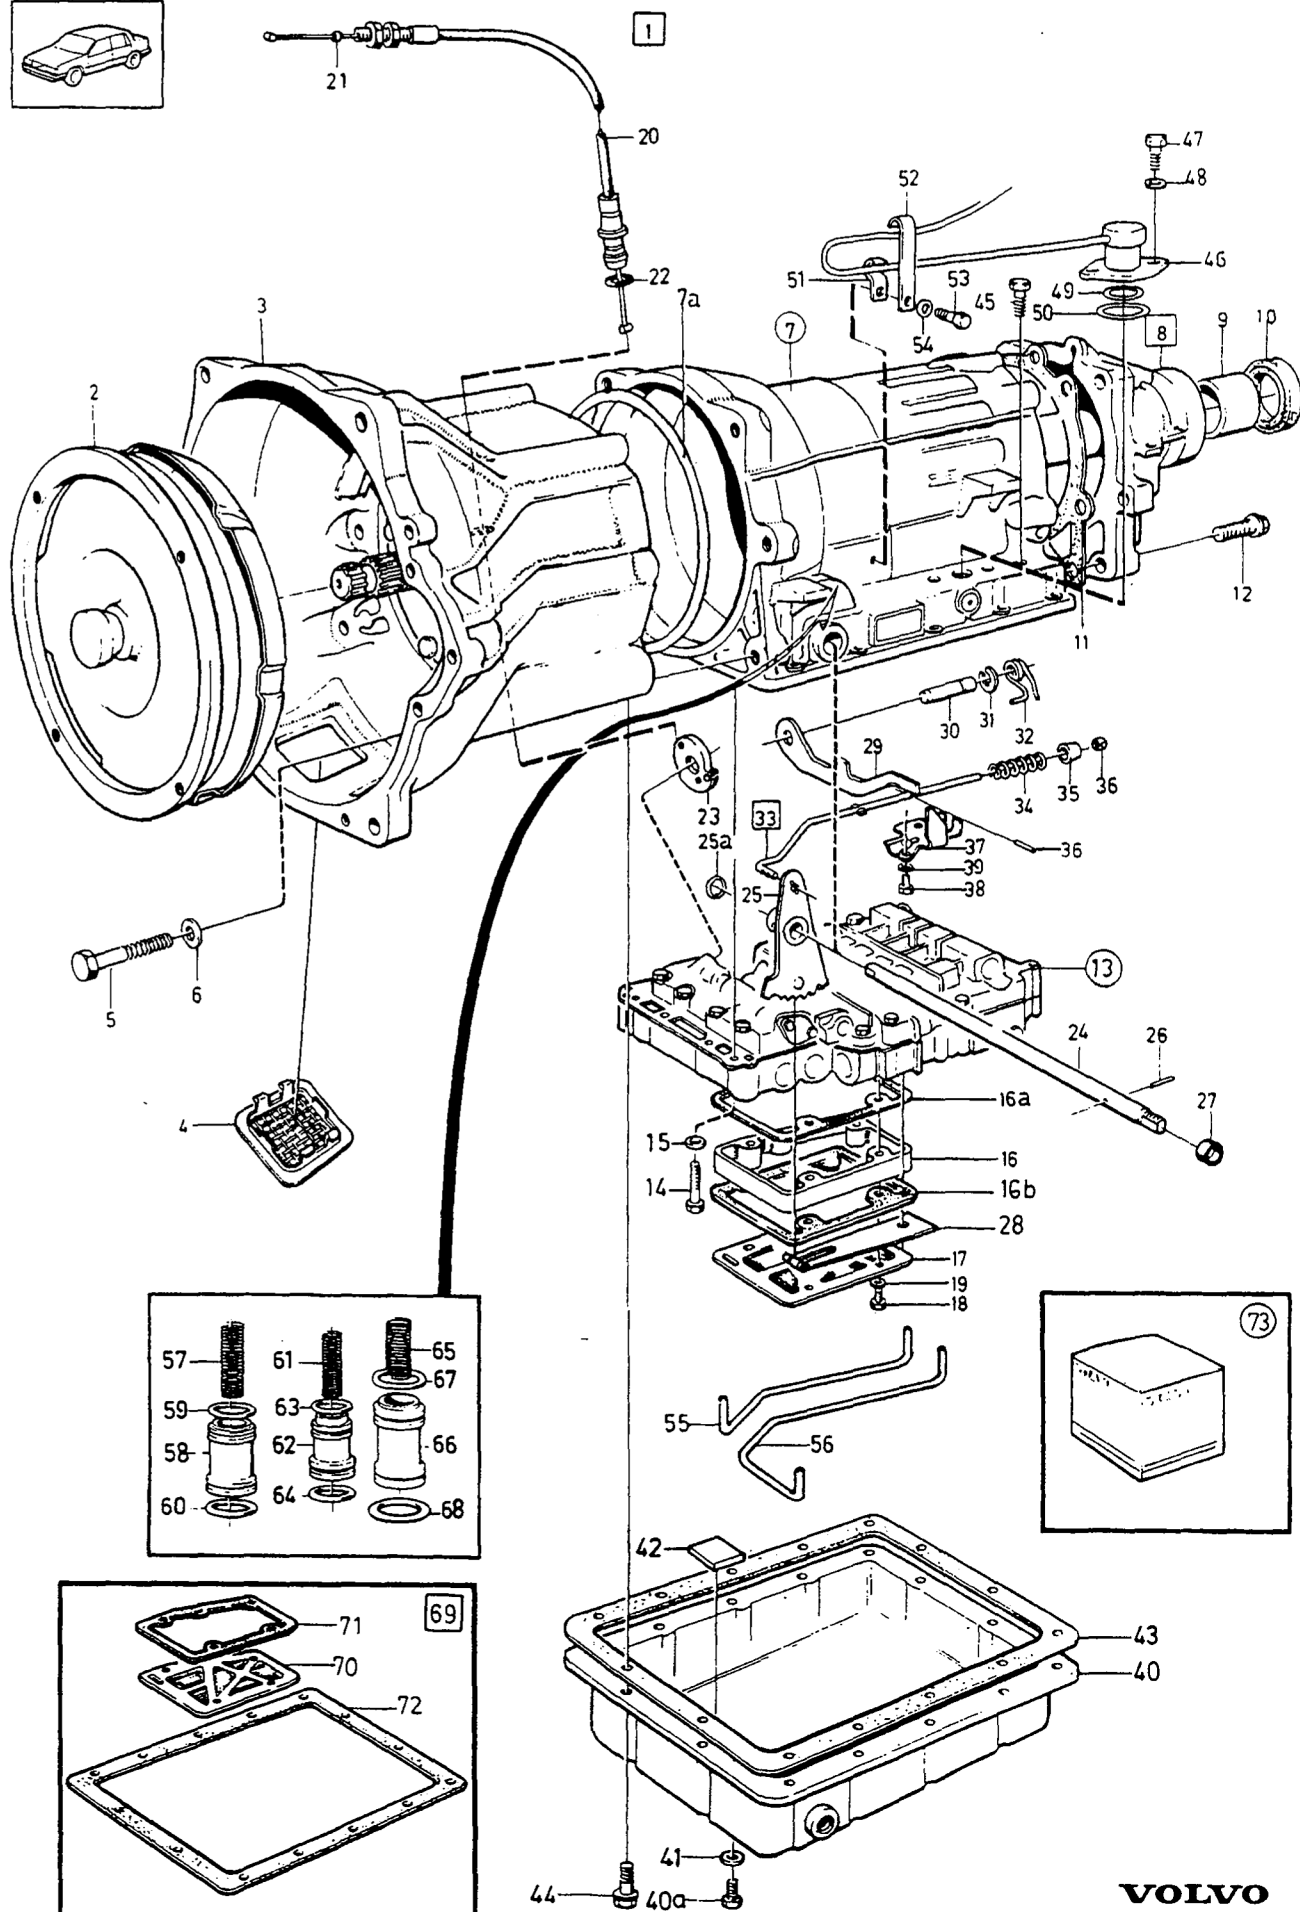

VOLVO
Genuine Parts
PV435 61363

A		1208642					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp
B		1208643									43
C											Page Sida
D											611
E							AW71				
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
☆ ☆	1	1208642-7	1	-	-	-	-	Automatic gearbox	Automatväxellåda		5
		1208643-5	-	1	-	-	-	Automatic gearbox	Automatväxellåda		5
	2	1239686-7	1	-	-	-	-	• Torque converter	• Momentomvandlare		4
		3520962-6	-	1	-	-	-	• Torque converter	• Momentomvandlare		4
	3	1340052-8	1	-	-	-	-	• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5
		3502072-6	-	1	-	-	-	• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5
	4	1233328-2	2	2	-	-	-	• Safety net	• Skyddsnät		5
	5	1239691-7	4	4	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 118 mm	3
		1239690-9	2	2	-	-	-	• Screw	• Skruv	LG 98 mm	3
	6	941908-6	4	4	-	-	-	• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 10.5 mm	2
☆ ☆											

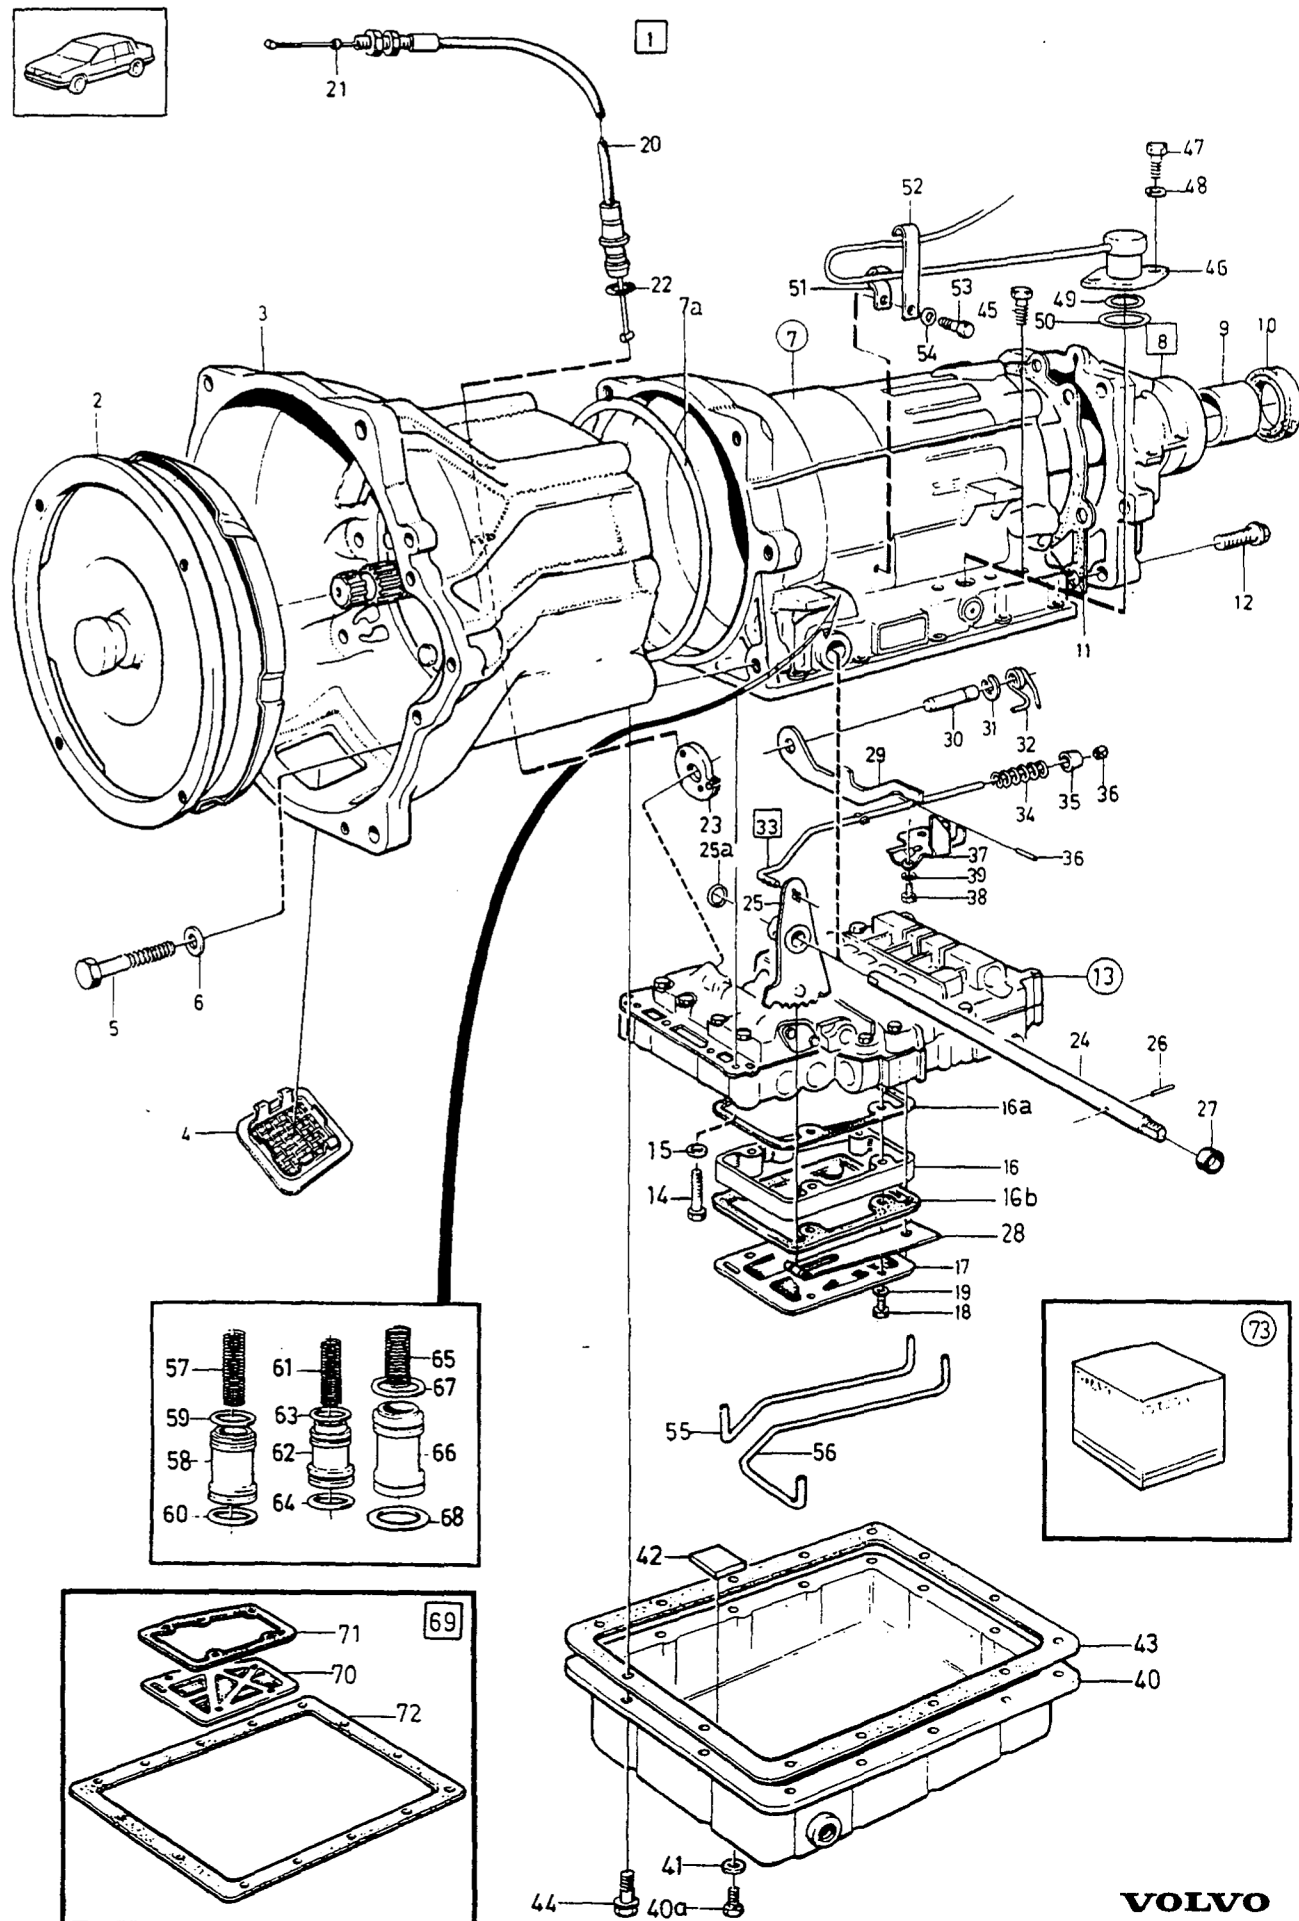

VOLVO
Genuine Parts
PV435 61363

A		1208642					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp
B		1208643									43
C											Page Sida
D											
E							AW71				613
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
30	1233116-1	1	1	-	-	-		• Bearing bolt	• Lagerbult		3
31	1233117-9	1	1	-	-	-		• Retaining ring	• Spärring		3
32	1239750-1	1	1	-	-	-		• Torsion spring	• Vridfjäder		3
33	1239662-8	1	1	-	-	-		• Push rod	• Tryckstång		4
		1	1	-	-	-	NS	• • Push rod	• • Tryckstång		
34	1233121-1	1	1	-	-	-		• • Spring	• • Fjäder		4
35		1	1	-	-	-	NS	• • Thrust sleeve	• • Tryckhylsa		
36		1	1	-	-	-	NS	• • Stop ring	• • Anslagsring		
37	1239885-5	1	1	-	-	-		• Lock plate	• Låsplatta		4
38	955271-2	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
39	941906-0	2	2	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
40	1233415-7	1	1	-	-	-		• Sump	• Oljesump		4
40a	1233066-8	1	1	-	-	-		• Plug	• Propp		3
41	1233068-4	1	1	-	-	-		• O-ring	• O-ring		3
42	235739-0	1	1	-	-	-		• Magnet	• Magnet		4
43	1239683-4	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning		5
44	(1233214)	14	14	-	-	-	SP	• Screw	• Skruv	REPL 1 PCS 955271-2, 1 PCS 941906-0.	5
45		1	1	-	-	-	NS	• Plug	• Propp		
46	1239928-3	1	-	-	-	-		• Solenoid	• Solenoid		3
	6814942-6	-	1	-	-	-		• Solenoid	• Solenoid		3
47	949734-8	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv	(955294)	2
48	941907-8	2	2	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
49	1239834-3	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
50	1239835-0	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
51	1239699-0	1	1	-	-	-		• Clamp	• Klamma		4
52	1239697-4	1	1	-	-	-		• Clamp	• Klamma		4
53	955268-8	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 10 mm	2
54	941906-0	1	1	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
55	1340038-7	1	-	-	-	-		• Pipe C1	• Rör C1		3
	1239942-4	-	1	-	-	-		• Pipe C1	• Rör C1		3
56	1239821-0	1	1	-	-	-		• Tube B0	• Rör B0		3
57	1239876-4	1	-	-	-	-		• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
	6814941-8	-	1	-	-	-		• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		3
58	1239823-6	1	1	-	-	-		• Piston 2nd	• Kolv 2:an		4
59	1239577-8	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
60	1239578-6	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
61	1340063-5	1	1	-	-	-		• Spring 3rd, C2	• Fjäder 3:an, C2		4
	3520954-3	1	1	-	-	-		• Spring 3rd, C2	• Fjäder 3:an, C2		4
62	1340064-3	1	1	-	-	-		• Piston 3rd	• Kolv 3:an		4
63	1239581-0	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
64	1239582-8	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
65	1340060-1	1	1	-	-	-		• Spring 1st, C1	• Fjäder 1:an, C1		4
66	1239584-4	1	1	-	-	-		• Piston C1	• Kolv C1		4
67	1239585-1	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
68	1239582-8	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
69	271693-4	1	-	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		3
	271694-2	-	1	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		3
70	1239829-3	1	-	-	-	-		Oil strainer	Oljesil		5
	1340021-3	-	1	-	-	-		• Oil strainer	• Oljesil		3
71	3520329-8	2	-	-	-	-		• Gasket	• Packning		2
	3520330-6	-	2	-	-	-		• Gasket	• Packning		2
72	1239683-4	1	1	-	-	-		• Gasket	• Packning		5
73		1	1	-	-	-		Repair kit	Reparationssats	SEE 43 • 685	