
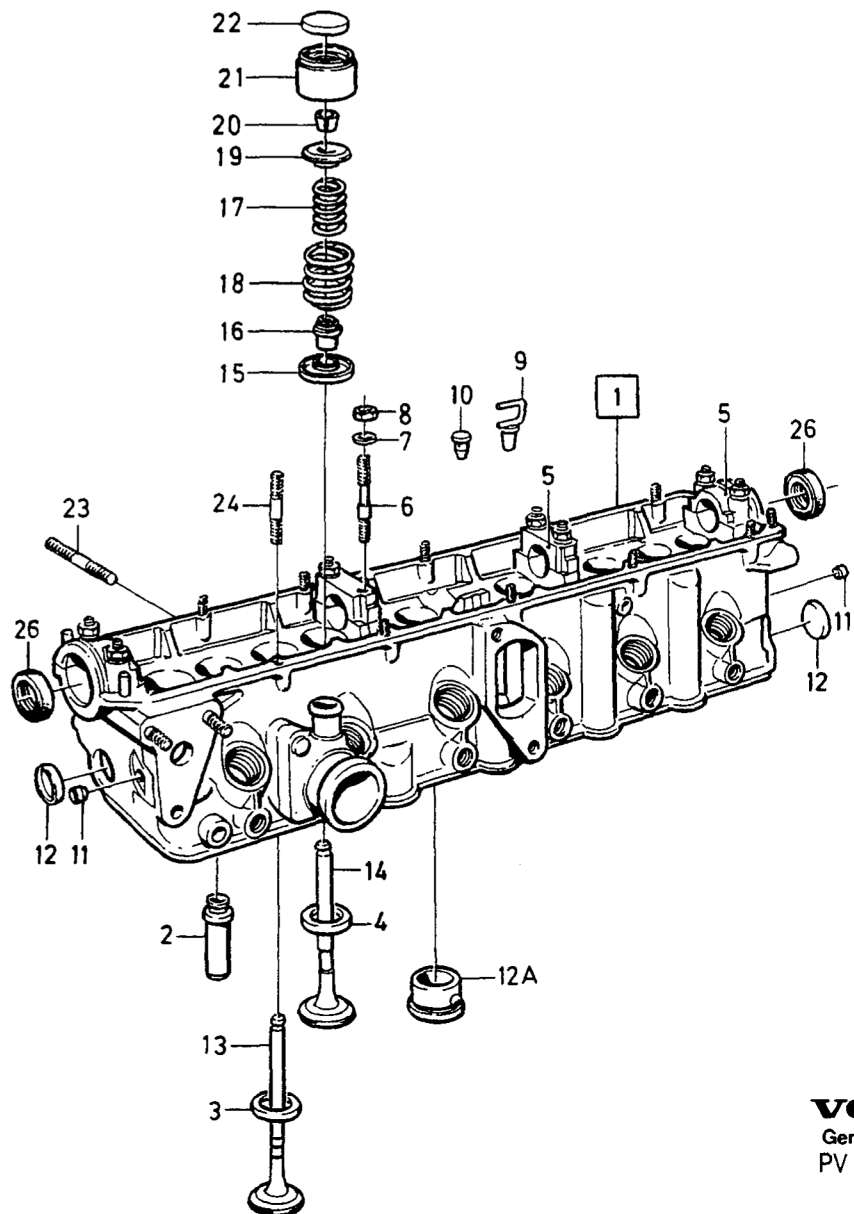


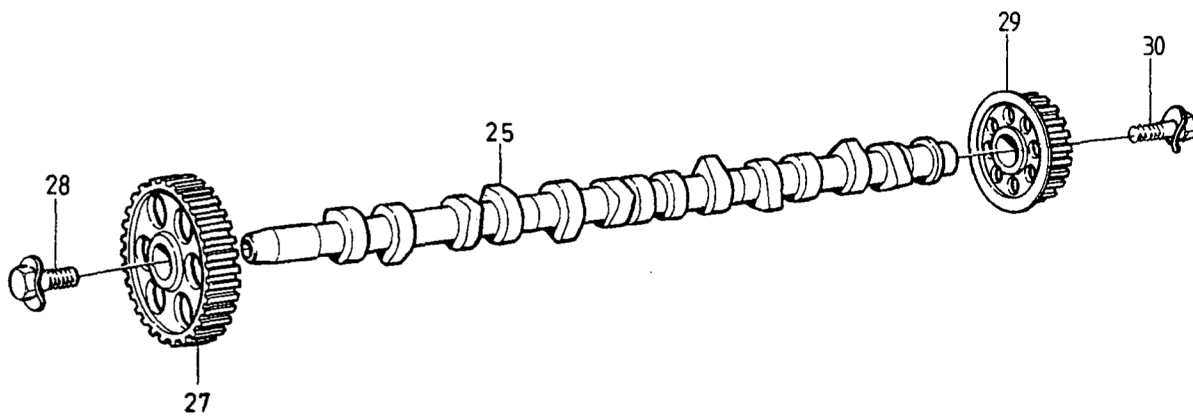

VOLVO
Genuine Parts
PV 211 46290

							CYLINDER HEAD		CYLINDERHUVUD		Group Grupp
A	B	C	D	E							21
											Page Sida
											155
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
☆ 1	1328872-5	1	-	-	-	-		Cylinder head	Cylinderhuvud		3
	5003769-6	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		3
2	1257613-8	12	-	-	-	-	NS	• Valve guide	• Ventilstyrning	STD	
		12	-	-	-	-		• Valve guide	• Ventilstyrning	O.S	2
3	9122013-7	6	-	-	-	-	NS	• Valve seat intake	• Ventilåsa insug	STD	
		6	-	-	-	-		Valve seat intake	Ventilåsa insug	O.S	2
4	9122014-5	6	-	-	-	-	NS	• Valve seat exhaust	• Ventilåsa utblås	STD	
		6	-	-	-	-		Valve seat exhaust	Ventilåsa utblås	O.S	2
5	1257005-7	4	-	-	-	-	NS	• Bearing cap	• Lageröverfall		
6		8	-	-	-	-		• Stud	• Pinnskruv		2
7	955894-1	8	-	-	-	-		• Washer	• Bricka		2
8	955782-8	8	-	-	-	-		• Nut	• Mutter		2
9	1257599-9	1	-	-	-	-		• Nozzle	• Munstycke		3
10	1257010-7	2	-	-	-	-		• Nozzle	• Munstycke		3
11	1257011-5	2	-	-	-	-		• Plug	• Propp		2
12	1257272-3	2	-	-	-	-		• Cap plug	• Hattplugg		3
12a	3501758-1	6	-	-	-	-		Precombustion chamber	Förkammare		4
13	1389261-7	6	-	-	-	-		Inlet valve	Inloppsventil		2
14	1389262-5	6	-	-	-	-		Exhaust valve	Avgasventil		2
15	1257051-1	12	-	-	-	-		Washer	Bricka		2
16	3501775-5	12	-	-	-	-	IK	Valve seal	Ventillätning	(1257052)	2
17	1257055-2	12	-	-	-	-		Valve spring inner	Ventilfjäder inre		2
18	1257056-0	12	-	-	-	-		Valve spring outer	Ventilfjäder yttre		2
19	1328090-4	12	-	-	-	-		Washer	Bricka		2
20	419643-2	24	-	-	-	-		Valve cotter	Ventillås		2
21	1257059-4	12	-	-	-	-		Tappet	Ventillyftare		2
22	1257810-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.00mm	2
	1257811-8	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.05mm	2
	1257812-6	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.10mm	2
	1257813-4	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.15mm	2
	1257814-2	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.20mm	2
	1257815-9	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.25mm	2
	1257061-0	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.30mm	2
	1257062-8	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.35mm	2
	1257063-6	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.40mm	2
	1257064-4	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.45mm	2
	1257065-1	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.50mm	2
	1257066-9	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.55mm	2
	1257067-7	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.60mm	2
	1257068-5	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.65 mm	2
	1257069-3	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.70 mm	2
	1257070-1	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.75 mm	2
	1257071-9	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.80 mm	2
	1257072-7	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.85 mm	2
	1257073-5	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.90 mm	2
	1257074-3	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer	Justerbricka	THK 3.95 mm	2
	1257075-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.00 mm	2
	1257076-8	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.05 mm	2
	1257077-6	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.10 mm	2
	1257078-4	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.15 mm	2
	1257079-2	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.20 mm	2
	1257080-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer	Justerbricka	THK 4.25 mm	2
	273871-4	1	-	-	-	-		Adjusting washer kit	Justerbricksats	THK 3.30-3.95 mm	2
23	1328261-1	12	-	-	-	-		Stud	Pinnskruv		2
24	1328034-2	14	-	-	-	-		Stud	Pinnskruv		2
25	1328149-8	1	-	-	-	-		Camshaft	Kamaxel		2
26	1257221-0	2	-	-	-	-	IK	Sealing ring	Tätningring		2
27	1257231-9	1	-	-	-	-		Pulley	Kuggremhjul		3
28	1257605-4	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
29	1257166-7	1	-	-	-	-		Pulley	Kuggremhjul		3
☆ 30	3501778-9	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(1257606)	2