
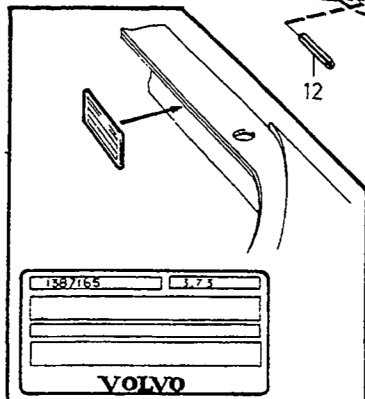
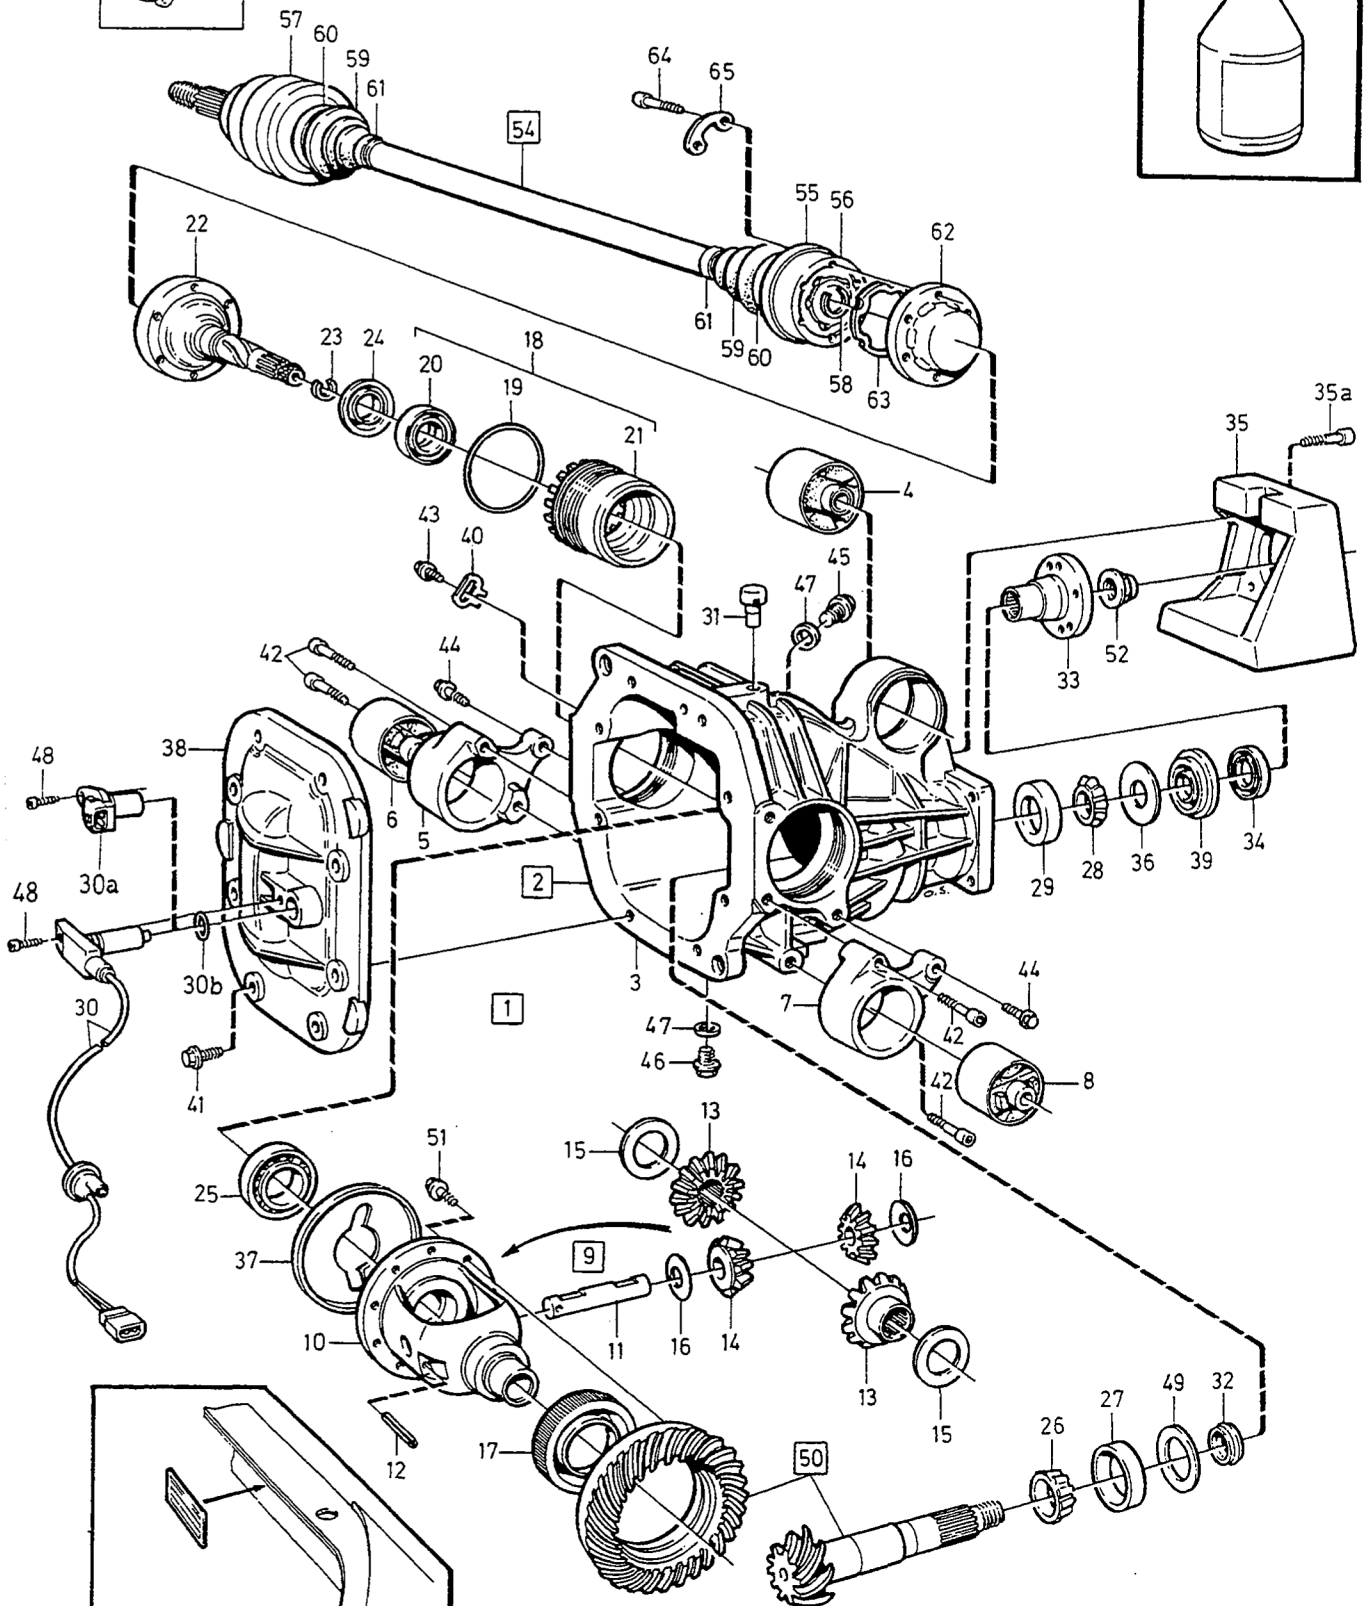
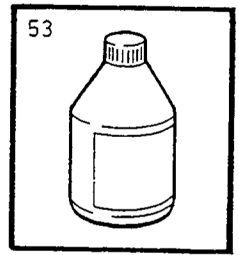




VOLVO
Genuine Parts
PV 460 53377

A	-1989					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R					
	1990-														
	1990-														
REAR AXLE						BAKAXEL									
						MULTI LINK									

A		-1989					REAR AXLE		BAKAXEL		Group Grupp	
B		1990-									46	
C		1990-									Page Sida	
D											703	
E									MULTI LINK			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
19	960235-0	1	1	1	-	-		•••O-ring	•••O-ring		2	
20	1377058-1	1	1	1	-	-		•••Seal	•••Tätning		2	
21	1377059-9	1	1	1	-	-		•••Adjusting nut	•••Justertermutter		4	
22	1377017-7	2	2	2	-	-		••Drive shaft	••Drivaxel		3	
23	1377060-7	1	1	1	-	-		••Expanding ring	••Expanderring		3	
24	1377288-4	1	1	1	-	-		••Deflector	••Deflektor		4	
25	183510-7	2	2	2	-	-		••Bearing	••Lager		2	
26	183327-6	1	1	1	-	-		••Cone	••Innerring		2	
27	183328-4	1	1	1	-	-		••Cup	••Yttering		2	
28	181301-3	1	1	1	-	-		••Cone	••Innerring		2	
29	181302-1	1	1	1	-	-		••Cup	••Yttering		2	
30	1363557-8	1	-	-	-	-		••Sensor	••Givare	-1988	2	
30a	1398321-8	1	1	1	-	-		••Sensor	••Givare	1989-	2	
30b	974673-6	1	1	1	-	-		••O-ring	••O-ring		2	
31	1377061-5	1	1	1	-	-		••Air vent valve	••Avluftningsventil		4	
32	1340791-1	1	1	1	-	-		••Pretensioning sleeve	••Förspänningshylsa		3	
33	3502603-8	1	1	-	-	-		••Companion flange	••Medbringare		3	
	3520410-6	-	-	1	-	-		••Companion flange	••Medbringare		3	
34	81388-1	1	1	1	-	-		••Dust cover	••Dammskydd		2	
35	3502625-1	1	1	1	-	-		••Weight	••Vikt		5	
35a	959224-7	1	1	1	-	-		••Screw	••Skruv		2	
36	80506-9	1	1	1	-	-		••Sealing washer	••Tättningsbricka		2	
37	383253-2	1	1	1	-	-		••Lock plate	••Låsplåt		3	
38	1377064-9	1	-	-	-	-		••Cover	••Lock	-1988	4	
	3502490-0	1	1	1	-	-		••Cover	••Lock	1989-	4	
39	942905-1	1	1	1	-	-		••Seal	••Tätning		2	
40	1377065-6	2	2	2	-	-		••Lock washer	••Låsbricka		4	
41	946671-5	8	8	8	-	-		••Flange screw	••Flänsskruv		2	
42	959246-0	4	4	4	-	-		••Screw	••Skruv		2	
43	946441-3	2	2	2	-	-		••Flange screw	••Flänsskruv		2	
44	965185-2	2	2	2	-	-		••Flange screw	••Flänsskruv		2	
45	3549308-9	1	1	1	-	-		••Plug	••Plugg	(1381504)	2	
46	1377334-6	1	1	1	-	-		••Magnetic plug	••Magnetpropp		2	
47	11998-2	2	2	2	-	-		••Gasket	••Packning		1	
48	969413-4	1	1	1	-	-		••Screw	••Skruv		2	
49	3502102-1	X	X	X	-	-		••Spacer washer	••Distansbricka	THK 1,65 mm	2	
	3502104-7	X	X	X	-	-		••Spacer washer	••Distansbricka	THK 1,67 mm	2	
	3502106-2	X	X	X	-	-		••Spacer washer	••Distansbricka	THK 1,69 mm	2	
	3502108-8	X	X	X	-	-		••Spacer washer	••Distansbricka	THK 1,71 mm	2	
	3502110-4	X	X	X	-	-		••Spacer washer	••Distansbricka	THK 1,73 mm	2	
	44142-8	X	X	X	-	-		••Adjusting washer	••Justerbricka	THK 0,1 mm	4	
	191524-8	X	X	X	-	-		••Shim	••Justerbleck	THK 0,15 mm	2	
50	271335-2	1	-	-	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.73:1 (271256)	3	
	271335-2	-	1	1	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.73:1 (271256)	3	
	271255-2	1	-	-	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.54:1 (273410)	3	
	271255-2	-	1	-	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.54:1	3	
	271257-8	1	-	-	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.91:1 (273980)	3	
	271257-8	-	-	1	-	-		••Drive gear set	••Drevsats	R.AX RATIO 3.91:1	3	
51	1217099-9	10	10	10	-	-	IK	••Screw	••Skruv		2	
52	947855-3	1	1	1	-	-	IK	••Nut	••Mutter		2	
53	1161329-6	3	3	3	-	-		••Rear axle oil	••Bakväxelolja	0,5 l	6	
54	3502336-5	2	2	2	-	-		••Drive shaft	••Drivaxel		3	
55		1	1	1	-	-	KN	••Cover	••Kåpa			
56		1	1	1	-	-	KN	••Constant velocity joint inner	••Drivknut inre			
57		1	1	1	-	-	NS	••Constant velocity joint outer	••Drivknut yttre			
58	1377073-0	2	2	2	-	-	IK	••Retaining ring	••Spärring		2	
59		2	2	2	-	-	KN	••Bellows	••Bälg			
60	1377075-5	2	2	2	-	-	IK	••Clamp	••Klamma		2	

A	-1989 1990- 1990- 						REAR AXLE 					
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--