




WIJZIGINGEN 1988

Brandstoftank vervangen (type zadeltank)


Minkabel van de accu verwijderen

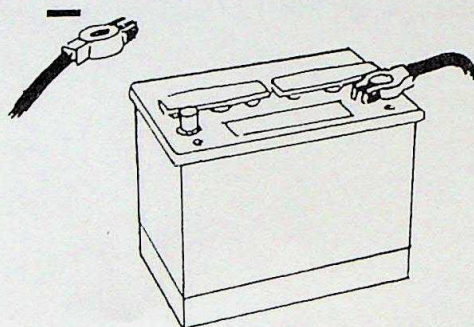

156 B41

Belangrijk! Radio met Microprocessor


Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te vermijden moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel wordt verwijderd.

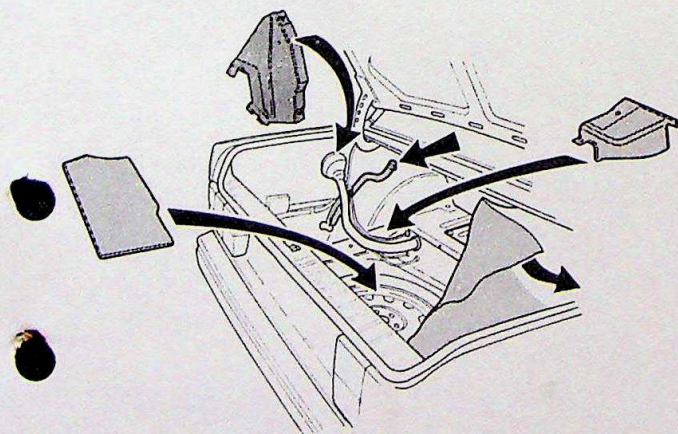

144 B20

Verwijder:


- de afwateringsslang aan de linker kant
- de klep boven het reservewiel en leg de mat van de bagageruimte opzij
- de afdekplaat en de afdekkap voor de vulbuis.

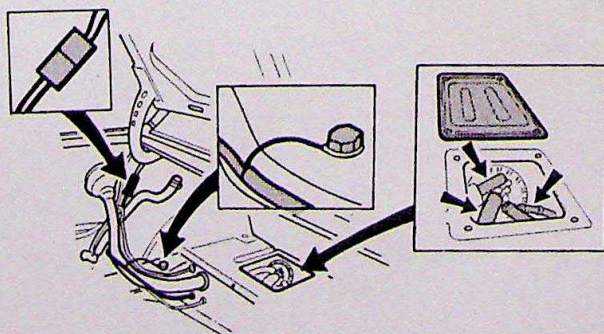

144 B21

Verwijder:


- de afdekklep boven het tankvlotterelement
- de slangen van dit element
- de bedrading; pers de rubber tule uit en trek de bedrading voor het element uit.

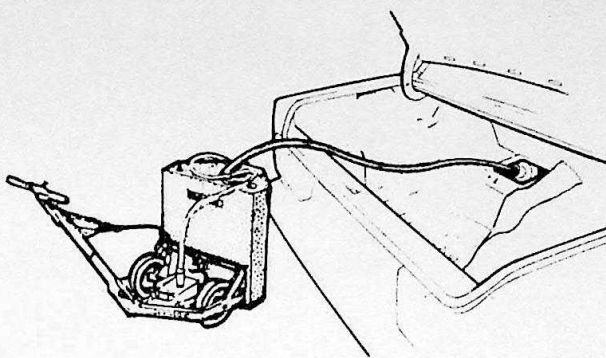

144 236

Brandstof aftappen


Gebruik het aggregaat om de tank te legen.
Zuig de brandstof via het vulgat in het tankvlotterelement uit.

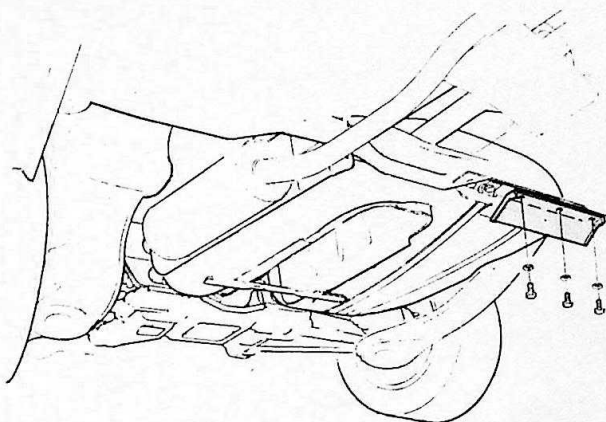

144 237

Afschermplaat voor de brandstoftank verwijderen


Verwijder de drie bouten.

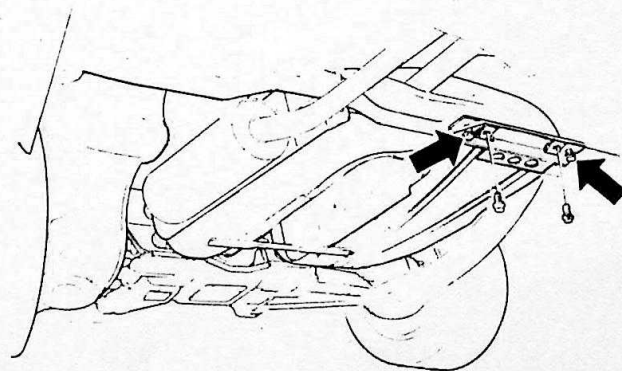

144 241

Voorste tanksteun losmaken


De spanbandbouten worden geheel verwijderd. De buitenste worden ca 10 mm gelost.
Trek de spanband vanaf de voorste tanksteun uit.

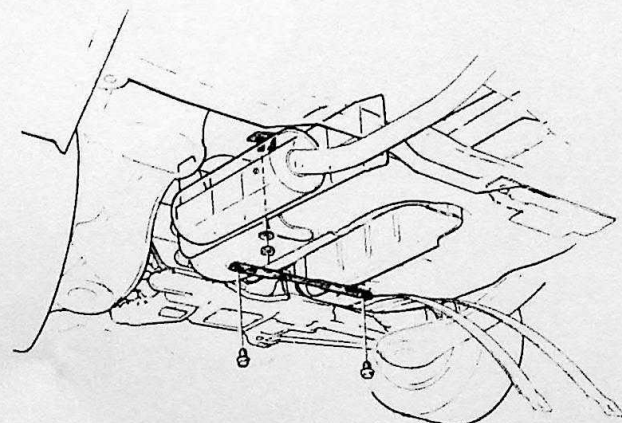

144 272

Verwijder:


- de stang onder de tank
- de tanksteunmoer aan de rechter kant.

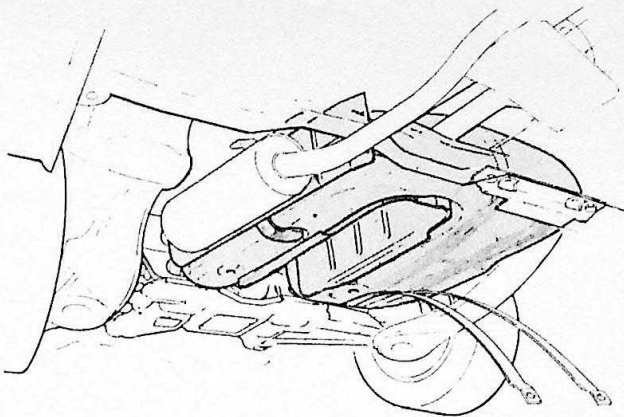

144 242

Brandstoftank van de carrosserie lostrekken


Trek de tank zo los, dat deze op de losgemaakte tanksteun rust.

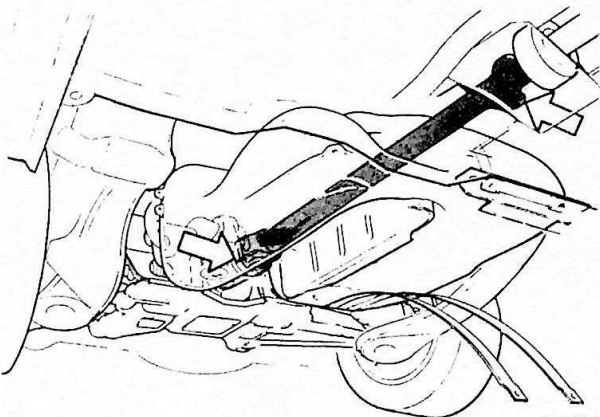



144 244

Achterste deel van de aandrijfas verwijderen

- Merk het voorste en achterste deel van de aandrijfas
- Verwijder de bouten uit de achterste meeneemflens
- Verwijder het achterste deel van de aandrijfas. (Wordt in de vertanding bij het centraallager gedeeld.)

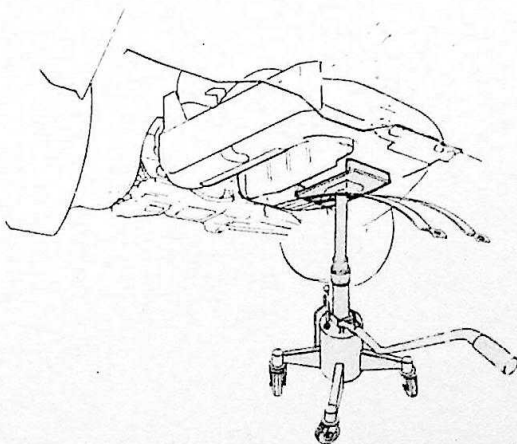


144 244

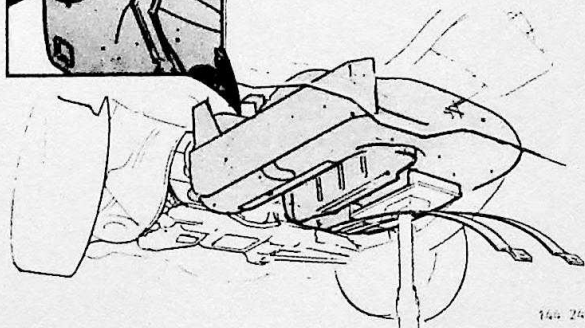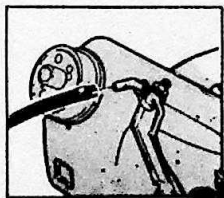Hydraulische steun met universeelsteun 5972 onder de tank aanbrengen

144 245

Brandstoftank verwijderen


- Verwijder de voorste steun
- Laat de tank iets zakken en trek deze naar voren
- Verwijder de boven de cardantunnel aangebrachte slang van de expansienippel
- Verwijder de tank
- Verwijder de afschermplaten van de tank.

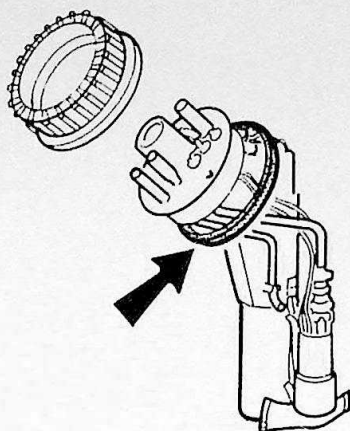

1/4 112

Verwijder:


- het tankvlotterelement
- de pakking; controleer of deze goed is.

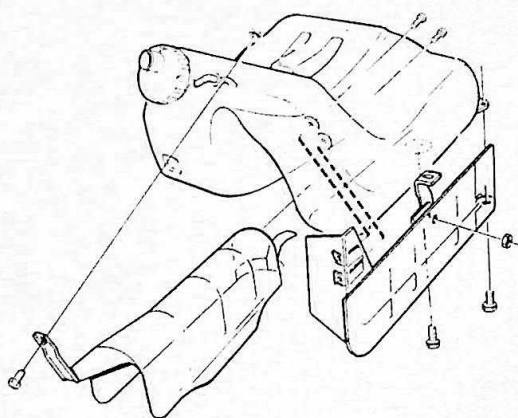

1/4 246

Afschermpaten aanbrengen


- Controleer de isolatie van het hitte-schild en of de bevestigingsoren in orde zijn.
- Breng de afschermpaten op de tank aan.
- Controleer of er geen losse voorwerpen in de tank liggen.

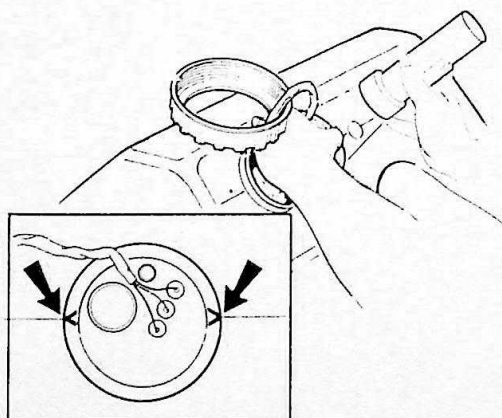

1/4 247

Tankvlotterelement aanbrengen



- Breng de pakking in de tankopening aan.
- Smeer een dun laagje vaseline (glycerine) op het aanlegvlak van het element.
- Breng het tankvlotterelement **voorzichtig** in de tank, zodat de bevestiging van de tankpomp **niet** tegen de spatplaat in de tank beschadigt.
- Zet de ingeslagen merktekens van het element tegenover de naden van de plastic tank.
- Draai de bedrading om de slangaansluitingen van het tankvlotterelement.

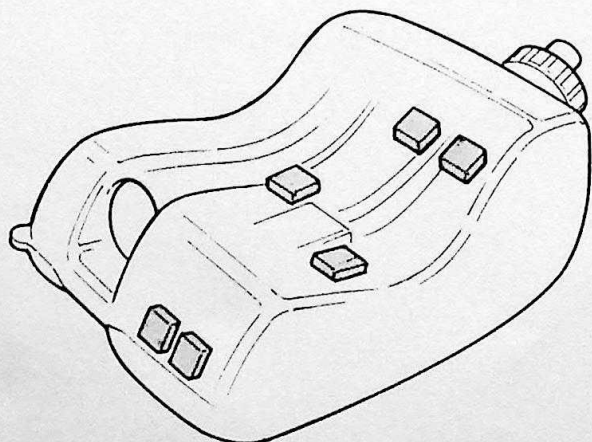

Slijtagebescherming voor de tank aanbrengen

Breng 6 stukjes zelfklevend schuimplastic volgens de afbeelding aan.



Schuimplastic: Volvo O/N 1 215 113-0.

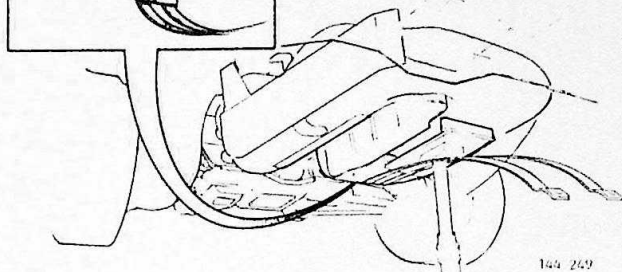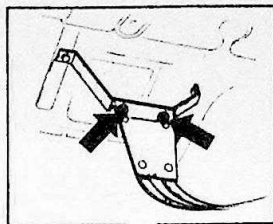

144 269

Tank omhoogbrengen


- Los de moeren voor de steun van de achterste spanbandbevestiging (verwijder deze niet helemaal).
- Breng de tank onder de carrosserie omhoog. Gebruik de hydraulische steun met universeelsteun 5972.

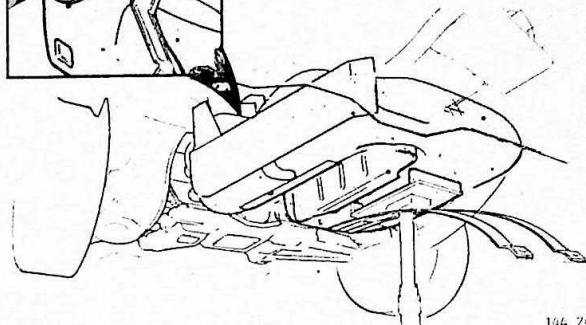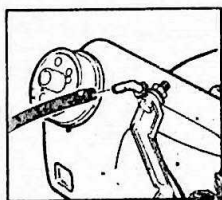

144 269

Tank aanbrengen

- Sluit de slang op de expansienippel aan en haal de slangklem aan.
- Breng de tank met zijn achterkant in de juiste stand omhoog. Let op de rechter bevestiging, als de tank tenslotte op zijn plaats wordt gebracht.

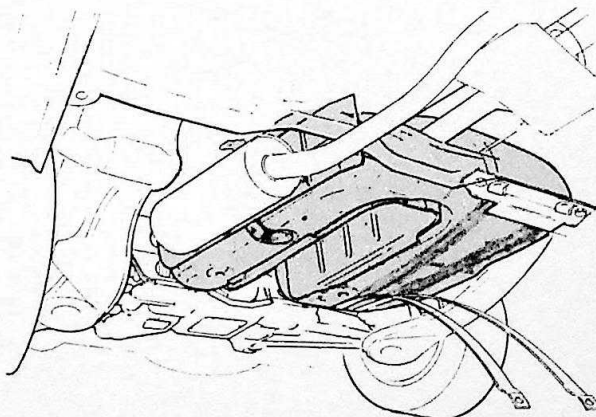


144 262

Voorste steun aanbrengen

Breng de twee buitenste bouten losjes (een paar windingen) aan.


De tank hangt nu met de voorkant iets naar beneden.

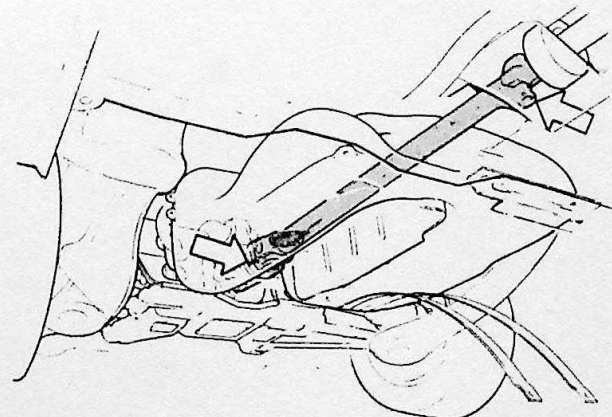

144 263

Aandrijfas aanbrengen


Breng de aandrijfas volgens de merktekens (voor en achter) aan.

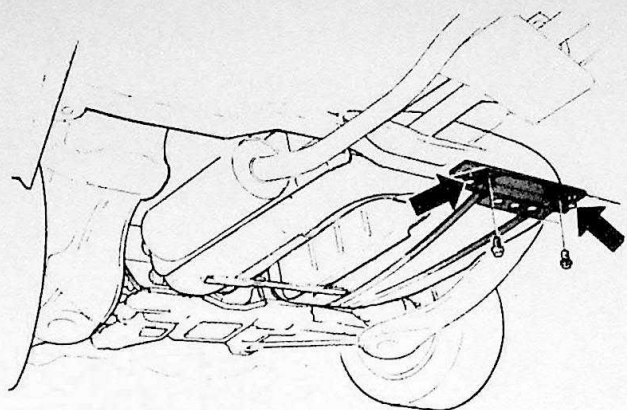

144 240

Spanband aan de voorste steun vatmaken


- Breng de spanband aan en trek de voorste steun definitief aan.
- Trek de steun/spanband aan.

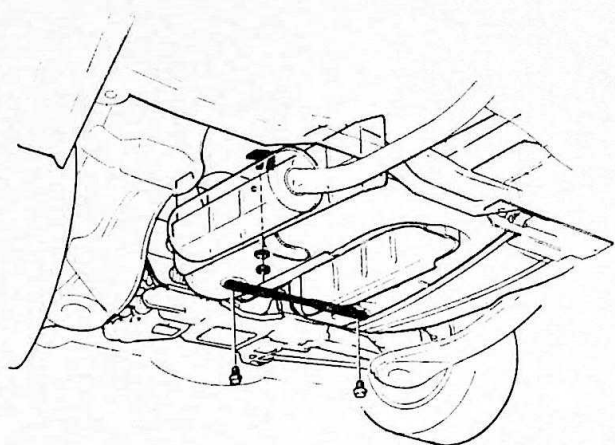

144 241

Breng aan:


- de rechter zijsteun; druk het hitte-schild en de uitlaatdemper uit elkaar
- de stang van de brandstoftank.

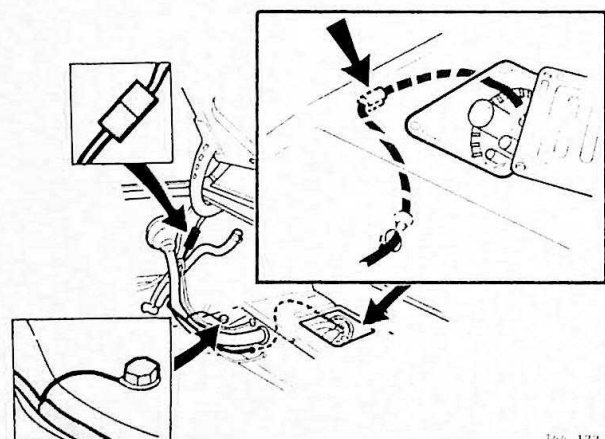

144 122

Elektrische draad aansluiten

- Zet de draad vast in de klem op de langsligger onder de plaat
- Breng de bout voor de massadraad aan en haal de bout aan
- Sluit de stekerverbinding aan.

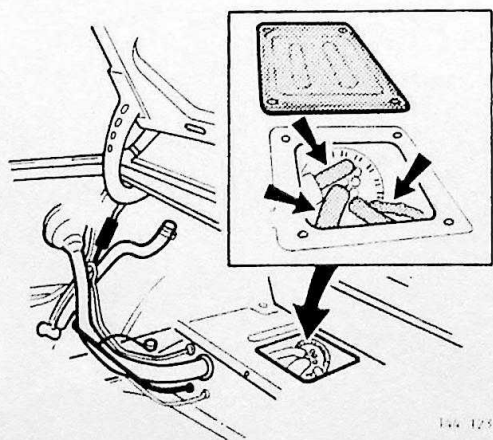


144 123

Breng aan:


- de slangen
- de afdekklep boven het tankvlotter-element.

Vul weer met brandstof.

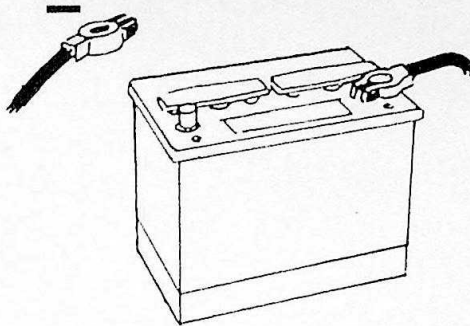

Minkabel van de accu aanbrengen


136 861

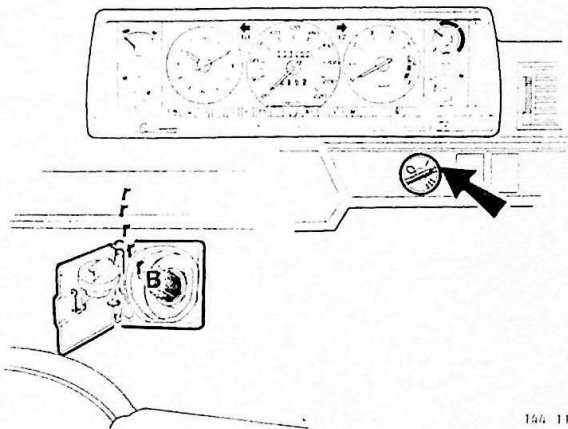

Werking controleren

Controleer op lekkage, de tankpomp en de meetfuncties.

146 119

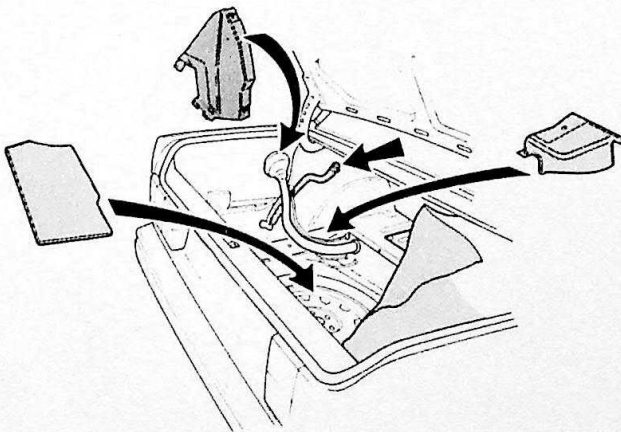

Breng aan:

- de afdekplaat
- de afdekkap
- de mat van de bagageruimte
- de klep boven het reservewiel
- de afwateringsslang aan de linker kant.