
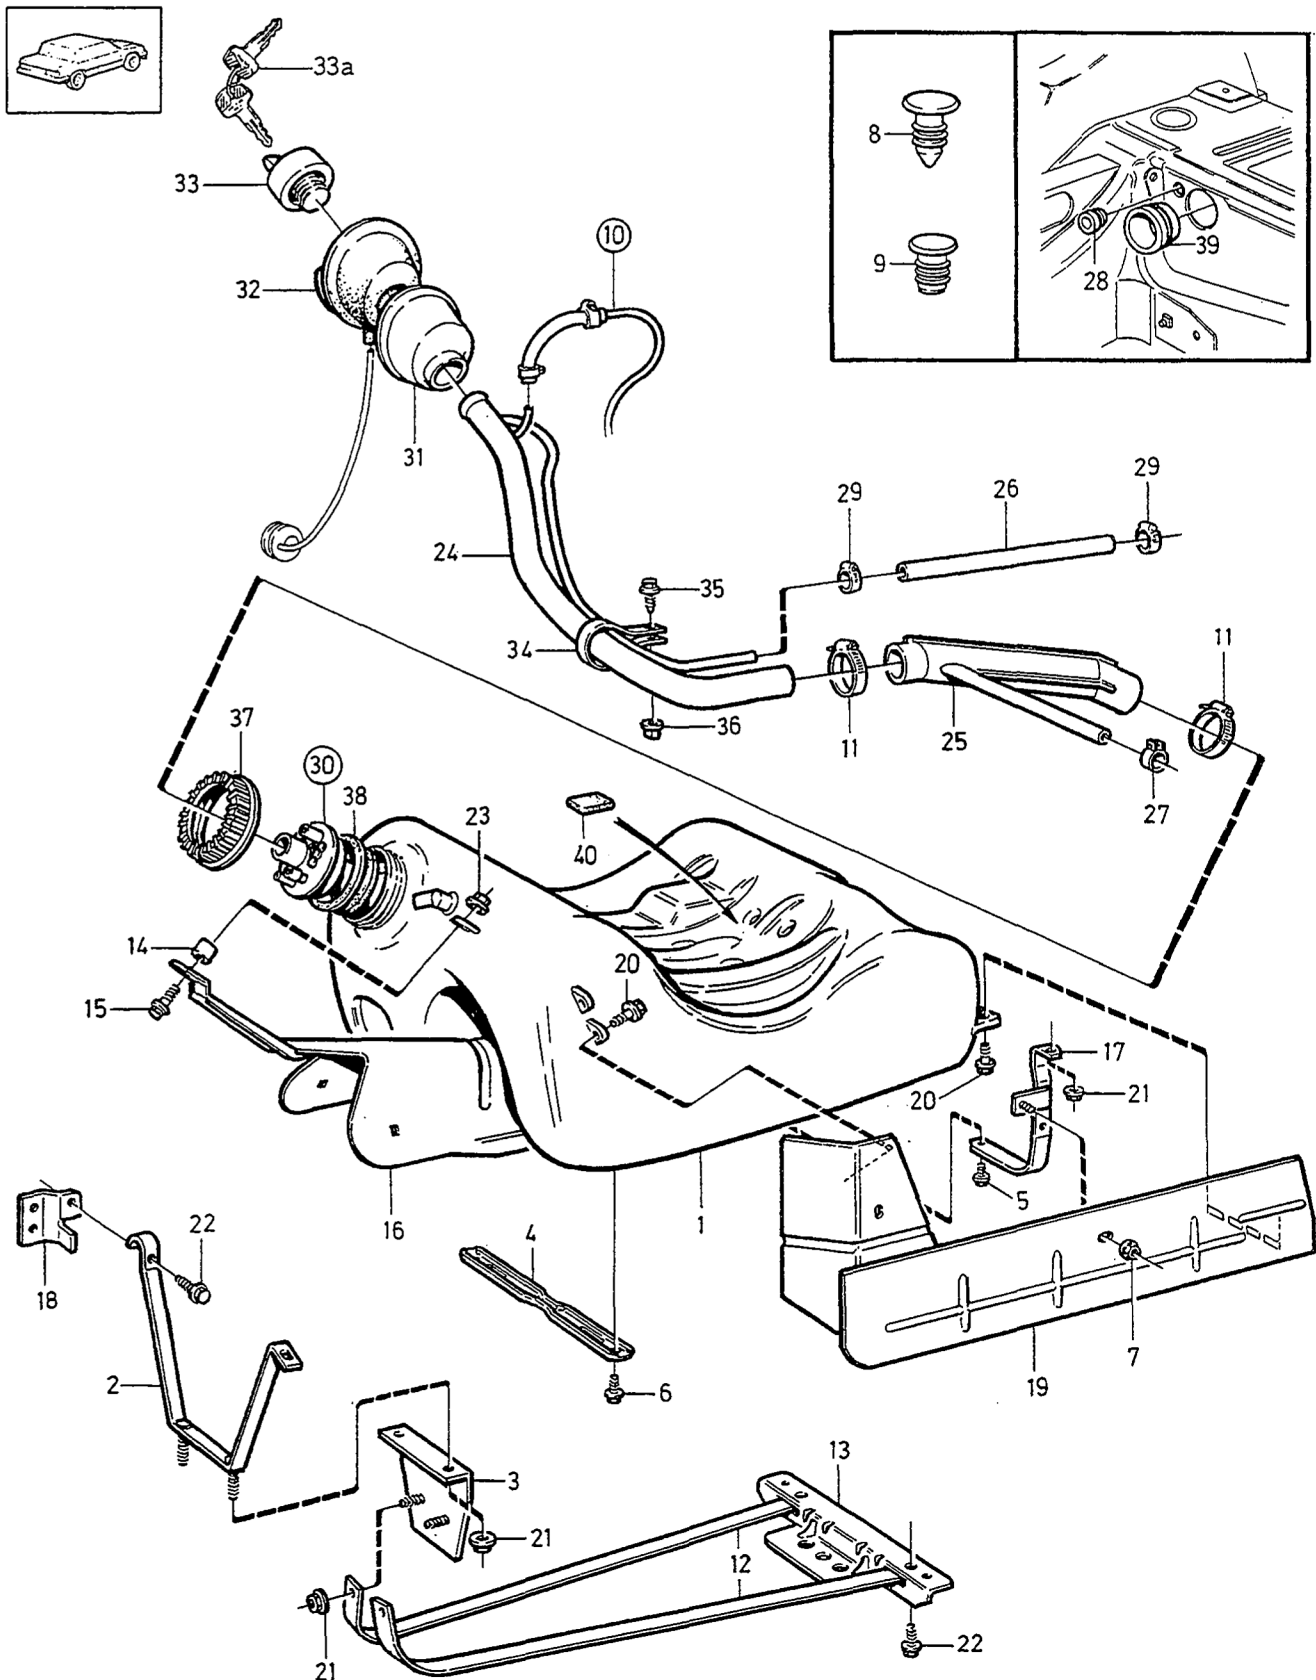




VOLVO
Genuine Parts
PV 234 55677

A							FUEL TANK AND CONNECTING PARTS		BRÄNSLETANK OCH ANSLUTNINGSDETALJER		Group Grupp
B											23
C											Page Sida
D											215
E							1988-				
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
☆ 1	1358853-8	1	-	-	-	-		Fuel tank	Bränsletank	(3517173)	4
	3547656-3	1	-	-	-	-		Fuel tank	Bränsletank	1) (1358853)	4
2	1358845-4	1	-	-	-	-		Anchorage	Fäste		4
3	1358842-1	1	-	-	-	-		Anchorage	Fäste		4
4	3501839-9	1	-	-	-	-		Stay	Stag		4
5	949887-4	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
6	948536-8	2	-	-	-	-		Lock screw	Låsskruv		2
7	968762-5	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
8	1224786-2	4	-	-	-	-		Plastic rivet	Plastnit		5
9	948240-7	2	-	-	-	-		Plug	Plugg		3
10		1	-	-	-	-		Balancing system for fuel tanks	Uljämningssystem för bränsletank	SEE 23 • 217	
11	943478-8	2	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamma	(1358908)	2
12	3501484-4	2	-	-	-	-		Tensioning band	Spännband		4
13	1358843-9	1	-	-	-	-		Anchorage	Fäste		4
14	948871-9	1	-	-	-	-		Spacer washer	Distansbricka		2
15	949943-5	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
16	1358846-2	1	-	-	-	-		Protecting plate	Skyddsplåt		4
17	3517115-6	1	-	-	-	-		Anchorage	Fäste		4
18	1358847-0	1	-	-	-	-		Support	Stöd		4
☆ 19	3547645-6	1	-	-	-	-		Protecting plate	Skyddsplåt	2)	4
20	948893-3	3	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2
21	948645-7	5	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter		2
22	946173-2	8	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv	(949749)	2
23	968761-7	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
24	3514662-0	1	-	-	-	-		Filler pipe	Påfyllningsrör	(3501493)	4
	3514661-2	1	-	-	-	-		Filler pipe	Påfyllningsrör	1) (3501492) EXC (J)	4
☆ 25	3531814-6	1	-	-	-	-		Hose	Slang	(1367473)	3
26	1367153-2	X	-	-	-	-		Hose	Slang		2
27	975275-9	1	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamma	(943471)	2
28	1342891-7	1	-	-	-	-		Seal	Tätning		2
29	943472-1	2	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamma		2
30		1	-	-	-	-		Fuel gauge sensor	Bränslenivågivare	SEE 38 • 525	
31	1325410-7	1	-	-	-	-		Protecting casing	Skyddskåpa		4
32	1389275-7	1	-	-	-	-		Bellows	Gummikåpa		2
33	1325002-2	1	-	-	-	-		Filler cap red, non-lockable ...	Tanklock röd, ej låsbart.		1
	3514227-2	1	-	-	-	-		Filler cap green, non-lockable	Tanklock grönt, ej låsbart.	1)	1
	1129133-3	1	-	-	-	-		Filler cap red, lockable	Tanklock röd, låsbart.		3
	1394835-1	1	-	-	-	-		Filler cap green, lockable	Tanklock grönt, låsbart.	1)	3
☆ 33a	1304390-6	1	-	-	-	-		Key blank	Nyckelämne		2
34	1389433-2	1	-	-	-	-		Clamp	Klamma		2
35	947243-2	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
36	1318908-9	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		3
37	1325236-6	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
38	1367623-4	1	-	-	-	-		Sealing ring	Tätningsring		2
39	1268304-1	1	-	-	-	-		Seal	Tätning		2
40	1215113-0	X	-	-	-	-		Gasket	Packning		4

1) Leadless fuel. / Blyfri bensin.

2) When fitting the heat shield 3547645-6 on the fuel tank 1358853-8 the two installation lugs at the side of the tank must be cut away. / Vid montering av värmesköld 3547645-6 på bränsletank 1358853-8 skall de två monteringsöronen på tankens sida klippas bort.