


<b>VOLVO</b> Reservdelskatalog Parts catalogue	<b>P 120 P 130 P 220(B18)</b> B 18A, B 188 UGT. B 18D		Grupp Group 3
	Likströmgenerator med upphängning, laddningsregulator	Dynamo and mountings, charging relay	Utgåva Issue 5

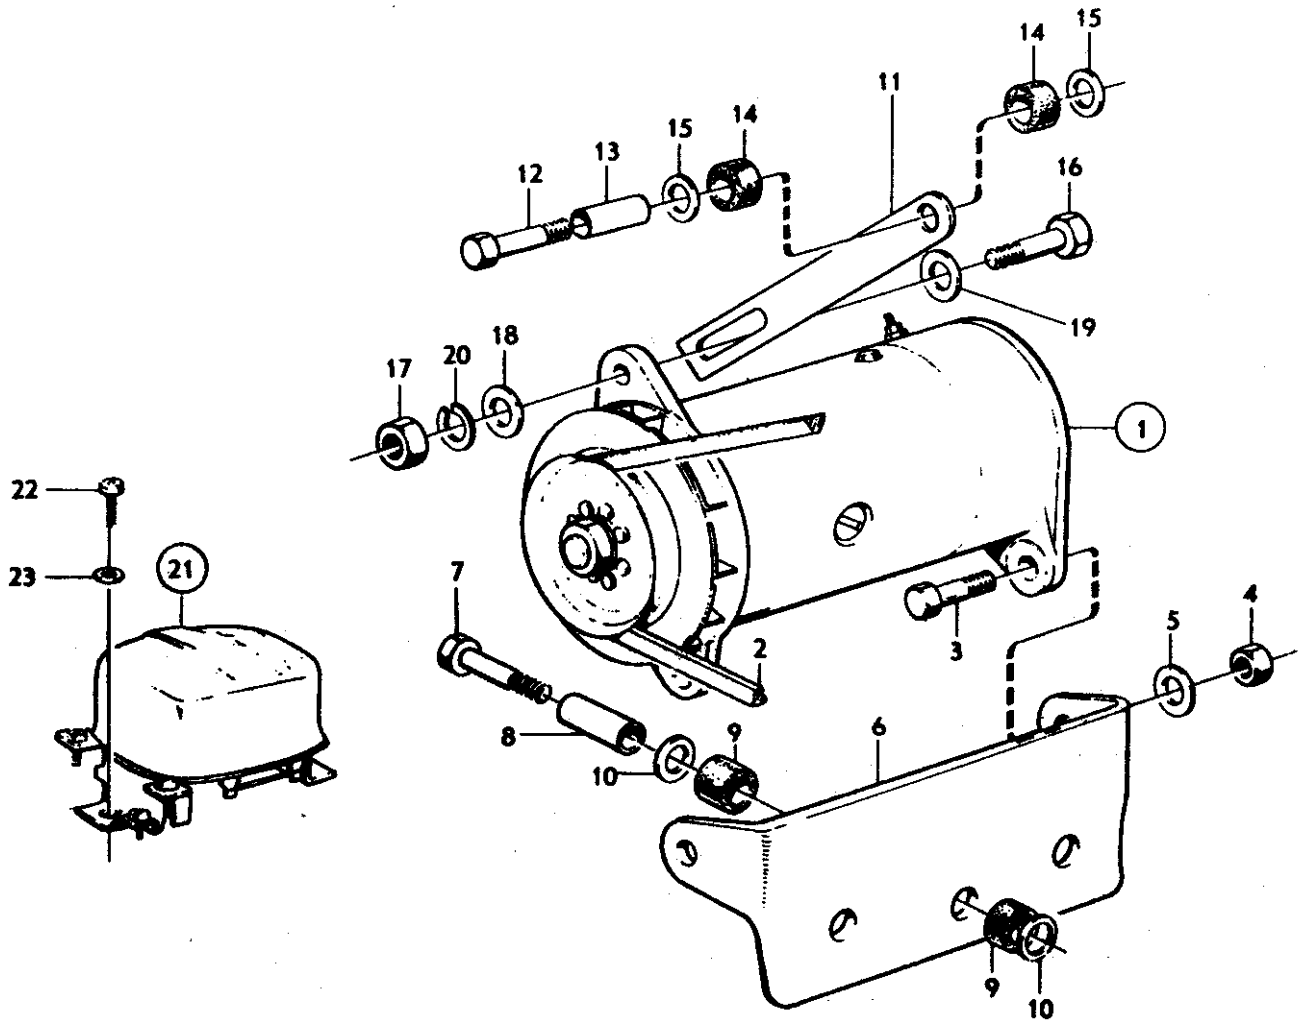

VOLVO  
 KA 3799

Grupp Group		3			P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO	
Sida Page		6		Utgåva Issue		6		Reservdelskatalog Parts catalogue	
		Likströmgenerator med upphängning, laddningsregulator			B18A, B18B UGT, B18D			Dynamo and mountings, charging relay	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	B18A	B18B	B18D						
1		1	1	Likströmgenerator .....	Dynamo .....	238621-7	1)		
	1			Likströmgenerator .....	Dynamo .....	238751-2	2,3)		
				. Se grupp 10	. See Group 10				
2	1	1	1	Drivrem .....	Drive belt .....		Se grupp 2b		
3	2	2	2	Skruv .....	Screw .....	940115-9	4)		
	2	2	2	Skruv .....	Screw .....	955675-4	5)		
4	2	2	2	Mutter .....	Nut .....	950364-0	4)		
	2	2	2	Mutter .....	Nut .....	950384-8	5)		
5	2		2	Bricka .....	Washer .....	940097-9	6) <del>955895-</del>		
	2	2	2	Fjäderande bricka .....	Resilient washer .....	942336-9	7)		
6	1	1	1	Konsol .....	Bracket .....	418354-7			
7	3	3	3	Skruv .....	Screw .....	955525-1			
8	3	3	3	Distanshylsa .....	Spacer sleeve .....	403894-9			
9	6	6	6	Gummibussning .....	Rubber bushing .....	403877-4			
10	6	6	6	Bricka .....	Washer .....	418531-0			
11	1	1	1	Spännjärn .....	Tensioner arm .....	418355-4			
12	1	1	1	Skruv .....	Screw .....	955525-1			
13	1	1	1	Distanshylsa .....	Spacer sleeve .....	403894-9			
14	2	2	2	Gummibussning .....	Rubber bushing .....	403877-4			
15	2	2	2	Bricka .....	Washer .....	418531-0			
16	1	1	1	Skruv .....	Screw .....	955525-1			
17	1	1	1	Mutter .....	Nut .....	955826-3			
18	1		1	Bricka, tj = 1,5 .....	Washer, Th = 1.5 .....	955894-1	6) <del>120096-</del>		
	1	1	1	Fjäderande bricka .....	Resilient washer .....	941907-8	7)		
19	1	1	1	Bricka, tj = 2,5 .....	Washer, Th = 2.5 .....	191172-6			
20	1		1	Fjäderbricka .....	Spring washer .....	955921-2	6)		
21	1	1	1	Laddningsregulator .....	Charging relay .....	238640-7	Bosch: RS/V/A240/12/2		
				. Se grupp 10	. See Group 10				
22	2		2	Skruv .....	Screw .....	190666-8	8)		
	2	2	2	Skruv .....	Screw .....	955512-9	9)		
23	2	2	2	Låsbricka .....	Lock washer .....	940155-5	9)		

1. Bosch: LJ/GG 240/12/2400 AR 7.

2. Bosch: LJ/GG 240/12/2400 AR 6.

3. Ers av: 1 st 238621-7.

4. B18A (496801) mo-86758.

B18D (496802) mo-47655.

5. B18A (496801) mo 86759-. B18A (496814). B18B (496868). B18B (496869). B18B (496871). B18B (496872).

B18D (496802) mo 47656-. B18D (496815).

B18D (496816) (USA). B18D (496818) (USA).

6. B18A (496801).

B18A (496814).

B18D (496802).

B18D (496815).

B18D (496816).

B18D (496818).

7. B18A (496834).

B18A (496835).

B18A (496852). B18B (496868). B18B (496869). B18B (496871). B18B (496872).

B18D (496840).

B18D (496841).

8. P120 ch-154699. P130 ch-66772, excl 65621-65627, 65700-66763, 66768, 66770. P220 ch-13499.

9. P120 ch 154700-. P130 ch 66773-, incl 65621-65627, 65700-66763, 66768, 66770. P220 ch 13500-.