

## RÄTTELSE.

På de två sista raderna i texten, sidan 95,  
ändras notsiffran.

Startknapp 35246 skall ha notsiffran 2.  
Startpedal 65210 notsiffran 1.

# RESERVDELSKATALOG

FÖR

# VOLVO

## LASTVAGNAR LV 110—112

*Frans Kleux*

MARS 1943

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

SMÖRJNING OCH KYLNING

ELEKTRISK UTRUSTNING

BRÄNSLE- OCH  
AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAM- OCH BAKAXLAR

BROMSAR

RAM- OCH FJÄDRAR

MANÖVERORGAN

CHASSIPLÅT OCH TORPED

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
---------	-----------	---------	------	------

## 1. MOTOR.

I-II	<b>Cylinderblock,</b> komplett med kolvar (utan lagerskålar)	70600 <sup>1</sup>	1
		70922 <sup>2</sup>	1

Nedanstående detaljer ingår i komplett cylinderblock:

Kolv, standard, utan kolringar, oljeringar och kolvulltar	61805	6
Överfall till främre vevaxellager	70379 <sup>1</sup>	1
	70840 <sup>2</sup>	1
Överfall till 2:a, 3:e, 5:e och 6:e vevaxellager	70380 <sup>1</sup>	1
	70841 <sup>2</sup>	1
Överfall till mellersta vevaxellager	70381 <sup>1</sup>	1
	70842 <sup>2</sup>	1
Överfall till bakre vevaxellager	70382 <sup>1</sup>	1
	70843 <sup>2</sup>	1
Styrhylsa	70415	14
Pinnbult	17041	14
Mutter	10474	14
Låsbricka (ingår ej i komplett block)	15009	14
Bussning för främre kamaxellager	70344	1
Bussning för 2:a kamaxellager	70345	1
Bussning för 3:e kamaxellager	70346	1
Bussning för bakre kamaxellager	70347	1
Täppbricka för bakre kamaxellager	073	1
Bussning för insugningsventil	61989	6
Bussning för utblåsningsventil	61990	6
Ändpropp för oljekanal	32570	2
Sidpropp för oljekanal	16318	5
Kopparpackning för sidpropp	18665	5
Bussning för reducerventil	60065	1

D = 12,5, utan gängor

Nedanstående detaljer monteras å blocket men ingår ej i komplett block:

Pinnbult för cylinderlock, L=95	10732	22
Mutter	10473	22
Pinnbult för insugnings- och avgasrör	17052	6
Mutter, mässing	17602	6
Pinnbult för ventillhuslock	10717	3
Vingmutter	10585	3
Läderpackning	16331	3

Nedanstående anmärkningar och icke enbart motornummer torde noggrant beaktas och dimension angivas vid beställning av cylinderblock, överfall, vevaxellager, vevstakslager och vevstakar.

1. Överfallens D = 64,00 (utan lagerskål).  
Vevstakens D = 56,83 (utan lagerskål).  
Ej för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.
2. Överfallens D = 64,65 (utan lagerskål).  
Vevstakens D = 57,45 (utan lagerskål).  
Endast för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.

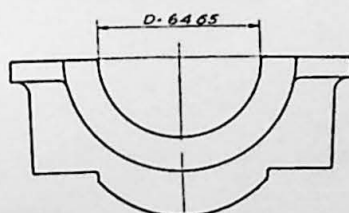


Fig. 1. Skiss utvisande måttagning av överfall.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Pinnbult för transmissionskäpa	10737 <sup>1</sup>	2	
		10735 <sup>2</sup>	2	
	Mutter	10473	2	
	Fjäderbricka	10606	2	
	Underläggsbricka	10615	2	
	Pinnbult för oljefilter	10713	2	
	Mutter	10471	2	
	Fjäderbricka	10604	2	
	Styrpinne för svänghjulskäpa	60109	2	
I-II	<b>Vattenlucka</b>	D 61746	2	
	Packning	61813	2	
	Fästskruv, L=12	100102	24	
	Bricka	11991	24	
	<b>Ventilhuslock</b> med hål för ventilationsrör	60928	1	
	Ventilhuslock utan hål för ventilationsrör	60182	1	
	Skylt för ventilspel	61878	1	
	Konisk pinne för fastsättning av skylt	17168	2	
	Packning	60096	2	
	Pinnbult	10717	3	
	Vingmutter	10585	3	
	Läderpackning	16331	3	
	<b>Ventilationsrör</b> för vevhus	60927	1	
	Packning	60924	1	
	Vingskruv	61851	1	
	Läderpackning	16331	1	
I-II	<b>Cylinderlock</b>	70323	1	
	Propp för värmeledningshål (ingår i 70323)	16309	1	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " konisk g= Briggs
	Cylinderpackning, alternativt	Kopparasbest	43283	1
		Stålasbest	61722	1
		Järnasbest	43278	1
		Mässingasbest	44114	1
	Pinnbult för lock (i blocket) L=95	10732	22	
	Mutter	10473	22	
I-II	<b>Insugnings- och avgasrör</b> på motor, komplett, bestående av:			
	Insugningsrör	70723	1	
	Avgasrör med spjäll, komplett	70587	1	
	Bussning för spjällaxel	61843	2	
	Spjäll i avgasrör	61747	1	
	Axel	61748	1	
	Hävarm	61867	1	
	Skruv mellan insugnings- och avgasrör, L=30	100306	2	
	Skruv mellan insugnings- och avgasrör, L=78	100318	1	
	Låsbricka	15007	1	
	Propp för dräneringshål (i insugningsrör)	16301	2	
	Propp för avgasrör	16304	1	
	Pinnbult för förgasare	10715	2	
	Mutter	10471	2	
	Fjäder för spjällhävarm 61867	61869	1	

1. För motorutförande 27312.

LV 110 t. o. m. chassi nr 971.

LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 t. o. m. chassi nr 811.

2. För motorutförande 27325 och 27326.

LV 110 fr. o. m. chassi nr 972.

LV 111 fr. o. m. chassi nr 1052 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 fr. o. m. chassi nr 812.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.	
	Konsol med axeltapp för vinkelhävvarm .....	61923	1		
	Fästskruv .....	100306	1		
	Saxpinne för axeltapp .....	10642	1		
	Termostatspiral för spjäll .....	61846	1		
	Hållare .....	61868	1		
	Fästskruv .....	14036	2		
	Styrhylsa i insugningsport .....	61724	4		
	Skyddsplåt för bensinpump .....	70659	1		
	Packning för insugnings- och avgasrör, yttre, alternativt .....	Kopparasbest ...	44200	4	
		Stålasbest .....	61824	4	
		Järnasbest .....	44514	4	
		Mässingasbest ...	44201	4	
	Packning för insugnings- och avgasrör, mellersta, alternativt .....	Kopparasbest ...	44202	1	
		Stålasbest .....	61825	1	
		Järnasbest .....	44515	1	
	Flänspackning till främre utblåsningrör, alternativt .....	Mässingasbest ..	44203	1	
		Kopparasbest ...	051	1	
	Järnasbest .....	45579	1		
	Packning för insugningsrör och förgasare .....	29698	1		
	Pinnbult för insugnings- och avgasrör (till motorblock) .....	17052	6		
	Mutter, mässing .....	17602	6		
	Spännbygel för insugnings- och avgasrör .....	61749	4		
I-II	<b>Transmissionskåpa</b> .....	61924 <sup>1</sup>	1		
	Stöddubb för kamaxel .....	60118 <sup>1</sup>	1		
	Oljefångare .....	61810 <sup>1</sup>	1		
	Dropplåt .....	61842 <sup>1</sup>	1		
	Nit för dropplåt .....	10942 <sup>1</sup>	2		
	Transmissionskåpa, komplett .....	70835 <sup>2</sup>	1		
	Stödbrieka för kamaxel (fastsvetsad) .....	70693 <sup>2</sup>	1		
	Fäste för hållare till generator (fastsvetsad) .....	70790 <sup>2</sup>	1		
	Oljefångare, fastsvetsad .....	70829 <sup>2</sup>	1		
	Hållare för filtrering inpressad i kåpa .....	70830 <sup>2</sup>	1		
	Filtrering för tätning mot remskiva .....	19169 <sup>2</sup>	1		
	Fästskruv för kåpa, L=30 .....	100210 <sup>1</sup>	5		
	Fästskruv för kåpa, M=8×1,25, L=22 .....	100207 <sup>2</sup>	5		
	Fästskruv för kåpa, M=8×1, L=22 .....	100153	3		
	Mutter för 100153 .....	10471	3		
	Underläggsbrieka .....	10613 <sup>2</sup>	8		
	Fjäderbrieka .....	10604	8		
	Kopparbrieka .....	11992 <sup>1</sup>	1		
	Pinnbult för transmissionskåpa .....	10737 <sup>1</sup>	2		
		10735 <sup>2</sup>	2		
		Mutter .....	10473	2	
		Underläggsbrieka .....	10615 <sup>2</sup>	2	
		Fjäderbrieka .....	10606	2	
	Packning för transmissionskåpa .....	61829	1		
I-II	<b>Främre tätningsplåt</b> .....	61809 <sup>1</sup>	1		
	Främre tätningsplåt med pånitad distanshylsa för generator .....	70939 <sup>2</sup>	1		
	Distanshylsa, separat .....	70908 <sup>2</sup>	1		
	Packning för 61809 och 70939 .....	61961	1		
	Fästskruv .....	100207	3		
	Låsbricka .....	15030	1		
	Fjäderbrieka .....	10604	1		

1. För motorutförande 27312.

LV 110 t. o. m. chassi nr 971.

LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 t. o. m. chassi nr 811.

2. För motorutförande 27325 och 27326.

LV 110 fr. o. m. chassi nr 972.

LV 111 fr. o. m. chassi nr 1051 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 fr. o. m. chassi nr 812.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Fästskruv .....	100207 <sup>3</sup>	3	
	Fästskruv .....	100970 <sup>4</sup>	1	
	Låsbricka, dubbel .....	15030	1	
	Fjäderbricka .....	10604 <sup>3</sup>	1	
I-II	<b>Kåpa för svänghjul</b> .....	34658 <sup>1</sup>	1	
	Kåpa för svänghjul, vänsterstyrning .....	40890 <sup>2</sup>	1	
	Kåpa för svänghjul, högerstyrning .....	40954 <sup>2</sup>	1	
	Fästskruv .....	100403	8	
	Låsbricka, L=105,5 .....	15045	2	
	Låsbricka, L=120 .....	15052	1	
	Låsbricka, L=114,5 .....	15062	1	
	Lucka .....	60148	1	
	Packning .....	60149	1	
	Fästskruv .....	100104	6	
	Inställningsvisare för tändning .....	34686	1	
	Gummiplugg för inställningshål .....	61822	1	

## Vevrörelse.

II	Kolv, standard .....	61805	6	
	Kolv, 0,0025" överdim. ....	61895		
	Kolv, 0,010" överdim. ....	61897		
	Kolv, 0,020" överdim. ....	61899		
	Kolv, 0,030" överdim. ....	61900		
	Kolv, 0,040" överdim. ....	61901		
	Kolv, 0,050" överdim. ....	41746		
	Kolv, 0,060" överdim. ....	41747		
	Kolv, 0,070" överdim. ....	41748		
	Kolv, 0,080" överdim. ....	41749		
	Kolvring, standard .....	61806	12	
	Kolvring, 0,0025" överdim. ....	61903		
	Kolvring, 0,010" överdim. ....	61905		
	Kolvring, 0,020" överdim. ....	61907		
	Kolvring, 0,030" överdim. ....	61908		
	Kolvring, 0,040" överdim. ....	61909		
	Kolvring, 0,050" överdim. ....	61910		
	Kolvring, 0,060" överdim. ....	40210		
	Kolvring, 0,070" överdim. ....	40211		
	Kolvring, 0,080" överdim. ....	40212		
	Oljering, standard .....	61807	12	
	Oljering, 0,0025" överdim. ....	61911		
	Oljering, 0,010" överdim. ....	61913		
	Oljering, 0,020" överdim. ....	61915		
	Oljering, 0,030" överdim. ....	61916		
	Oljering, 0,040" överdim. ....	61917		
	Oljering, 0,050" överdim. ....	61918		
	Oljering, 0,060" överdim. ....	40213		
	Oljering, 0,070" överdim. ....	40214		
	Oljering, 0,080" överdim. ....	40215		
	Kolvbult, standard .....	61804	6	
	Kolvbult, 0,002" överdim. ....	61919		
	Kolvbult, 0,004" överdim. ....	61920		
	Kolvbult, 0,008" överdim. ....	61921		
	Låsring för kolvbult (i kolv) .....	60024	12	

1. För motorutförande 27312.  
LV 110 t. o. m. chassi nr 971.  
LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.  
LV 112 t. o. m. chassi nr 811.
2. För motorutförande 27325 och 27326.  
LV 110 fr. o. m. chassi nr 972.  
LV 111 fr. o. m. chassi nr 1052 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007  
LV 112 fr. o. m. chassi nr 812.
3. Ej på motor nr 99846, 99848, 99875, 99896, 99898, 99900, 99903, 99922, 99923, 101033 t. o. m. 101100, 101126 t. o. m. 101845.
4. Endast på motor nr 99846, 99848, 99875, 99896, 99898, 99900, 99903, 99922, 99923, 101033 t. o. m. 101100, 101126 t. o. m. 101845.

III. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
II	<b>Vevstake</b> , komplett (utan låsbrickor och lagerskålar) .....	{ 70313 <sup>1</sup> 70849 <sup>2</sup>	6 6	
	Bussning för kolvbult .....	61803	12	
	Bult för överfall .....	61801	12	
	Mutter .....	10569	12	
	Låsbricka för mutter .....	15005	12	
	Lagerskål, standard, för storända .....	{ 61876 <sup>1</sup> 70850 <sup>1</sup>	12 12	
	Lagerskål, 0,010" underdim. ....	{ 70580 <sup>1</sup> 70923 <sup>2</sup>		
	Lagerskål, 0,020" underdim. ....	{ 70581 <sup>1</sup> 70924 <sup>2</sup>		
	Lagerskål, 0,050" underdim. ....	{ 70582 <sup>1</sup> 70925 <sup>2</sup>		
	<i>Obs.! Övre och undre lagerskålar levereras ej var för sig.</i>			
II	<b>Vevaxel</b> .....	70378	1	
	Startvevsklo .....	70358	1	
	Låsbricka .....	15122	1	
	Tryckbricka mellan startvevsklo och torsionsdämpare .....	70362	1	
II	<b>Torsionsdämpare</b> (svängmassa) .....	70363	1	
	Gummibricka .....	70356	2	
	Remskiva med nav och medbringartappar, komplett .....	70364	1	
	Medbringartapp .....	70361	6	
	Woodruffkil .....	10656	1	
	Filtring (i transmissionskåpa, det. nr 70835) .....	19169	1	
	Oljeslungare .....	60081	1	
II	<b>Svänghjul</b> , komplett .....	{ 70740 <sup>3</sup> 40891 <sup>4</sup>	1 1	
	Svänghjul, separat .....	{ 70741 <sup>3</sup> 40892 <sup>4</sup>	1 1	
	Kuggkrans .....	{ 70742 <sup>3</sup> 41415 <sup>4</sup>	1 1	
	Svänghjulsbult .....	60110	6	
	Mutter .....	10472	6	
	Kullager för primäraxel .....	{ 18413 <sup>5</sup> 19454 <sup>6</sup>	1 1	SKF: 6205 Z SKF: 6304 Z
	Hållare för kullager (låsbricka för muttrar till svänghjulsbult) ....	60133	1	

4 I anmärkningarna 1 och 2 angivna dimensioner och icke enbart motor nr torde noggrant beaktas vid beställning av cylinderblock, överfall, vevaxellager, vevstakslager och vevstakar; för måttagning se sid. 14 fig. 4.

1. Överfallets D = 64,00 (utan lagerskål).  
Vevstakens D = 56,83 (utan lagerskål).  
Lagerskålens tjocklek std = 1,422 mm.  
Ej för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.
2. Överfallets D = 64,65 (utan lagerskålar).  
Vevstakens D = 57,45 (utan lagerskålar).  
Lagerskålens tjocklek std = 1,733 mm.  
Endast för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.
3. För motorutförande 27312.  
LV 110 t. o. m. chassi nr 971.  
LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.  
LV 112 t. o. m. chassi nr 811.
4. För motorutförande 27325 och 27326.  
LV 110 fr. o. m. chassi nr 972.  
LV 111 fr. o. m. chassi nr 1052 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.  
LV 112 fr. o. m. chassi nr 812.
5. För växellåda T-9 det. nr 22739. T. o. m. chassi nr 1941.
6. För växellåda E-9 det. nr 27521. Fr. o. m. chassi nr 1942.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.	
4	Överfall till främre vevaxellager .....	70379 <sup>1</sup>	1		
		70840 <sup>2</sup>	1		
		Överfall till 2:a, 3:e, 5:e och 6:e vevaxellager .....	70380 <sup>1</sup>	1	
			70841 <sup>2</sup>	1	
		Överfall till mellersta vevaxellager .....	70381 <sup>1</sup>	1	
			70842 <sup>2</sup>	1	
		Överfall till bakre vevaxellager .....	70382 <sup>1</sup>	1	
			70843 <sup>2</sup>	1	
		Styrhylsa .....	70415	14	
		Pinnbult .....	17041	14	
		Mutter .....	10474	14	
		Låsbricka .....	15009	14	
		Lagerskål, standard, till främre vevaxellager .....	70371 <sup>1</sup>	2	
			70844 <sup>2</sup>	2	
		Lagerskål, 0,010" underdim. ....	70568 <sup>1</sup>		
			70926 <sup>2</sup>		
		Lagerskål, 0,020" underdim. ....	70569 <sup>1</sup>		
			70927 <sup>2</sup>		
		Lagerskål, 0,050" underdim. ....	70570 <sup>1</sup>		
			70928 <sup>2</sup>		
Lagerskål, standard, till 2:a, 3:e, 5:e och 6:e vevaxellager .....	70372 <sup>1</sup>	8			
	70845 <sup>2</sup>	8			
Lagerskål, 0,010" underdim. ....	70571 <sup>1</sup>				
	70929 <sup>2</sup>				
Lagerskål, 0,020" underdim. ....	70572 <sup>1</sup>				
	70930 <sup>2</sup>				
Lagerskål, 0,050" underdim. ....	70573 <sup>1</sup>				
	70931 <sup>2</sup>				
Lagerskål, standard, till mellersta vevaxellager .....	70373 <sup>1</sup>	2			
	70846 <sup>2</sup>	2			
Lagerskål, 0,010" underdim. ....	70574 <sup>1</sup>				
	70932 <sup>2</sup>				
Lagerskål, 0,020" underdim. ....	70575 <sup>1</sup>				
	70933 <sup>2</sup>				
Lagerskål, 0,050" underdim. ....	70576 <sup>1</sup>				
	70934 <sup>2</sup>				

Obs.! Övre och undre lagerskålar levereras ej var för sig.

4 Nedanstående anmärkningar och icke enbart motornummer torde noggrant beaktas och dimension angivas vid beställning av cylinderblock, överfall, vevaxellager, vevstakslager och vevstakar.

1. Överfalllets D = 64,00 (utan lagerskålar).  
Vevstakens D = 56,83 (utan lagerskålar).  
Lagerskålens tjocklek std = 1,84 mm.  
Ej för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.
2. Överfalllets D = 64,65 (utan lagerskålar).  
Vevstakens D = 57,45 (utan lagerskålar).  
Lagerskålens tjocklek std = 2,17 mm.  
Endast för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.

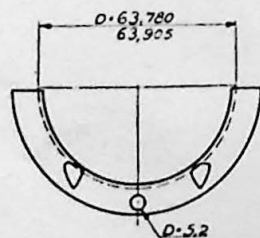


Fig. 2. Det. nr 70501  
Tryckbricka med hål

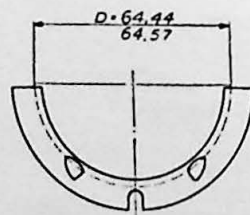


Fig. 3. Det. nr 70881  
Tryckbricka med spår

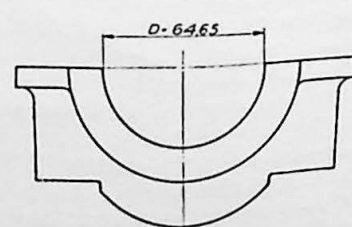


Fig. 4. Skiss utvisande måttagning  
av överfall

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Lagerskål, standard, till bakre vevaxellager .....	{ 70374 <sup>1</sup> 70847 <sup>2</sup>	{ 2 2	
	Lagerskål, 0,010" underdim. ....	{ 70577 <sup>1</sup> 70935 <sup>2</sup>	{	
	Lagerskål, 0,020" underdim. ....	{ 70578 <sup>1</sup> 70936 <sup>2</sup>	{	
	Lagerskål, 0,050" underdim. ....	{ 70579 <sup>1</sup> 70937 <sup>2</sup>	{	
	<i>Obs.! Övre och undre lagerskålar levereras ej var för sig.</i>			
2—3	Tryckbricka för bakre vevaxellager .....	{ 70501 <sup>1</sup> 70881 <sup>2</sup>	{ 4 4	
	Låsstift .....	70384	2	
	Tätningsslans, övre, för bakre vevaxellager .....	70404	1	
	Tätningsslans, undre, för bakre vevaxellager .....	60052	1	
	Tätningsslans, trä .....	60032	2	
	Fästskruv .....	14151	2	
	Filtpackning för bakre tätning omkring vevaxel .....	13278	2	

## II

## Ventilmekanism.

<b>Insugningsventil</b> .....	61987	6
Ventilbussning .....	61989	6
<b>Utblåsningsventil</b> .....	61988	6
Ventilbussning .....	61990	6
<b>Ventilfjäder</b> .....	70597	12
Bricka .....	61985	12
Lås .....	61986	24
<b>Ventiltryckare</b> .....	70884	12
Justerskruv för ventilspel .....	046	12
Låsmutter .....	047	12
<b>Brygga för ventiltryckare</b> .....	60011	3
Styrhylsa .....	60108	6
Fästskruv .....	100312	6
Låsbricka .....	15038	3

Nedanstående anmärkningar och icke enbart motornummer torde noggrant beaktas och dimension angivas vid beställning av cylinderblock, överfall, vevaxellager, vevstaklager och vevstakar. För måttagning se vidstående sida:

- Överfallets D = 64,00 (utan lagerskålar).  
Vevstakens D = 56,83 (utan lagerskålar).  
Lagerskålens tjocklek std = 1,84 mm.  
Ej för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.
- Överfallets D = 64,65 (utan lagerskålar).  
Vevstakens D = 57,45 (utan lagerskålar).  
Lagerskålens tjocklek std = 2,17 mm.  
Endast för motor nr 102425 t. o. m. 102600, 102651 t. o. m. 103000.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	<b>Kamaxel</b> .....	61744	1	
	Stödtapp .....	61766	1	
	Fjäder för stödtapp .....	61767	1	
	Bussning för främre kamaxellager .....	70344	1	
	Bussning för 2:a kamaxellager .....	70345	1	
	Bussning för 3:e kamaxellager .....	70346	1	
	Bussning för bakre kamaxellager .....	70347	1	
	Täppbricka .....	073	1	
<b>II</b>	<b>Transmissionsdrev.</b>			
	<b>Kamaxeldrev</b> .....	{ 61743 <sup>1</sup>	1	
	Woodruffkil .....	{ 41363 <sup>2</sup>	1	
	Mutter .....	10656	1	
	Låsbricka .....	10768	1	
	Låsbricka .....	15181	1	
	<b>Vevaxeldrev</b> .....	{ 61739 <sup>1</sup>	1	
	Woodruffkil .....	{ 41362 <sup>2</sup>	1	
	Woodruffkil .....	10656	1	
<b>5</b>	<b>Rullkedja</b> .....	{ 61823 <sup>1</sup>	1	
		{ 41364 <sup>2</sup>	1	

## 1. För duplexkedja.

Ej på motor nr 99846, 99848, 99875, 99896, 99898, 99900, 99903, 99922, 99923, 101033 t. o. m. 101100, 101126 t. o. m. 101845.

## 2. För triplexkedja.

Endast på motor nr 99846, 99848, 99875, 99896, 99898, 99900, 99903, 99922, 99923, 101033 t. o. m. 101100, 101126, t. o. m. 101845.

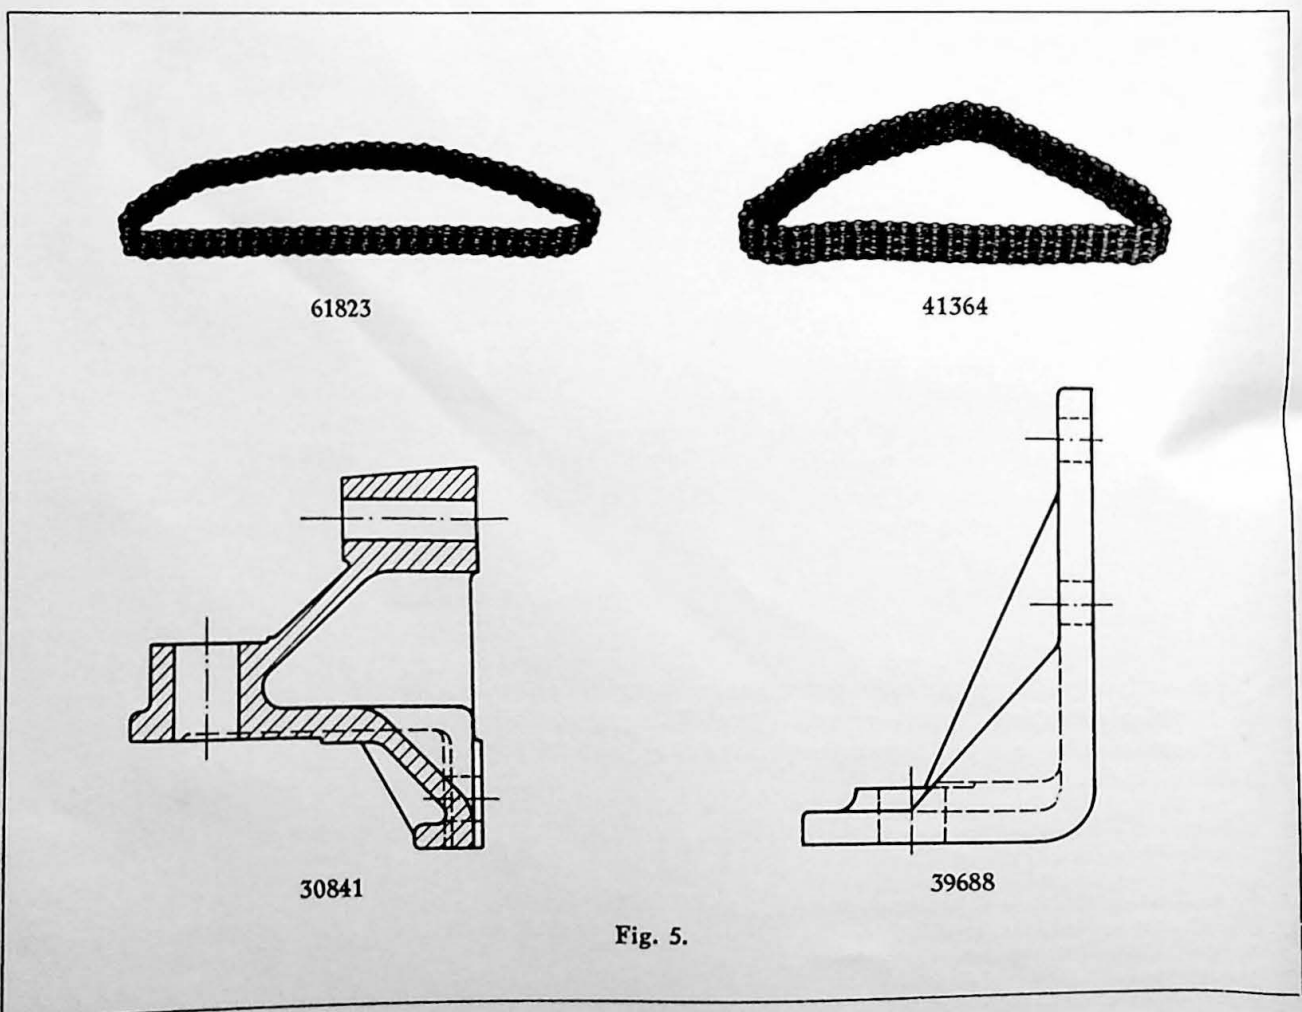


Fig. 5.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
---------	-----------	---------	------	------

## Motorupphängning.

### Främre motorupphängning.

	Motorfäste, främre (nitade på komplett ram) .....	{ 34960 <sup>1</sup> 40989 <sup>2</sup>	2 2	
5	Konsol för främre motorfäste, vänster .....	30841 L <sup>1</sup>	1	
	Konsol för främre motorfäste, höger .....	30841 R <sup>1</sup>	1	
	Fästskruv, L=30 .....	100306 <sup>1</sup>	2	
	Fästskruv, L=60 .....	100314 <sup>1</sup>	2	
	Fjäderbricka .....	10605 <sup>1</sup>	4	
5	Konsol för främre motorfäste, vänster .....	39688 <sup>2</sup>	1	
	Konsol för främre motorfäste, höger .....	39687 <sup>2</sup>	1	
	Fästskruv, L=30 .....	100306 <sup>2</sup>	6	
	Mutter .....	10435 <sup>2</sup>	6	
	Fjäderbricka .....	10605 <sup>2</sup>	6	
	Bult för främre motorupphängning, L=104 .....	64434 <sup>1</sup>	2	
	Bult för främre motorupphängning, L=85 .....	39388 <sup>2</sup>	2	
	Mutter .....	{ 10474 <sup>1</sup> 10502 <sup>2</sup>	2 2	
	Saxpinne .....	10636	2	
	Gummikudde, övre, D=70 .....	23449	2	Tillfälligt ersatt av det. nr 64719
	Bricka, D=64 .....	64431	2	
	Gummikudde, undre, D=40 .....	64430	2	
	Bricka, D=42 .....	64432	2	

### Bakre motorupphängning.

	Motorfäste, bakre (nitade på komplett ram) .....	29710	2	
I	Konsol på motor .....	34659	2	
	Fästskruv i svänghjulskåpa .....	100306	8	
	Fjäderbricka .....	10605	8	
	Bult för bakre motorupphängning, L=70 .....	105001	2	
	Mutter .....	10521	2	
	Saxpinne .....	10636	2	
	Gummikudde, rektangulär .....	26530	2	
	Gummikudde, D=30 .....	26886	2	
	Gummibussning, D=21 .....	26887	2	
	Skål för gummikudde, det. nr 26886 .....	40633	2	

1. För motorutförande 27312.  
LV 110 t. o. m. chassi nr 971.  
LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.  
LV 112 t. o. m. chassi nr 811.
2. För motorutförande 27325 och 27326.  
LV 110 fr. o. m. chassi nr 972.  
LV 111 fr. o. m. chassi nr 1052 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.  
LV 112 fr. o. m. chassi nr 812.