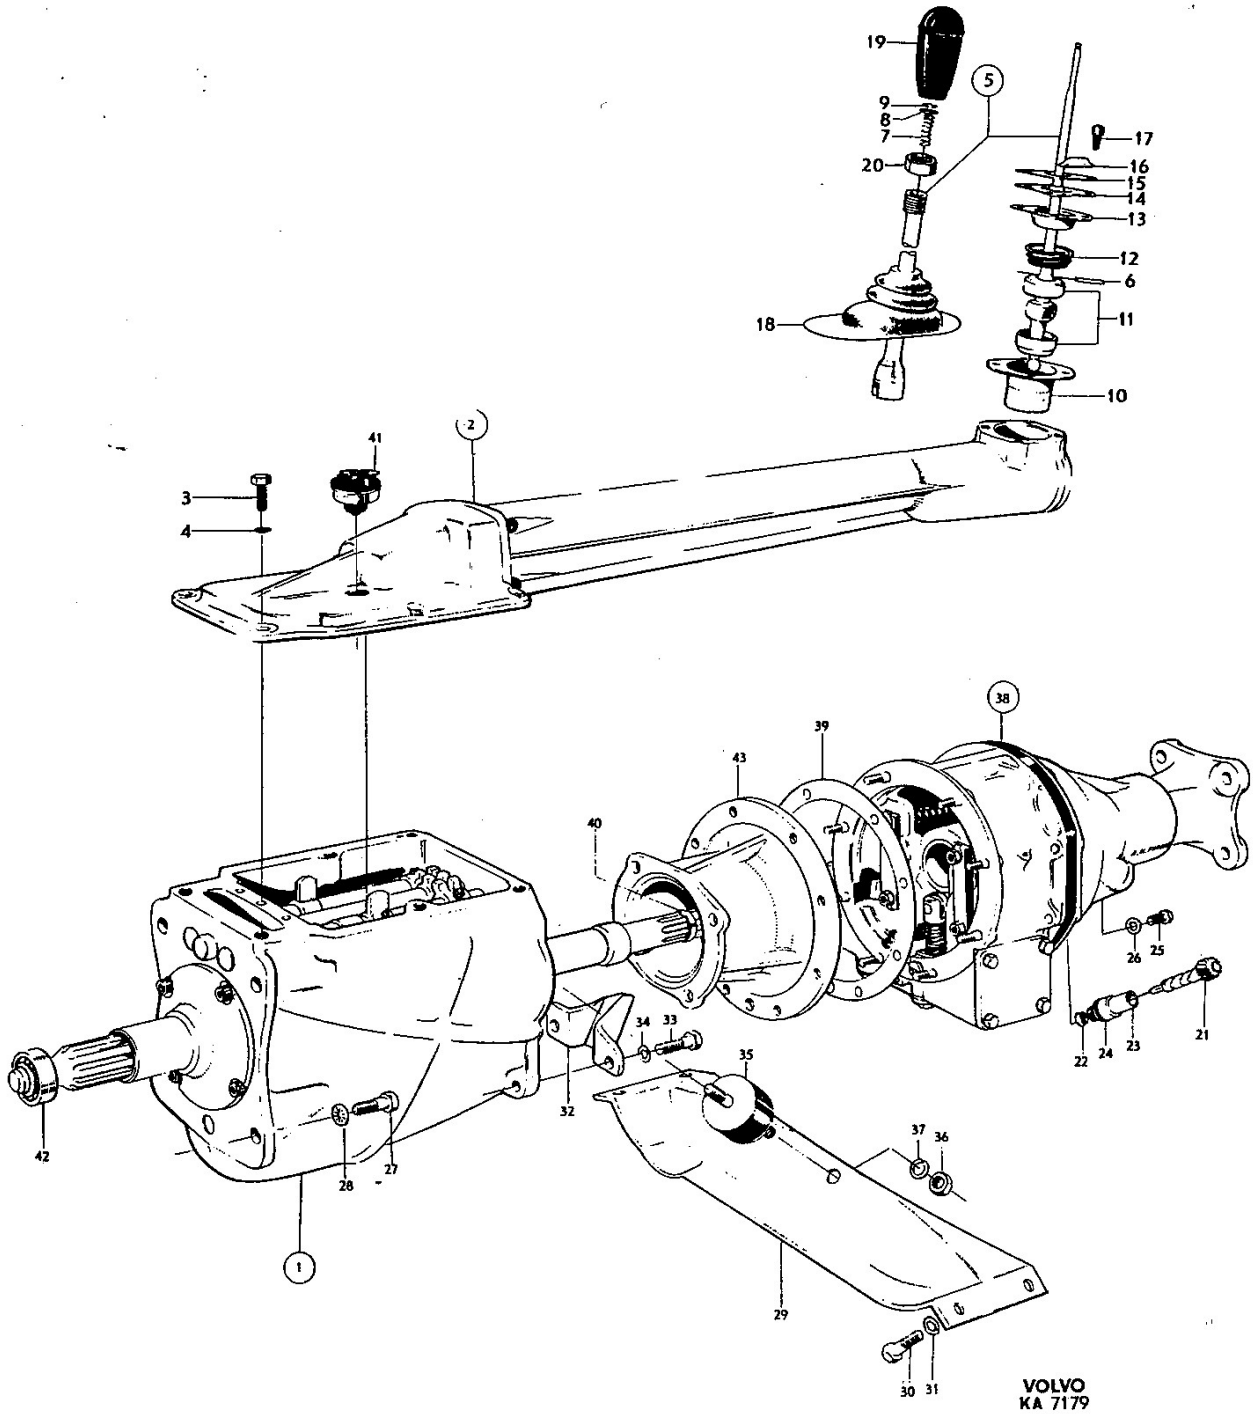
19
9
8
7
20
5
17
16
15
14
13
12
6
11
10
18
2
41
3
4
38
39
43
40
26
25
22
24
23
21
34
33
35
32
42
28
27
1
37
36
29
30
31
VOLVO
KA 7179

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Växellåda	Gearbox	254225-6	1, 3) M40
	1	Växellåda	Gearbox	254379-1	2) M40
	1	Växellåda	Gearbox	254211-6	M41
	1	Växellåda	Gearbox	254575-4	5) M40 Lagerföres ej
		. Växellåda	. Gearbox	254580-4	
		. . Det, se sida 16	. . Components, see page 16		
2	1	. Spakställ	. Lever housing	254226-4	
		. . Det, se sida 11	. . Components, see page 11		
3	6	. Skruv	. Bolt	940135-7	~~921824~~
4	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819-3	
5	1	Växelspak	Gear lever	662069-4	
6	1	. Pinne	. Pin	951955-4	
7	1	. Fjäder	. Spring	662067-8	
8	1	. Bricka	. Washer	S E S	
9	1	. Spårryttare	. Lock washer	951669-1	
10	1	Lagersäte	Bearing seat	662060-3	
11	2	Kulskål	Ball shell	662058-7	
12	1	Fjäder	Spring	657892-6	
13	1	Fjäderhållare	Spring retainer	662059-5	
14	1	Dammtätning	Dust seal	666916-2	
15	1	Bricka	Washer	667179-6	
16	1	Backspärr	Reverse lock	657887-6	
17	4	Skruv	Screw	956553-2	~~191774~~
18	1	Dammskydd	Dust cover	657889-2	
19	1	Handgrepp	Knob	662068-6	
20	1	Mutter	Nut	668433-6	4)
21	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380166-9	M40 Ant kuggar 17
	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380305-3	M41 Ant kuggar 19
22	1	Tätningsring	Seal ring S	380192-5	
23	1	Lagerhylsa	Bearing cage	380435-8	~~380170~~
24	1	Tätningsring	Seal ring S	191117-1	
25	1	Låsskruv	Lock screw	191690-7	
26	1	Kopparbricka	Copper washer	11992-5	
27	4	Skruv	Screw	956601-9	~~191717~~
28	4	Låsbricka	Lock washer	940147-2	~~951700~~
29	1	Balk	Member	669925-0	~~666976~~
30	4	Skruv	Bolt	955534-3	~~921840~~
31	4	Fjäderbricka	Spring washer	940108-4	~~906992~~
32	1	Konsol	Bracket	657163-2	~~657037~~
33	2	Skruv	Bolt	940114-2	
34	2	Fjäderbricka	Spring washer	940108-4	~~906992~~
35	1	Gummikudde	Rubber cushion	657857-9	M40
	1	Gummikudde	Rubber cushion	663605-4	M41
36	2	Mutter	Nut	940157-1	~~921983~~
37	2	Fjäderbricka	Spring washer	940110-0	~~906994~~

1. Ch-9999 excl 9995.
2. Ch 9995, 10000-25499.
3. Ers av: 1 st 254379-1, 1 st 653014-1.
4. Ch 12163-.
5. Ch 25500-. Ers av: 1 st 254580-4, 1 st 254226-4, 6 st 940135-7. 1 st 380648-6, 1 st 380231-1, 1 st 656553-5, 1 st 380135-4.

Printed in Sweden

P 180 (B18)

Växellåda — Gearbox

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
38	1	Överväxel	Overdrive	254247-0	1,2,4 — Alt
	1	Överväxel	Overdrive	254411-2	3,4 — Alt
	1	Överväxel	Overdrive	254524-2	5) ~~254383~~
		. Det, se sida 24	. Components, see page 24		
39	1	Packning	Gasket	380186-7	
40	1	Låsring	Lock ring	380226-1	
41	2	Strömbrytare	Switch	662292-2	
42	1	Kullager	Ball bearing	11009-8	
43	1	Mellanfläns	Spacer flange		Se sida 16

1. Märkt: Auto Transm nr 32/3051.
2. Ers av: 1 st 254524-2, 1 st 380608-0.
3. Märkt: Auto Transm nr 32/3325.
4. Ch-9999 excl 9995.
5. Ch 10000- incl 9995.

Printed in Sweden

P 180 (B18)

Växellåda — Gearbox

Pos Fig.	Antal Qty. 254225	254379	254211	254575	254580	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1					Växellåda	Gearbox	254225-6	
		1				Växellåda	Gearbox	254379-1	
			1			Växellåda	Gearbox	254211-6	
				1		Växellåda	Gearbox	254575-4	
					1	Växellåda	Gearbox	254580-4	
1	1	1		1		. Hus	. Housing	380329-3	
			1			. Hus	. Housing	380227-9	
					1	. Hus	. Housing	380610-6	
2	1	1	1		1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517-0	
3	3	3	3	3	3	. . Hattplugg	. . Plug	191496-9	
4	2	2	2	2	2	. . Pinne	. . Pin	191529-7	
5	1	1	1	1	1	. Propp	. Plug	952358-0	
6	1	1	1	1	1	. Propp	. Plug	951901-8	
7	1	1	1	1	1	. Lock	. Cover	380190-9	
8	1	1	1	1	1	. Tätningsring	. Seal ring .....S	191685-7	
9	1	1	1	1	1	. Packning	. Gasket .....S	656505-5	
10	3		3			. Skruv	. Screw	956554-0	1) ~~191700~~
	3	3	3			. Skruv	. Screw	192622-9	2)
				3	3	. Skruv	. Screw	192622-9	
11	3		3			. Bricka	. Washer	61947-8	1)
12	3	3	3	3	3	. Gummiring	. Rubber ring	380381-4	2)
13	1	1				. Lock	. Cover	380127-1	
				1	1	. Lock	. Cover	380448-1	
14			1			. Lagerhylsa	. Bearing cage	380425-9	~~380182~~
15	1	1	1			. Packning	. Gasket .....S	380128-9	
				1	1	. Packning	. Gasket ..... S	380616-3	
16	3	3		3	3	. Skruv	. Screw	955534-3	l = 19
17	1	1		1	1	. Skruv	. Screw	941939-1	l = 28,6
18	4	4		4	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18651-0	
19	1	1				. Tätningsring	. Seal ring .....S	19933-1	
				1	1	. Tätningsring	. Seal ring	942350-0	
			1			. Tätningsring	. Seal ring	380295-6	
20	1	1		1	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple ..	380211-3	
21			1			. Mellanfläns	. Intermediary flange ..	380434-1	~~380183~~
22			1			. Packning	. Gasket	380446-5	~~380185~~
23			4			. Skruv	. Screw	955535-0	
24			1			. Låsbricka	. Lock washer	380379-8	A = 55,2
			1			. Låsbricka	. Lock washer	380380-6	A = 68,7
25	1	1	1	1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136-2	
26	1	1	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11145-0	SKF-6207ZNR
27	1	1	1	1	1	. Låsring, tj = 2,0	. Snap ring, Th = 2.0 ..	190737-7	Alt
						tj = 2,1	Th = 2.1 ..	190814-4	Alt
						tj = 2,2	Th = 2.2 ..	190815-1	
						tj = 2,3	Th = 2.3 ..	191105-6	
28	1	1	1	1		. Kugghjul	. Gear	380172-7	
					1	. Kugghjul	. Gear	380621-3	

1. M40 (254225) M41 (254211) -300100.
2. M40 (254225) M41 (254211) 300101-.

Printed in Sweden