


RESERVDELS- KATALOG

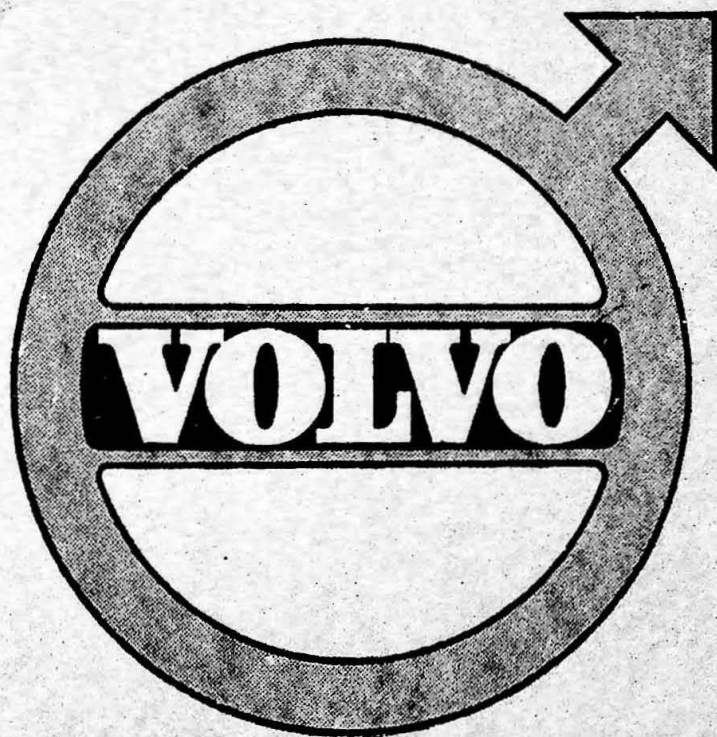

PERSONVAGNAR

PV 801-802

PV 810

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Fästskruv i rambalk	100210	1	
	Gummibricka, undre	64501	1	
	Gummibricka, övre	64502	1	
	Mutter	10434	1	
	Underläggsbricka	9230	1	

5. KRAFTÖVERFÖRING.

II	Koppling, komplett (lamell ingår ej)	80688	1	
	Plåtkåpa	70560	1	
	Tryckplatta	70561	1	
	Kopplingsfjäder	70562	9	
	Hävarm	70563	3	
	Fjäder för hävarm	70567	3	
	Egg, hävarm—tryckplatta	80536	3	
	Bult med tvärtapp och justermutter	70565	3	
	Bult, separat	70583	3	
	Mutter	70566	3	
	Tvärtapp	70584	3	
	Fästskruv, koppling—svänghjul	20463	6	
	Fjäderbricka	10605	6	
	Lamell med belägg, komplett	82120	1	
	Belägg	22261	2	
	Nit	20483	24	
	Urkopplingslager, komplett	82154	1	
	Urkopplingslager, separat	11111	1	
	Glidhylsa	82101	1	
	Fjäder	80810	1	
	Urkopplingsaxel, kompl. med urkopplingshävarmar	82091	1	
	Hylsa, komplett för urkopplingsaxel	82126	1	
	Hylsa, separat	82058	1	
	Bussning (i kåpa)	82059	1	
	Stoppskruv	14805	1	
	Kåpa för svänghjul och koppling	70910	1	
	Bussning för urtrampningsaxel (inpressad i kåpa)	82059	1	
	Pinnbult	10735	2	
	Mutter	10473	2	
	Fjäderbricka	10606	2	
	Fästskruv	100403	6	
	Fjäderbricka	10606	6	
	Gummiplugg för inställningshål	61822	1	
	Ventilationslucka, (silduk)	80802	2	
	Inställningsvisare	40870	1	

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Skyddskåpa, undre, för koppling och svänghjul	70626	1	
	Packning, främre	61853	1	
	Packning, bakre	70681	1	
	Nit för packning (mässing)	17402	10	
	Fästskruv för skyddskåpa	100205	6	
	Underläggsbricka	11962	6	

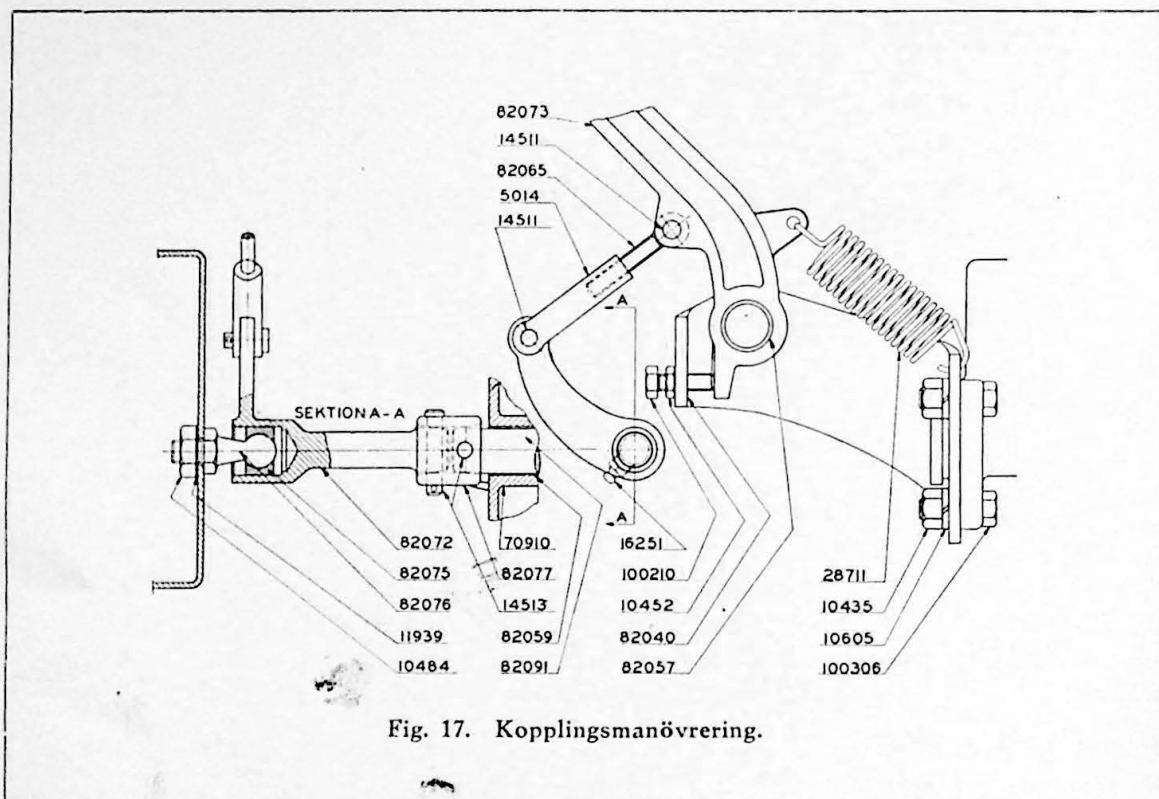


Fig. 17. Kopplingsmanövrering.

17 Kopplingsmanövrering.

Kopplingspedal med bussning	82073	1
Bussning	82057	1
Gummiskoning	64504	1
Pedalstopp mot durk (gummi)	61416	1
Stoppskruv för pedal	100210	1
Mutter	10452	1
Returfjäder	28711	1
Pedalaxel, för kopplings- och bromspedaler	82084	1
Fjäderbricka	11946	1
Smörjkopp	16252	1
Trycklänk mellan kopplingspedal och mellanaxel	82065	1
Bult vid kopplingspedal	14511	1
Saxpinne	10633	1
Gaffel för trycklänk	5014	1
Bult vid mellanaxel	14511	1
Saxpinne	10633	1

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Mellanaxel för koppling (mellan urkopplingsaxel och ram)	82072	1	
	Smörjkopp	16251	1	
	Kulbult i ram, för mellanaxel	82076	1	
	Mutter	10484	1	
	Fjäderbricka	11945	1	
	Kulskål för kulbult	82075	2	
	Kopplingshylsa (till urkopplingsaxel)	82077	1	
	Bult	14513	2	
	Saxpinne	10633	2	

Växellåda.

II	Växellåda , komplett, utan växelspak och medbringare	27615	1	
	Hus för växellåda	82289	1	
	Propp för oljepåfyllning och oljeavtappning	16314	2	
	Lock för kullager till ingående axel	82290	1	
	Justermellanlägg 0.010" (0.25)	82291	—	
	Justermellanlägg 0.015" (0.38)	82292	—	
	Justermellanlägg 0.020" (0.51)	82293	—	
	Fästskruv	101907	4	
	Fjäderbricka	10604	4	
	Ingående axel (primäraxel)	82294	1	
	Kullager	11108	1	SKF: 6208 ZNR
	Låsring, större, på kullager	82295	1	Inre D = 3 ¹ / ₃₂ "
	Tryckring för kullager	82296	1	
	Låsring, mindre, för kullager, 0.087" (2.21)	82297	—	} Inre D = 1 ²⁹ / ₆₄ "
	Låsring, mindre, för kullager 0.090" (2.29)	82298	—	
	Låsring, mindre, för kullager 0.093" (2.37)	82299	—	
	Kuggjul på mellanaxel (bottendrev)	82300	1	
	Rullager	18517	2	SKF: 93428
	Tryckbricka för kuggjul, främre och bakre (brons)	82301	2	
	Tryckbricka för kuggjul, bakre (stål)	82302	1	
	Distanshylsa mellan rullager	82303	1	
	Mellanaxel (sekundäraxel)	82304	1	
	Synkroniseringshjul , komplett, med yttre skjutmuff, inre nav, kulor, fjädrar och konor	82305	1	
	Synkroniseringsskjutmuff, yttre, för direkt och 2:an	82306	1	
	Synkroniseringsnav, inre, komplett med konor och fästring	82307	1	
	Synkroniseringsnav, inre, med enbart främre kona	82308	1	
	Synkroniseringsnav, separat	82309	1	
	Främre kona	82310	1	
	Fästring med bakre kona	82311	1	
	Fästring, separat	82312	1	
	Bakre kona	82313	1	
	Låsring, fästring—nav	82314	1	
	Kula mellan synkroniseringsmuff och nav	61177	3	
	Fjäder för kula	70449	3	