VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

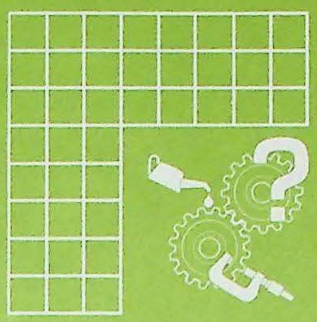

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
4	41	403

DATUM April 1989

BETR.
Koppeling afstellen

440/480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 4, Aandrijving 440/480, 1988-19...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Koppeling afstellen

Op alle 400 uitvoeringen is een nieuw type koppelingskabel gemonteerd waardoor de koppeling afstelling is gewijzigd.
De nieuwe koppelingskabel is gemonteerd vanaf chassisnummer:
012314 voor alle 440 uitvoeringen
540428 voor 480 RHD uitvoeringen
521204 voor 480 LHD uitvoeringen.

A1

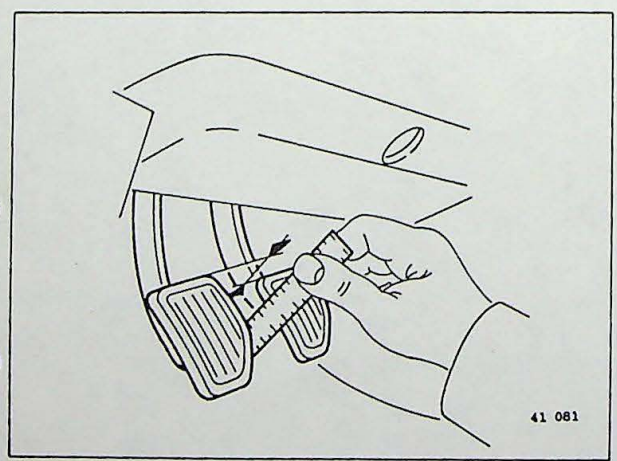

Koppeling (pedaalhoogte) afstellen
Het koppelingspedaal dient op **35-40 mm** boven het rempedaal te worden afgesteld, alleen de LHD uitvoeringen zonder ABS **20-25 mm**.

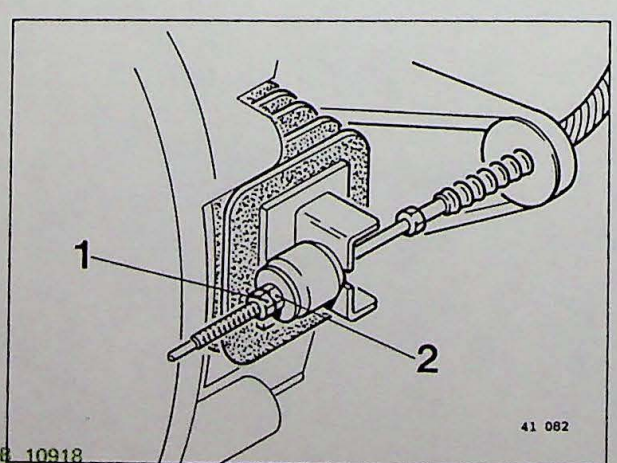

Draai de borgmoer (1) enkele slagen los.
Verdraai nu de stelmoer (2) zover tot de juiste pedaalhoogte is bereikt.
Trap het koppelingspedaal enkele malen in en controleer de pedaalhoogte.
Stel indien nodig de pedaalhoogte bij.
Zet de borgmoer (1) vast. Aanhaalmoment 10 Nm.