VOLVO

400

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

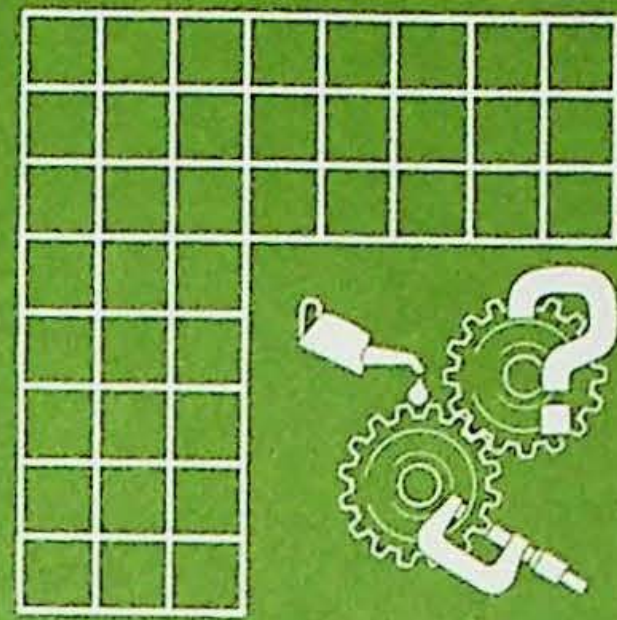

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	88	408

DATUM Juli 1993

BETR. Veiligheidsgordels voor

440/460

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Carrosserie en uitrusting 8(85-89) 1988-19.. TP 35545/2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Met ingang van modeljaar 1994 zijn gordels met automatische hoogte-instelling gemonteerd.

Veiligheidsgordel voor vervangen

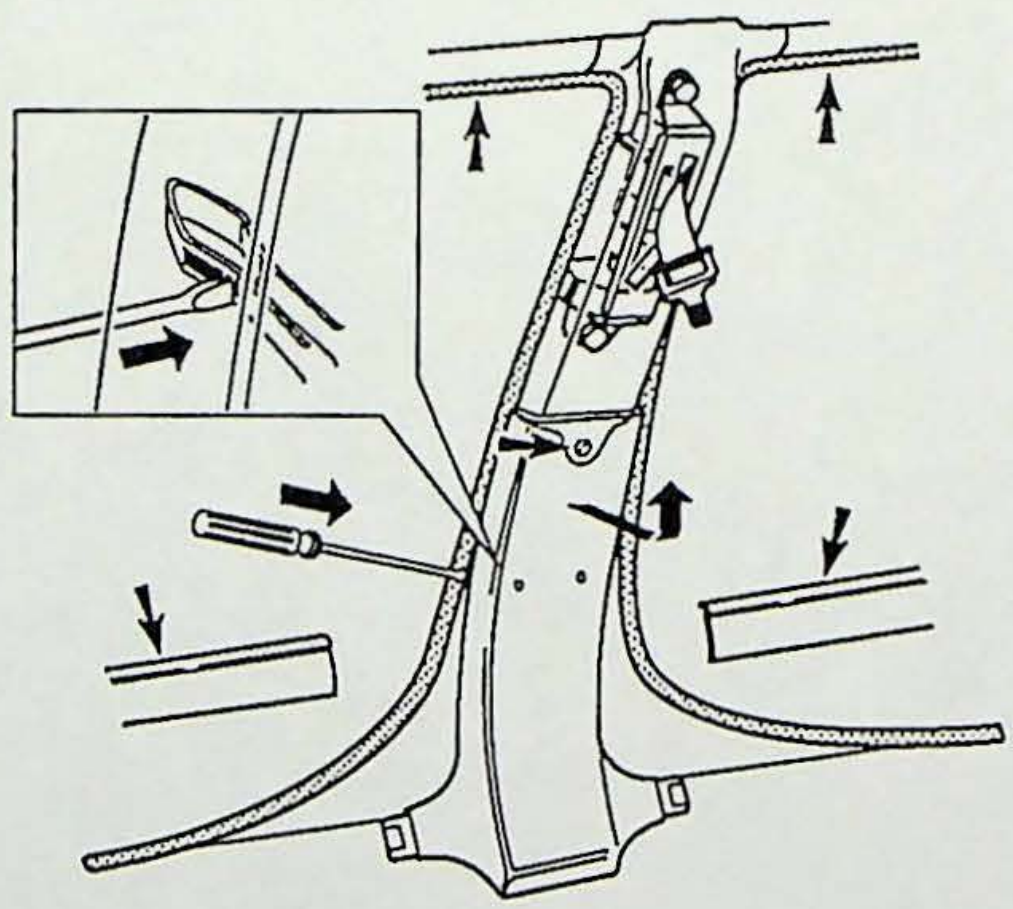

85 132

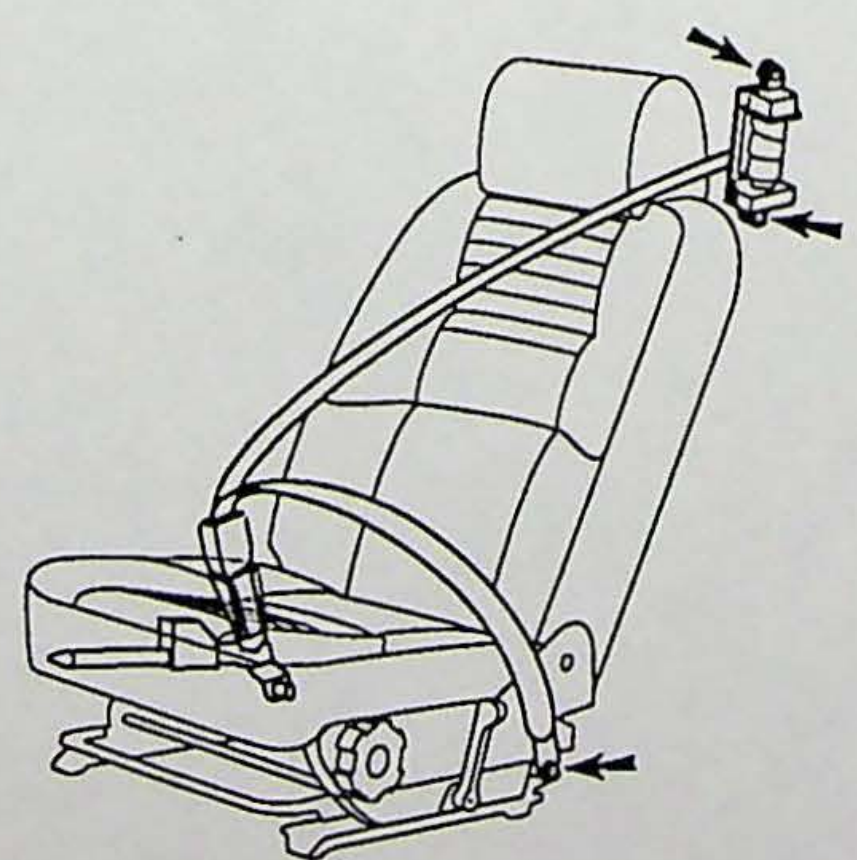

88 079

B-stijlpaneel compleet verwijderen

Onderpaneel verwijderen:

- Portierrubbers voor en achter gedeeltelijk losnemen.
- Dorpelpanelen voor en achter losmaken.

LET OP! Het paneel is met twee plastic clips (op ±30 cm hoogte) op de B-stijl geklemd.
Druk met een schroevedraaier de clips **voorzichtig** in en trek het paneel naar voren.

- Paneel naar boven uitnemen.

Bovenpaneel verwijderen:

- Schroef verwijderen.
- Haak het paneel aan de bovenzijde uit.
- Let op de foam in het bovenpaneel.

Gordel losnemen

Voorstoel:

- verwijder het kapje en de bevestigingsbout van de gordel aan de voorstoel.

B-stijl:

De gordel moet **door** het bovenpaneel worden verwijderd. Let op dat het bovenpaneel niet beschadigd bij het doorvoeren.

- verwijder de twee bouten op de B-stijl en neem de oprolautomaat af.

Aanbrengen in omgekeerde volgorde van verwijderen.
Haal de bouten aan met **30 Nm.**

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef	Werkplaats-voorman	Servicemonteurs